



# Reemplazo del disco duro por el Acer Aspire E5-573G

Una guía corta sobre la reemplazamiento del disco duro del Acer Aspire E5-573G

Escrito por: Alex Bahm






## HERRAMIENTAS:


- [Phillips #0 Screwdriver](#) (1)
  - [iFixit Opening Picks set of 6](#) (1)
-

## Paso 1 — Disco óptico

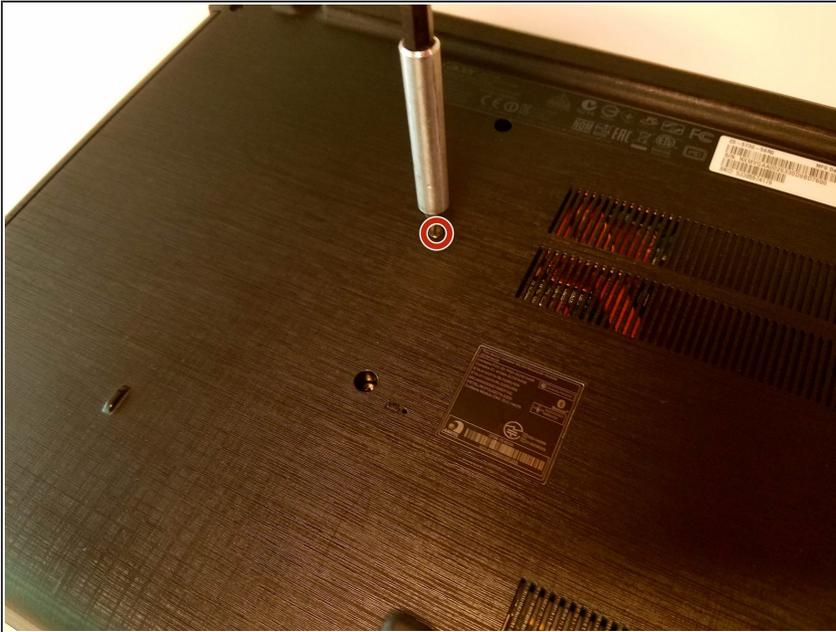



- ⚠ Asegúrate de que el dispositivo esté apagado antes de comenzar este procedimiento.
- Remueve el tornillo Phillips de 5 mm que sujeta el disco en su lugar.

## Paso 2

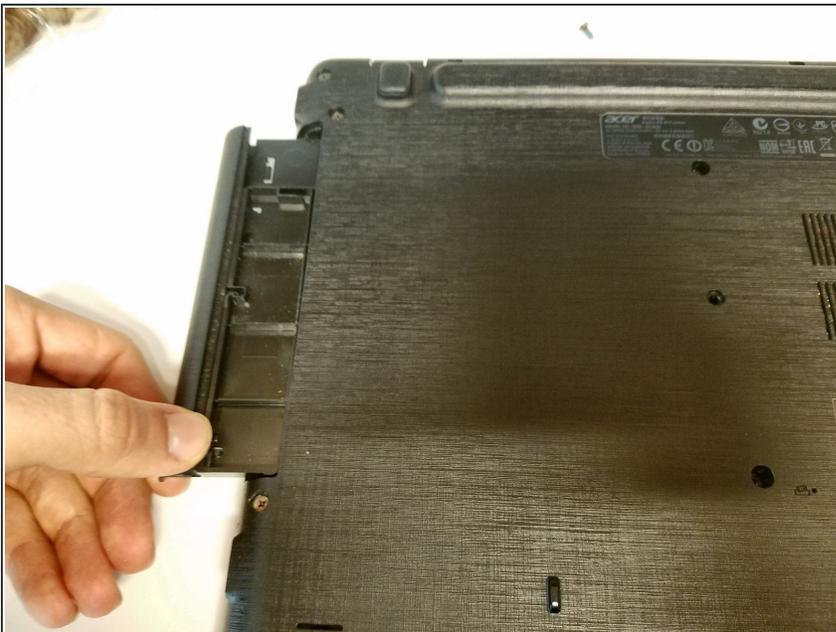

- Saca el disco óptico.

### Paso 3 — Disco Duro

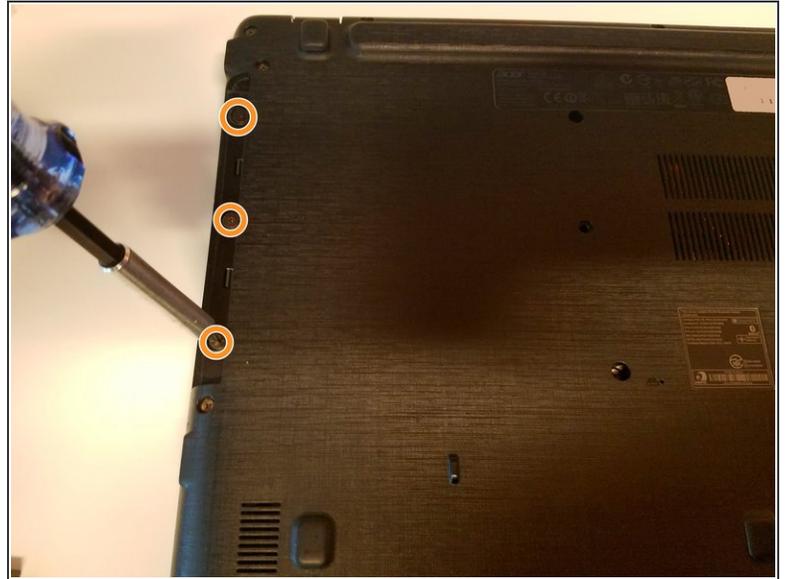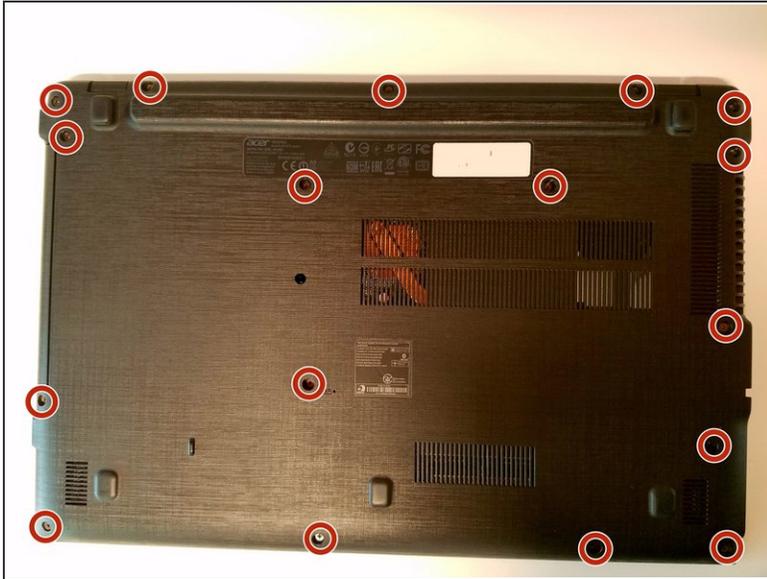

- Desatornille todos los 17 tornillos de cabeza Phillips (5 mm) desde el fondo.
- Desatornille los tres tornillos de cabeza Phillips (2.5 mm) debajo de la unidad óptica.

## Paso 4



- Ejecute un pick alrededor del borde de la computadora portátil (entre las dos partes) para abrirla.
- Levante el lado izquierdo de la caja y desenchufe el cable del altavoz antes de quitar por completo la parte inferior.

## Paso 5



- Quitar el disco duro tirándolo hacia la izquierda.

Para volver a montar su dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso.