



GPD WIN シリコンパッド Replacement

GPD WINはとってもいいゲーム機です。...

作成者: noria901



はじめに

GPD WINはとてもいいゲーム機です。

ですが熱中するあまりにコントローラがへたってしまいました。

このままでは技を繰り出すことも、リロードすることもままなりません！

すぐにシリコンパッドを交換しましょう

🔧 ツール:

iFixit開口用ピック(6枚セット) (1)

54 Bit ドライバーキット (1)

⚙️ 部品:

シリコンパッド (1)

GPDWINの交換パーツはTaobaoのGPD Shopからのみ入手可能です。
<https://shop115985484.taobao.com/> 購入体験はTwitterを参照してください
<https://twitter.com/noria901/status/1009429169510363136>

手順 1 — 筐体のねじを外す




- 筐体のねじを外します

手順 2 — 筐体を外す




- キーボード横に隙間があるので、ピックを挿入しツメを外します
- 開くとフレキとバッテリーケーブルが繋がっているのが見えるので、コネクタを外します

手順 3 — 基盤のねじを外す

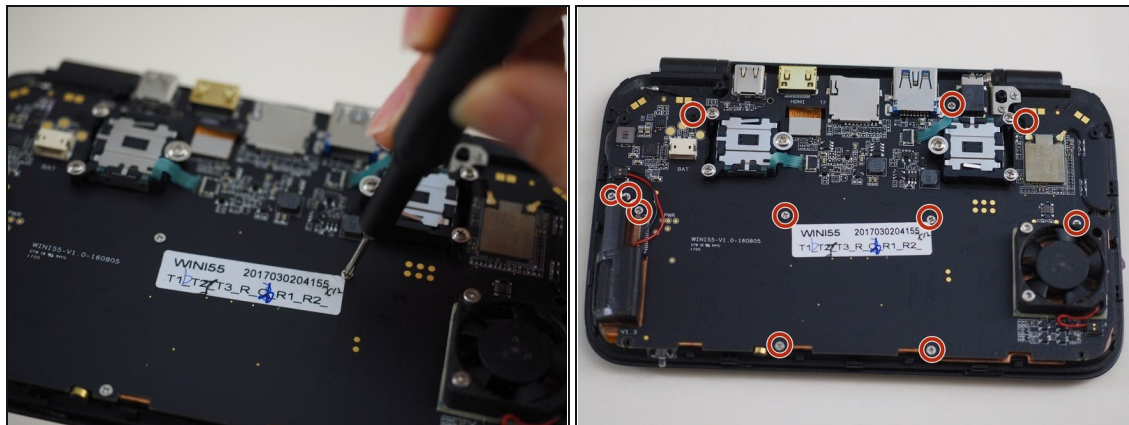


- 基盤のねじを外します。
- 一部黒いねじが混ざっているので、忘れずに外しましょう

手順 4 — 基板上のコネクタを外す

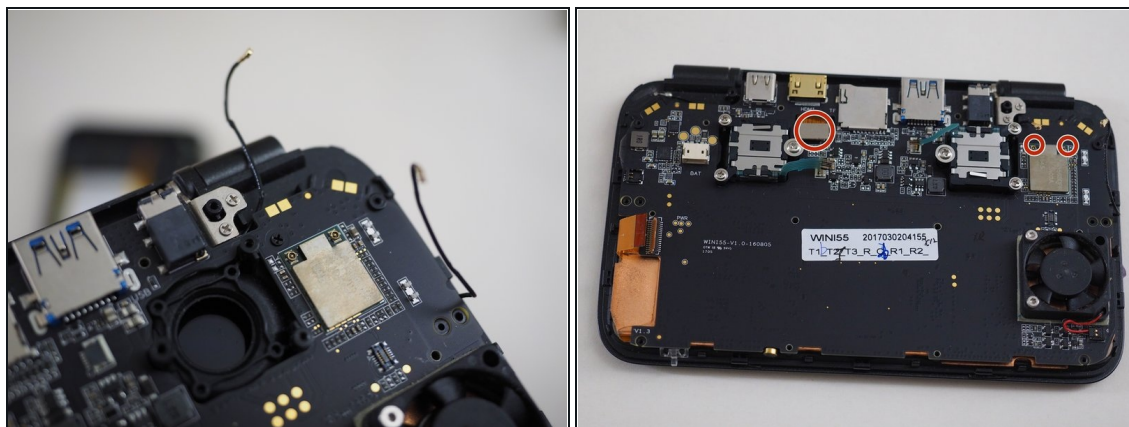


- Wi-Fiアンテナケーブルと、液晶コネクタを外します

手順 5 — ジョイスティックを外す

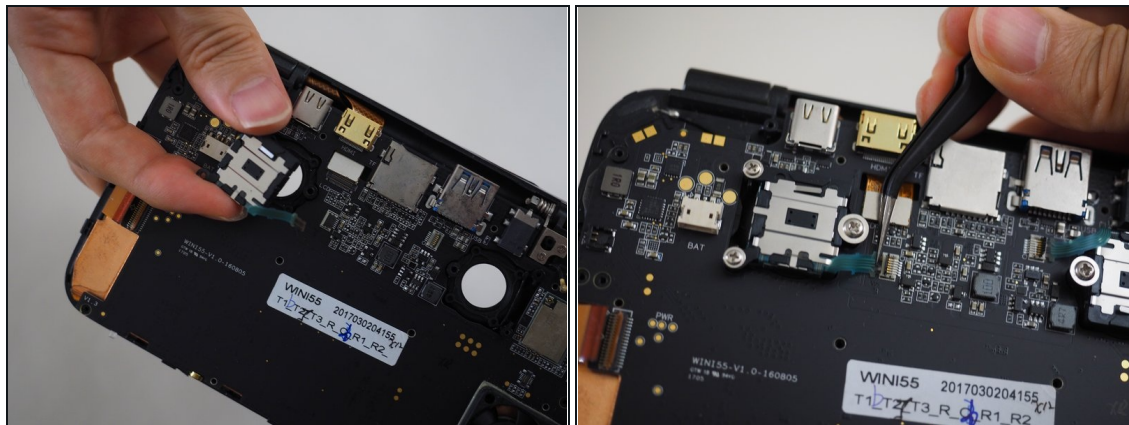

- ジョイスティックのねじを外し、フレキをコネクタから外します。
- これで基盤を外す準備ができました。

手順 6 — シリコンパッドを交換する

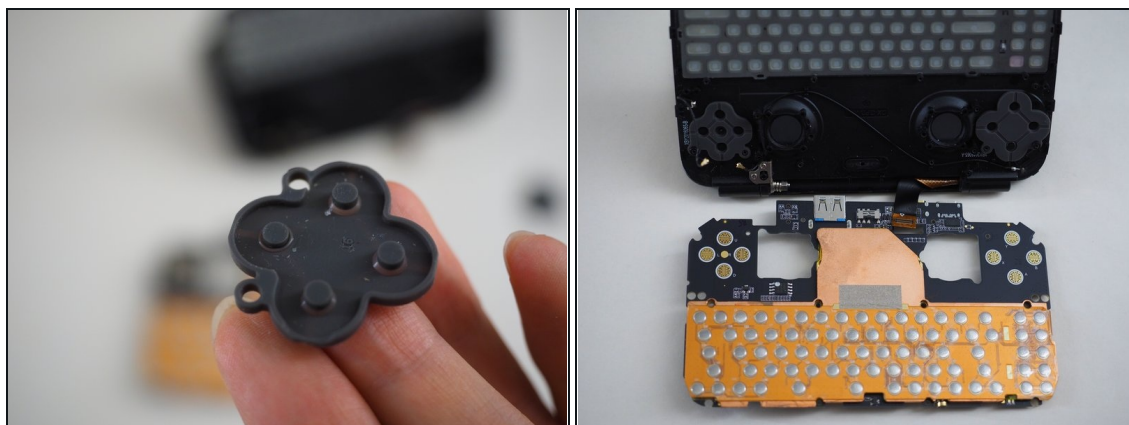

- 基盤を外すとシリコンパッドにアクセスできます。
- へたったシリコンパッドを交換します

お手元のデバイスを再組み立てするには、これらの手順を逆の順序で行ってください。