


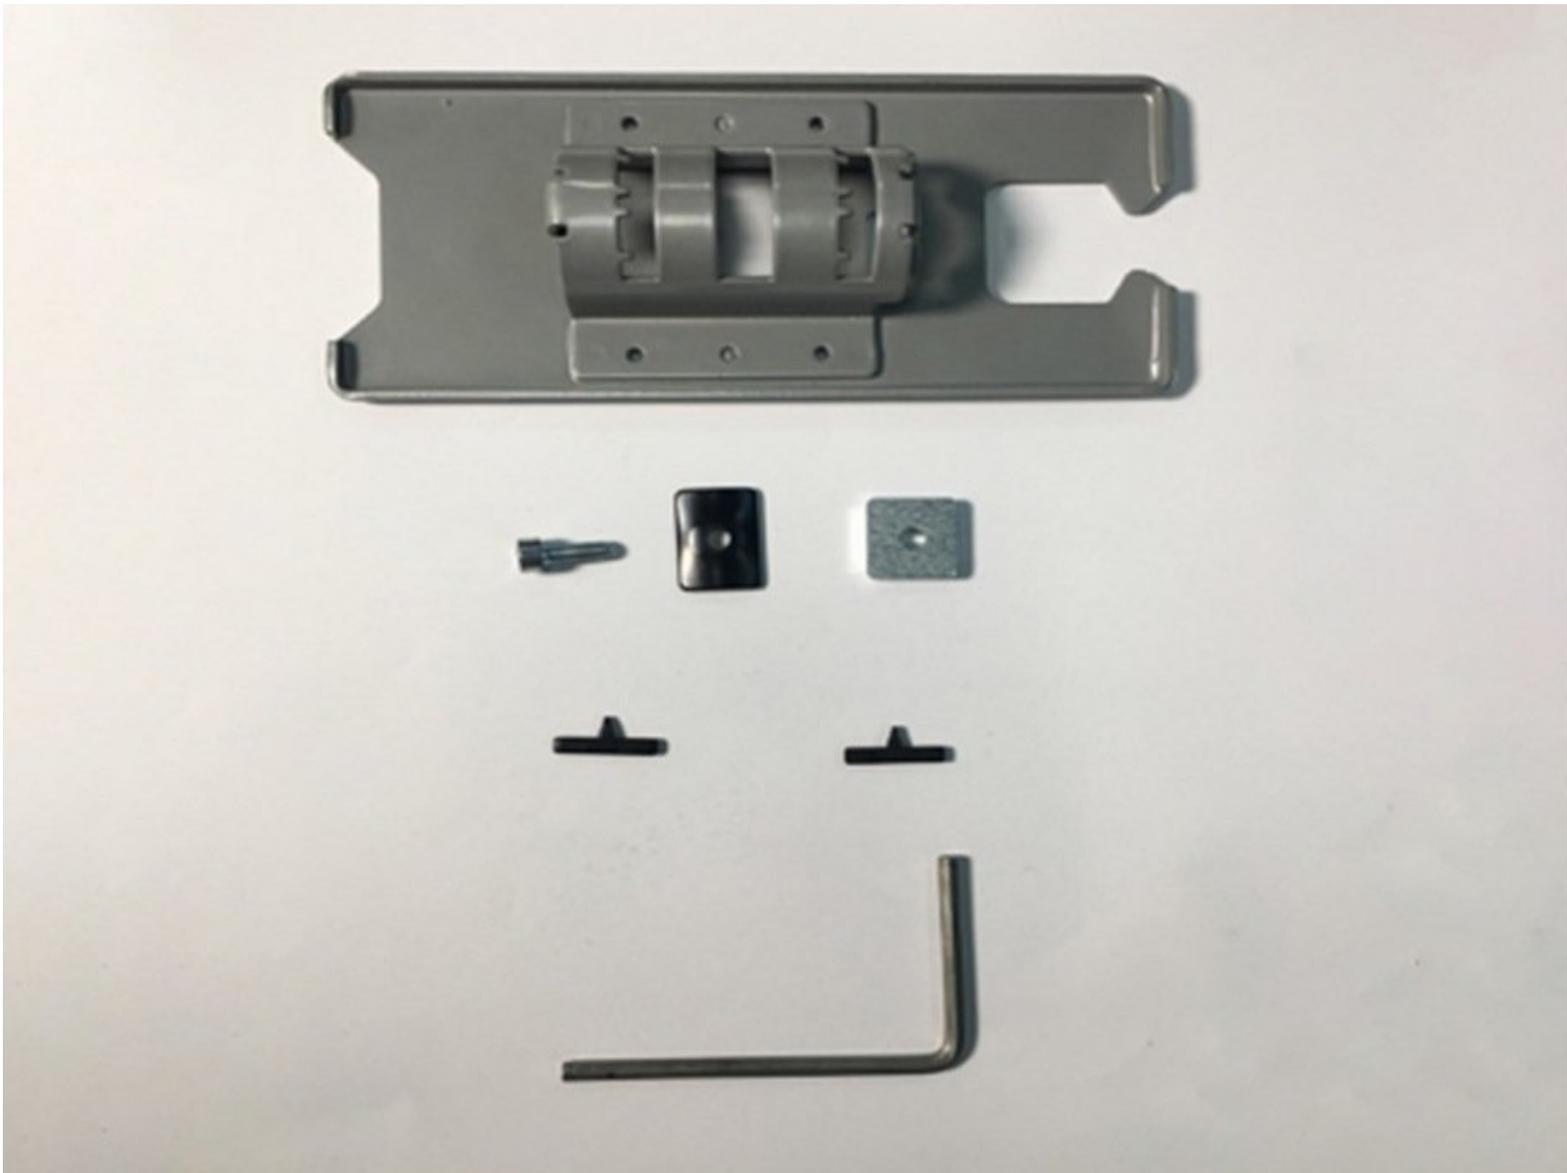

Scie sauteuse Dexter UP20 Plateau métallique

Replacement

Rédigé par: Slava Korchmar



Étape 1 — Interrupteur



- Enlevez la batterie. Deserrez le plateau métallique de l'appareil.

Étape 2




- Enlevez les vis du corps de l'appareil.

Étape 3



- Enlevez le couvercle de l'appareil pour l'avoir accès à l'intérieur.

Étape 4

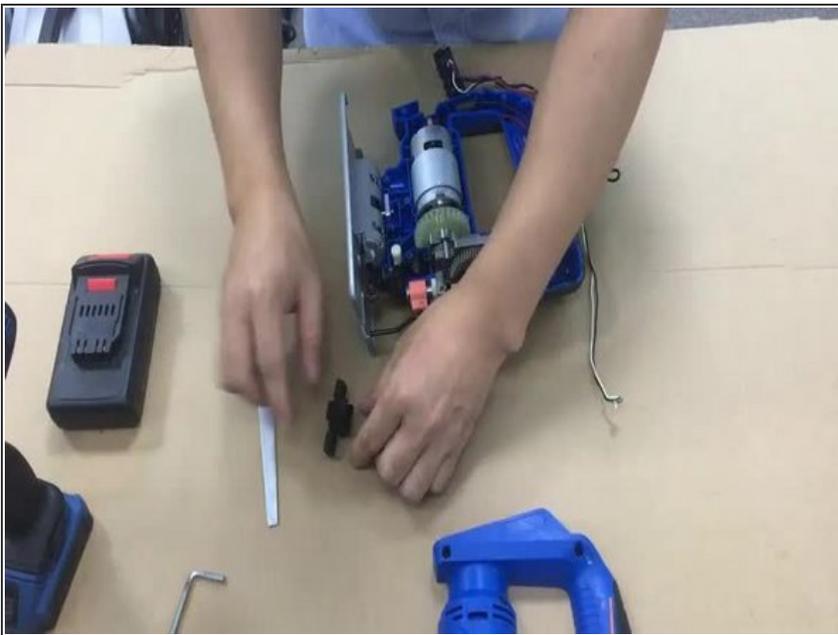


- Mettez l'interrupteur à coté de l'appareil. Enlevez le moteur.

Étape 5 — Plateau métallique



- Enlevez le corps de l'appareil. Enlevez le plateau métallique. Faites attention aux petits vis qui le tiennent.

Étape 6

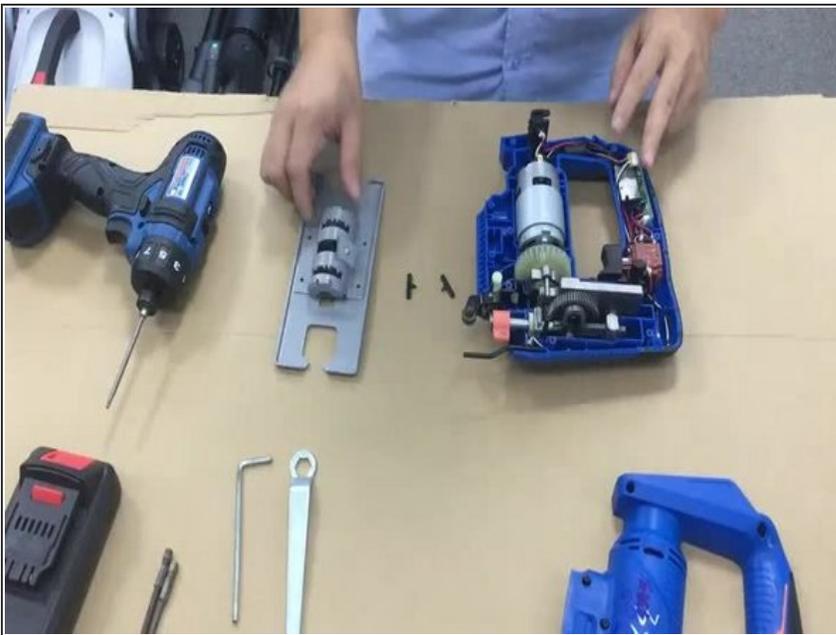

- Pour réassembler votre appareil, suivez les instructions dans l'ordre inverse.

Pour réassembler votre appareil, suivez les instructions dans l'ordre inverse.