




Remplacement Brides de fixation pour Meuleuse d'angle Dexter UP20

Remplacement des Brides de fixation pour Meuleuse d'angle Dexter UP20

Rédigé par: Céline Chemineau

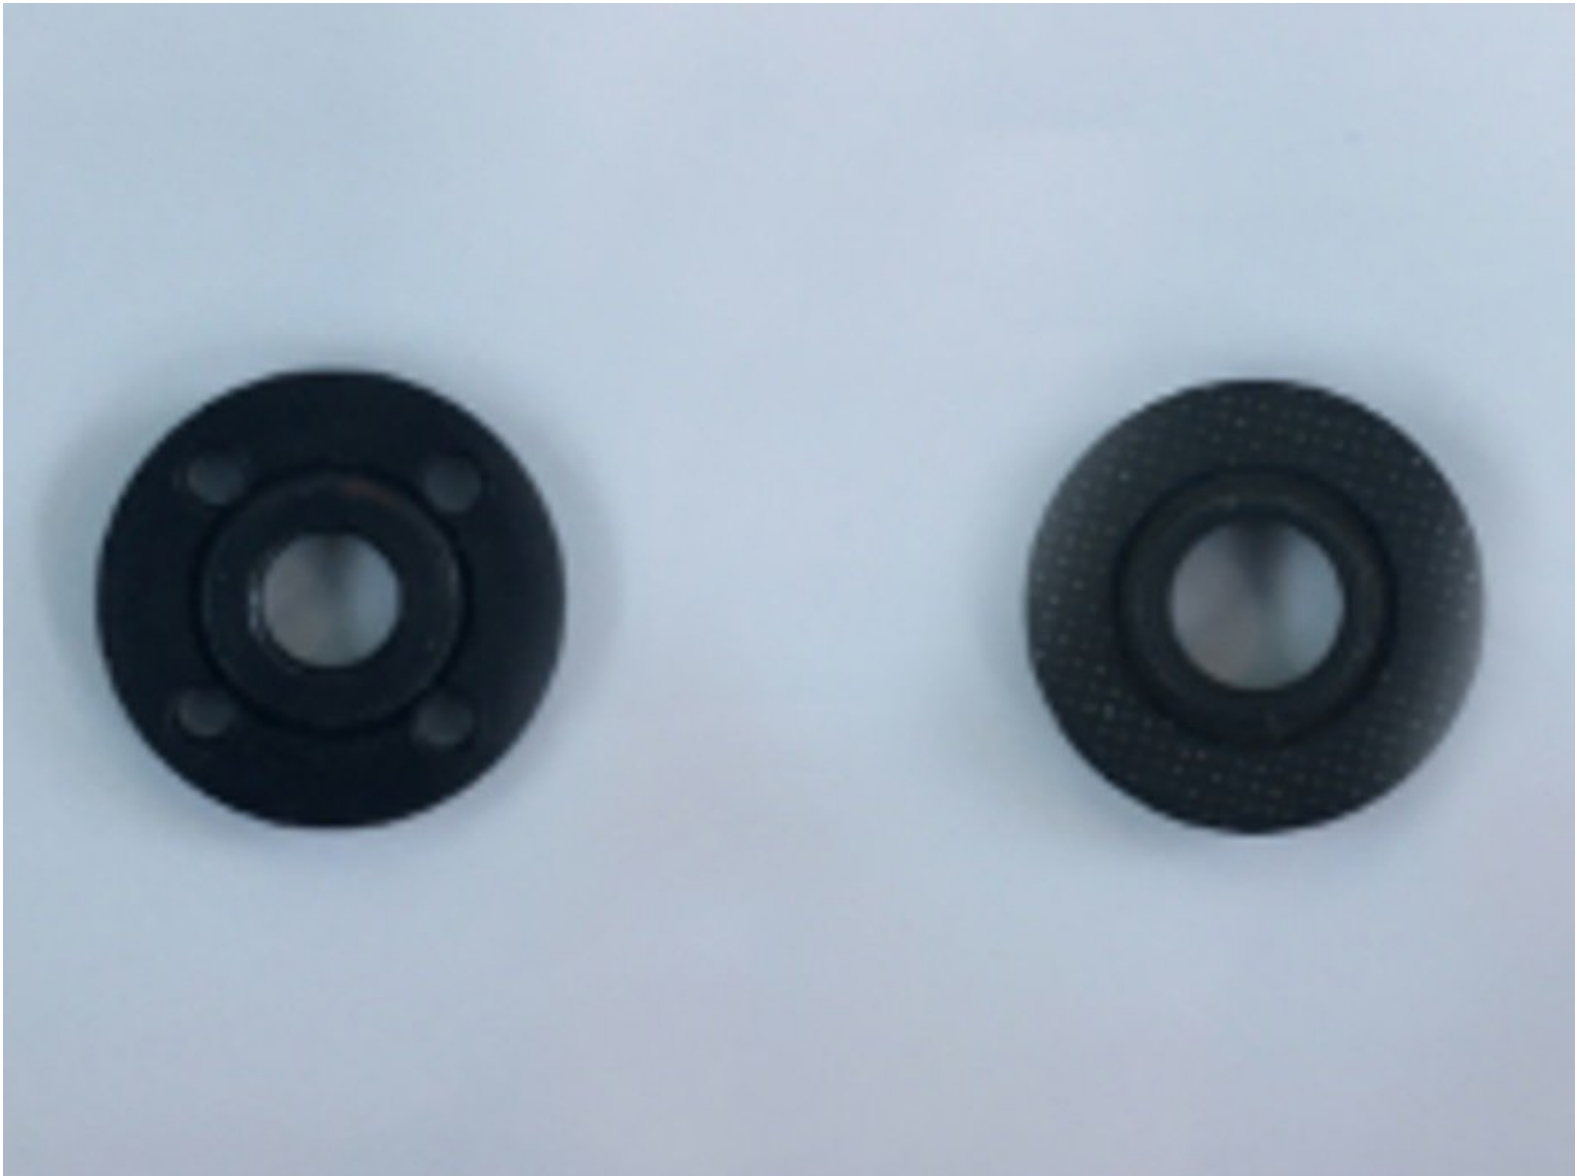

Étape 1 — Brides de fixation



- Enlevez la batterie de l'outil.

Étape 2



- Démontez les brides de fixations

Étape 3



- Remontez les brides de fixations

Pour réassembler votre appareil, suivez les instructions dans l'ordre inverse.