




Ponceuse à plâtre filaire Dexter 710W Charbon Remplacement

Rédigé par: Céline Chemineau



Étape 1 — Charbon

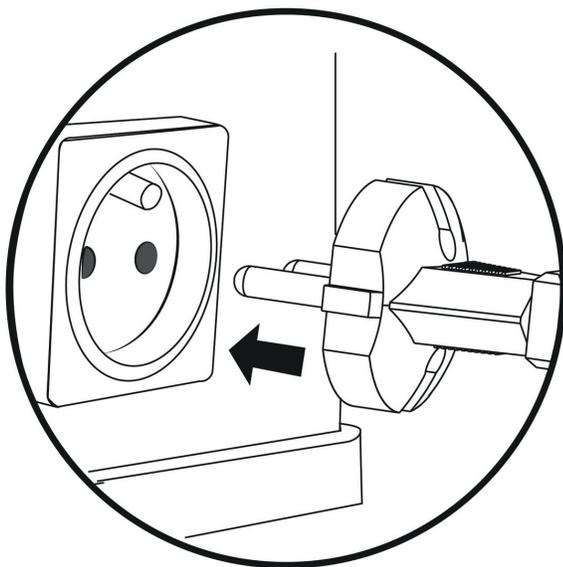

⚠ Avant de commencer à réparer votre [ponceuse](#), débranchez la prise d'alimentation du secteur.

Étape 2



i Lors du remplacement de charbons, vous devez remplacer les deux simultanément.

Étape 3



- Dévissez le bouchon de protection et enlevez le charbon usagé.

Étape 4



- Puis replacez le nouveau charbon et revissez.