



Scie Sautouse Filaire Dexter 750W Support de lame Replacement

Rédigé par: Céline Chemineau






OUTILS:

- [Visseuse Dexter 20V](#) (1)
- [Pince à bec Dexter](#) (1)
- [Tournevis PH2 Dexter](#) (1)

Étape 1 — Débranchez

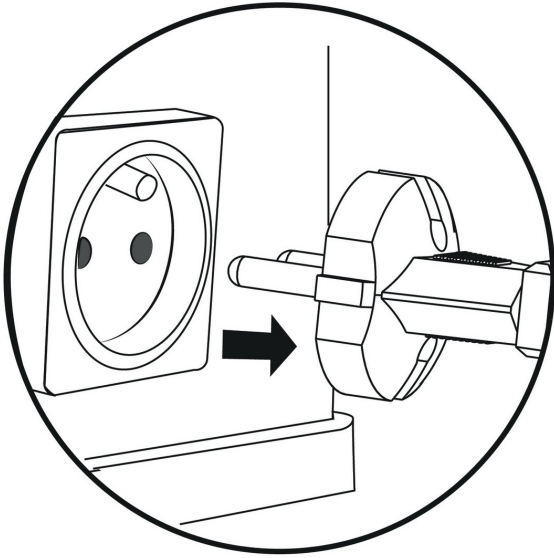



⚠ Avant de commencer pensez à débrancher la prise du secteur.

Étape 2




- Enlevez l'adaptateur pour aspirateur au dos de l'appareil.

Étape 3

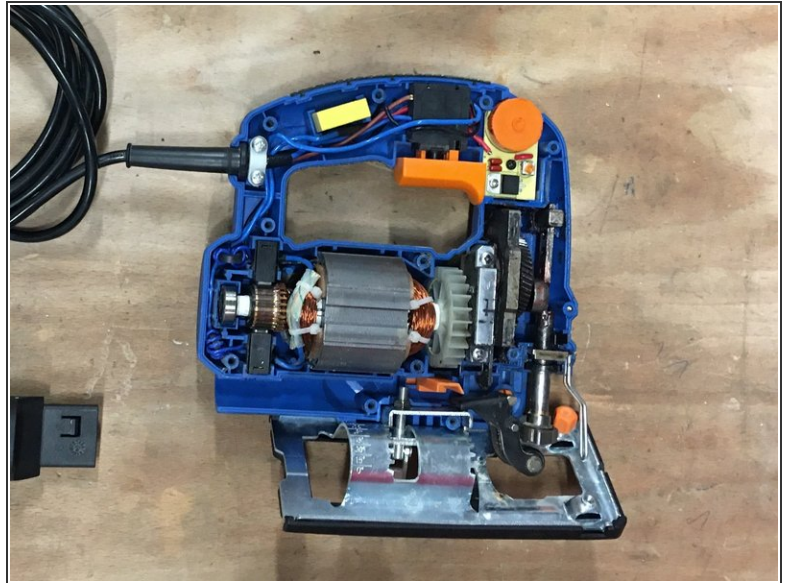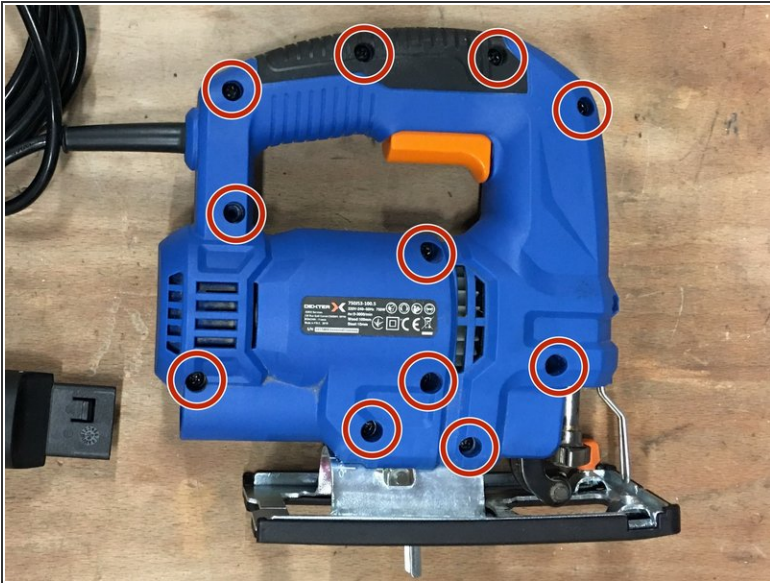


- À l'aide d'une visseuse ou d'un tournevis, dévissez et ouvrez l'appareil.
- Déverrouillez le plateau en soulevant le levier.

Étape 4

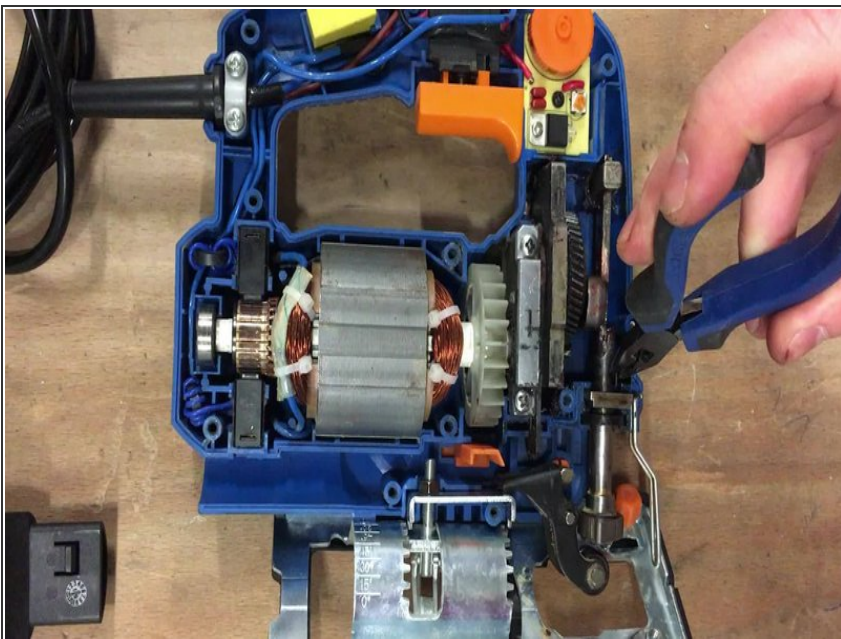


- Utilisez une pince à bec et enlevez l'agrafe situé à côté du support de lame.

Étape 5

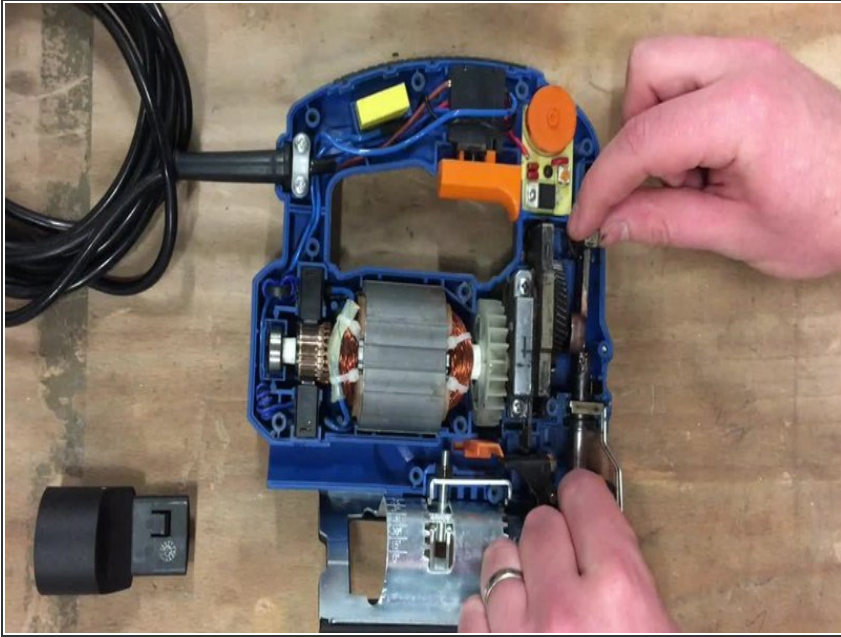


- Enlevez le support de lame, puis retirez le coulisseau situé au bout du support.

Étape 6

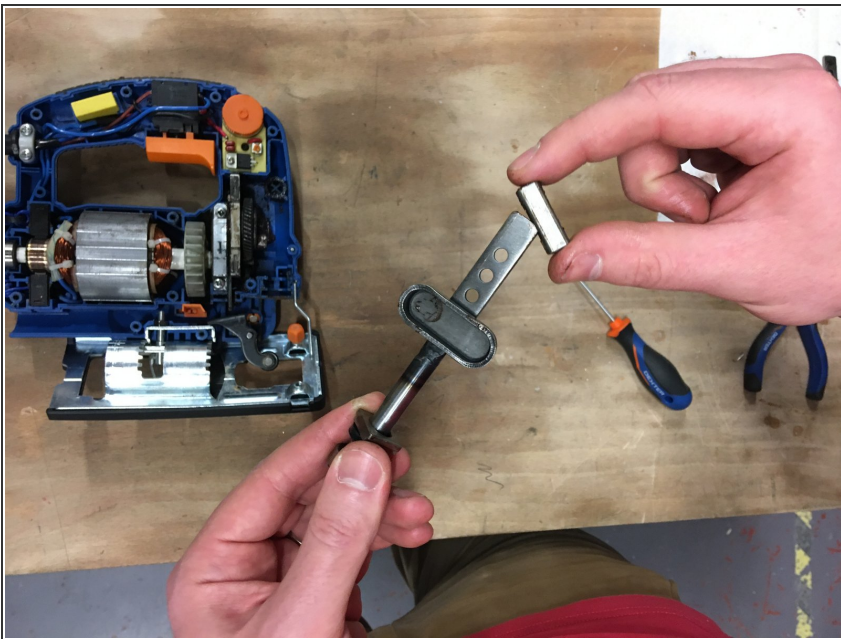


- Remettez dans un premier temps le coulisseau sur le nouveau support de lame

Étape 7

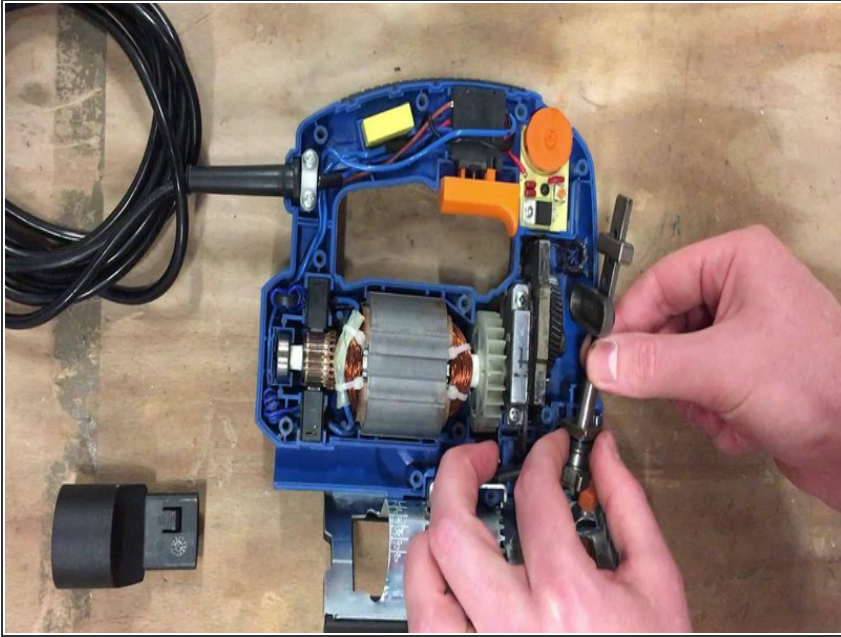

- Remettez le support de lame à son emplacement
- ⚠ Vérifiez à bien mettre chaque pièce dans son logement.

Étape 8

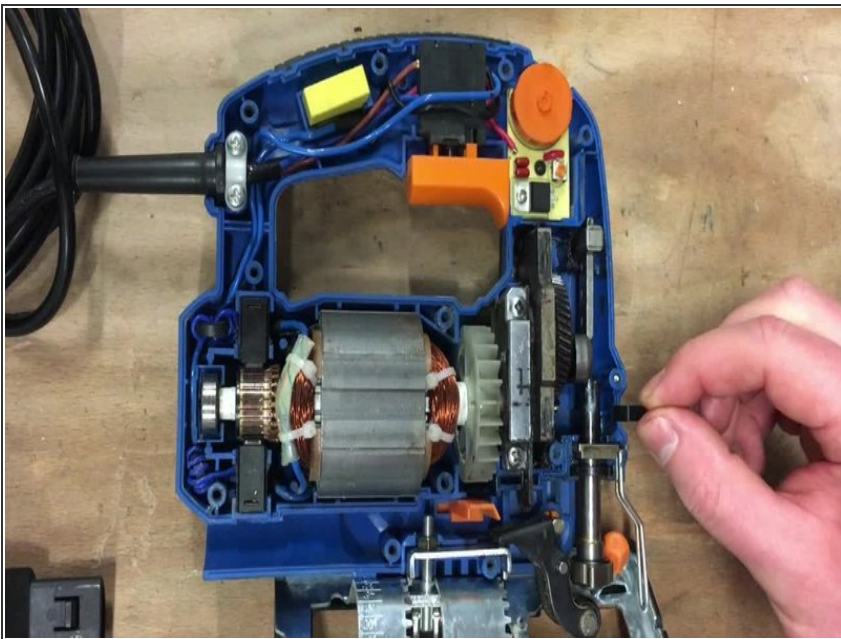

- Remplacez l'agrafe au même endroit. Le côté courbé de l'agrafe doit aller sur le côté arrondi du support.
- ⓘ Lubrifiez l'ensemble
- ⚠ Vérifiez à bien mettre chaque pièce dans son logement.

Étape 9



- Refermez et revissez l'appareil.