




Dexter UP20 Cordless Angle Grinder

Interrupteur Replacement

Rédigé par: Céline Chemineau

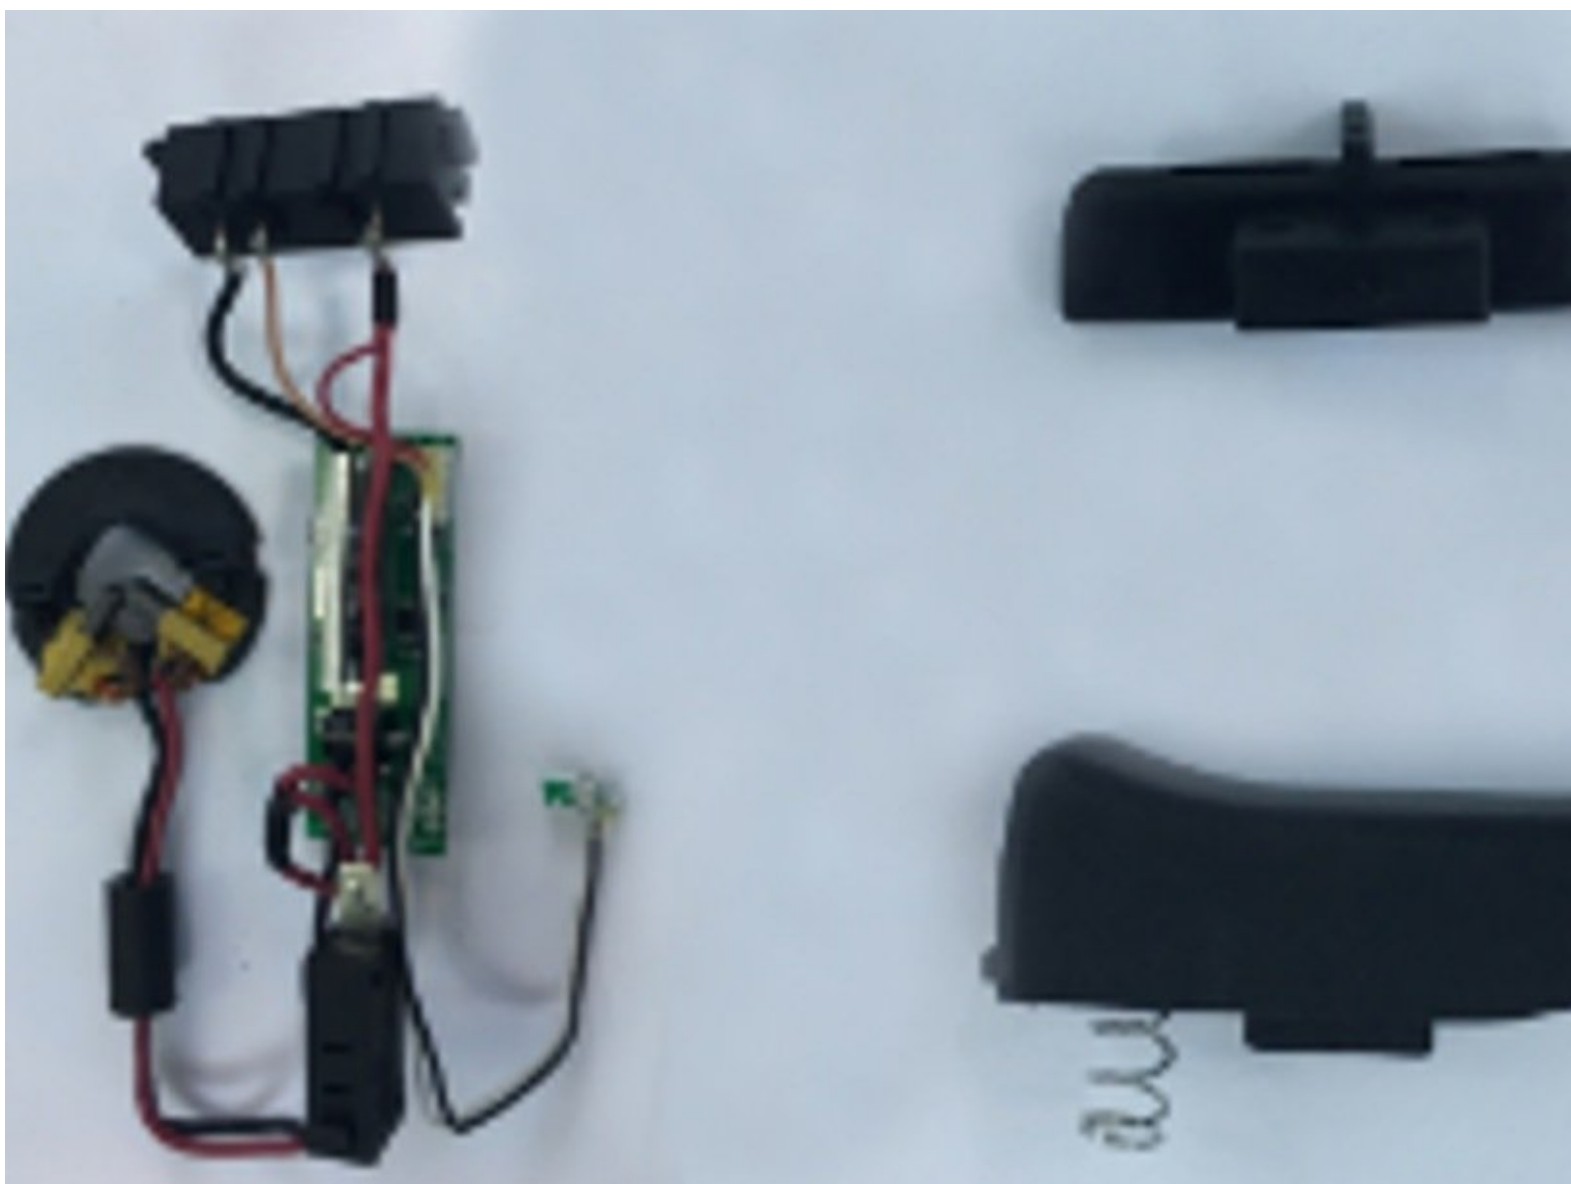

Étape 1 — Interrupteur




- Enlevez la batterie.

Étape 2



- Dévissez les vis de la tête de meulage.

Étape 3

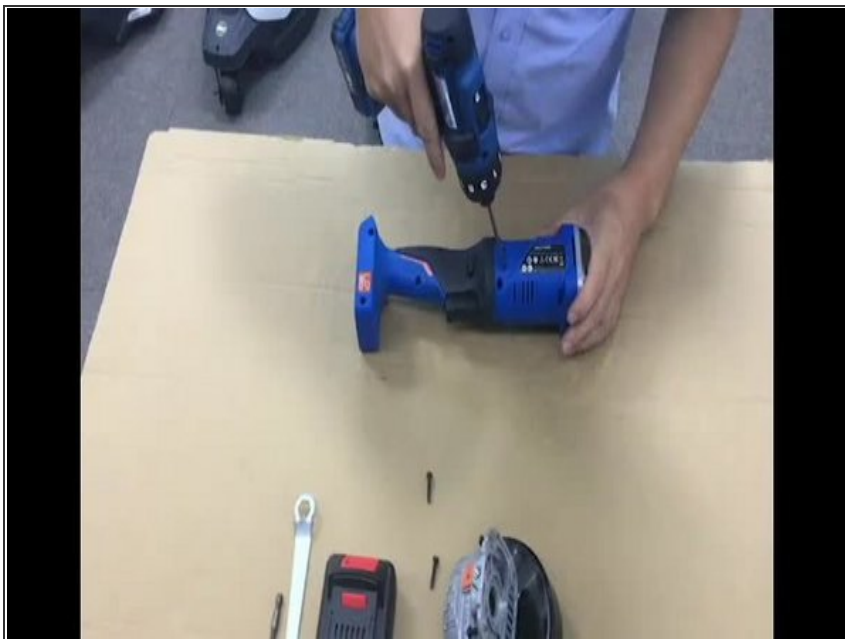

- Enlevez les vis du corps de l'appareil.

Étape 4



- Retirez le bouton de l'interrupteur. Retirez le moteur puis retirez l'interrupteur.

Pour réassembler votre appareil, suivez les instructions dans l'ordre inverse.