



# Scie Sauteuse Filaire Dexter 750W Switch Replacement


Rédigé par: Céline Chemineau



 **OUTILS:**

- [Visseuse Dexter 20V](#) (1)
  - [Tournevis PZ1 Dexter](#) (1)
-

## Étape 1 — Débranchez

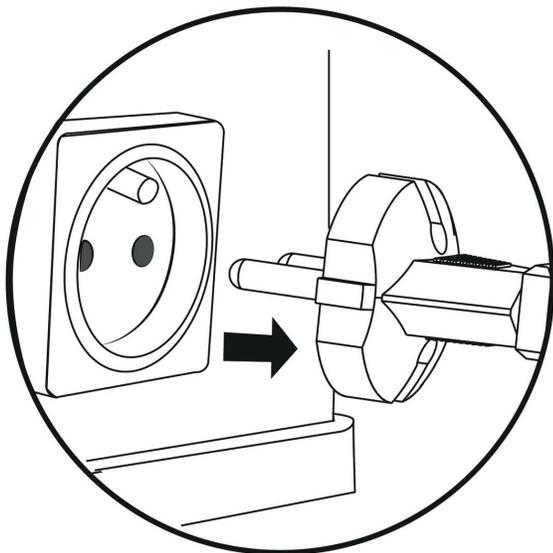


- ⚠ Avant de commencer pensez à débrancher la prise du secteur.

## Étape 2




- Enlevez l'adaptateur pour aspirateur au dos de l'appareil.

### Étape 3

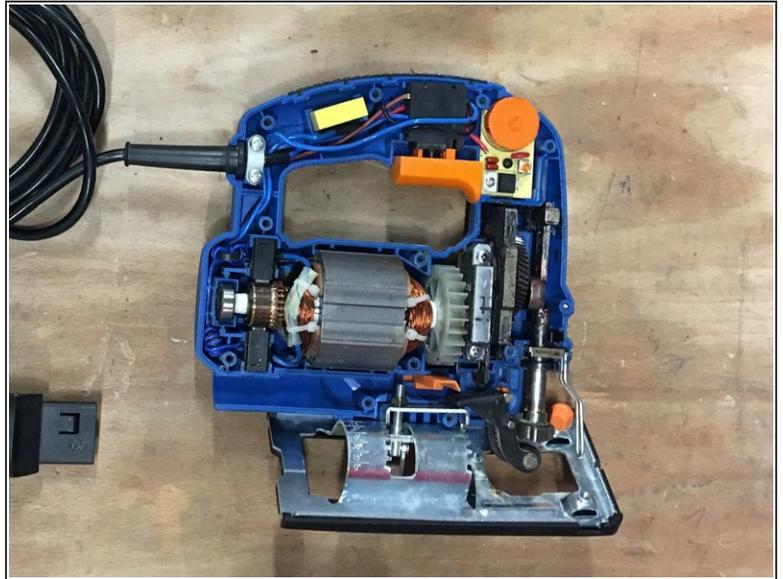


- À l'aide d'une visseuse ou d'un tournevis, dévissez et ouvrez l'appareil.
- Déverrouillez le plateau en soulevant le levier.

### Étape 4

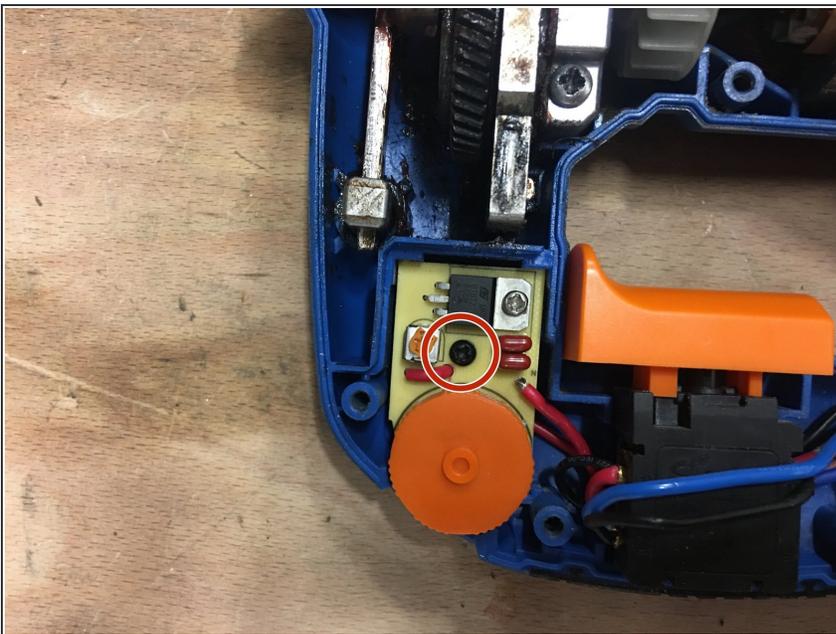


- Enlevez la vis noire, afin d'enlever la molette.

## Étape 5

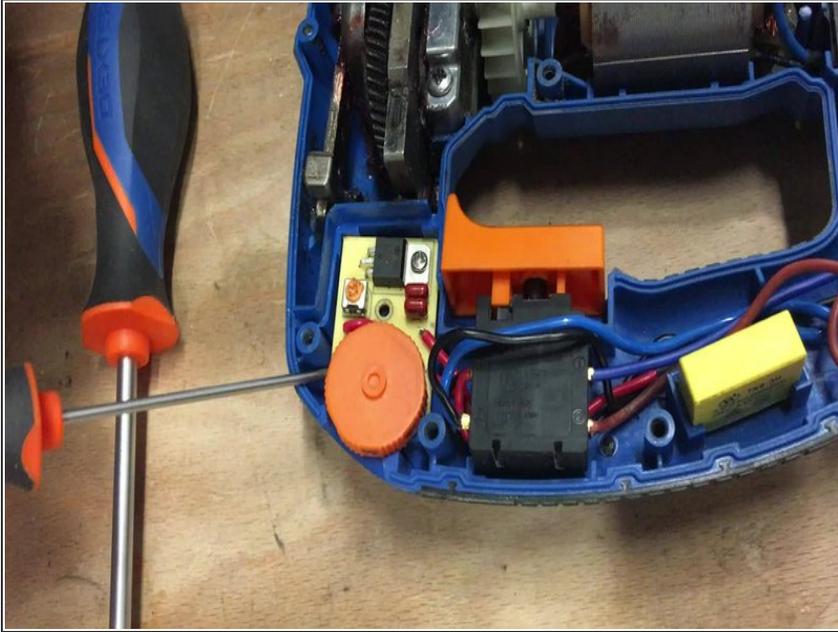


- Grâce à un tournevis, faites levier pour pouvoir récupérer la molette.

## Étape 6

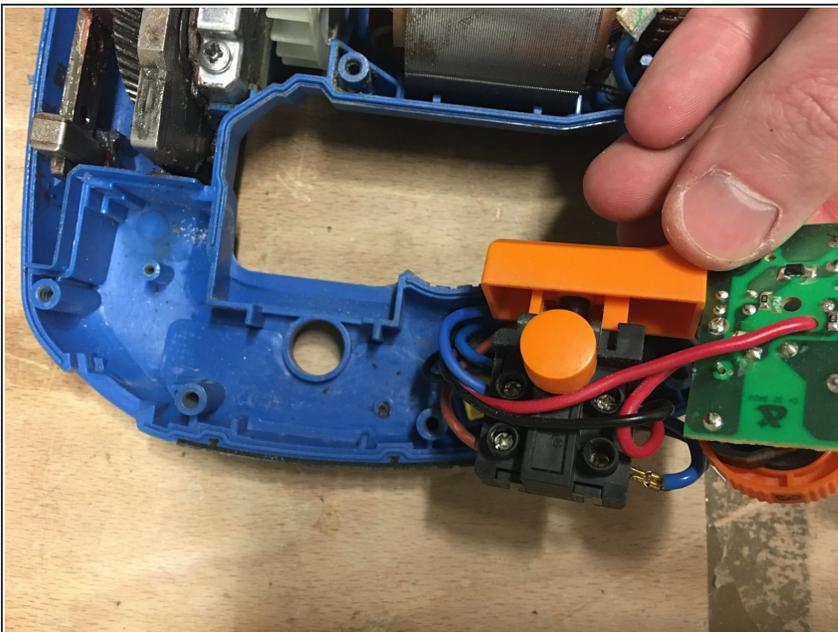


- Retournez l'interrupteur, pour pouvoir accéder au vis.

## Étape 7

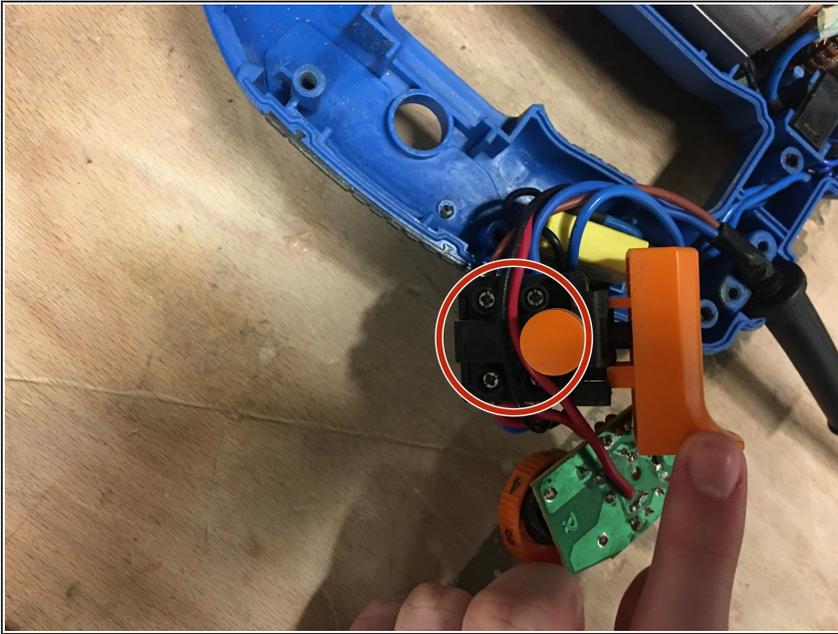


- Retirez les quatre vis pour pouvoir débloquer le système et enlever les fils.

## Étape 8

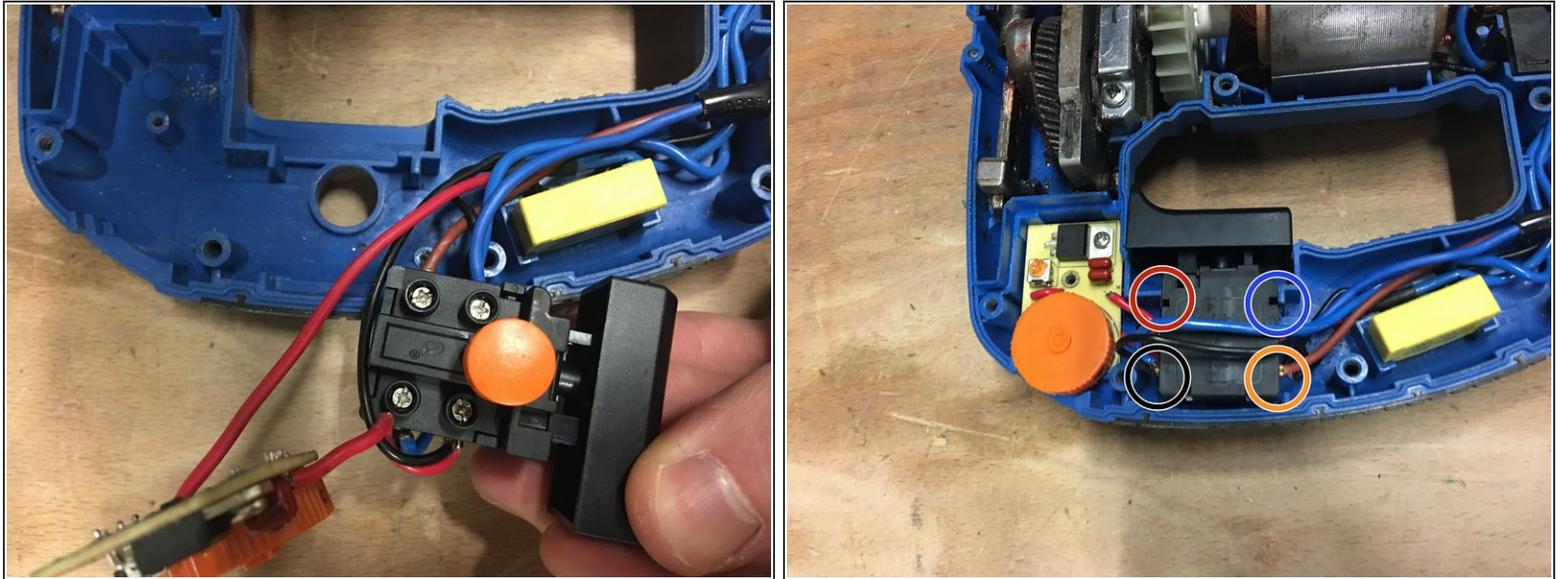

- Remplacez le nouvel interrupteur et remettez les fils en place. Faites attention à bien replacer chaque fil à son emplacement.
- ⓘ En suivant l'image, le fil rouge se trouve en haut à gauche, le fil bleu en haut à droite, le fil bleu et noir en bas à gauche et le fil marron en bas à droite.
- ⚠ Les câbles doivent être placés en dessous afin de ne pas gêner la fermeture et ne doivent pas dépasser.

## Étape 9

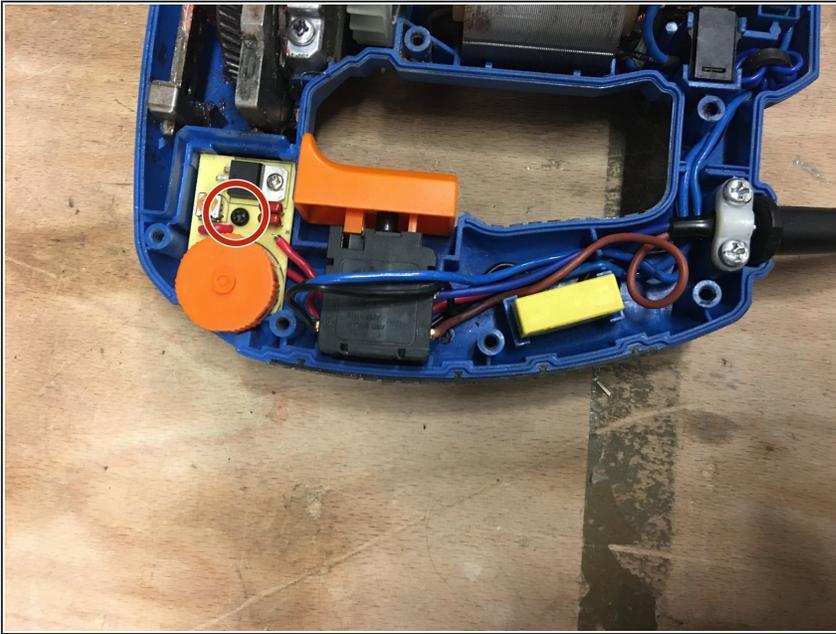

- Remplacez la molette dans son logement et revissez.

## Étape 10



- Refermez et revissez l'appareil.