




Как отремонтировать Samsung Сломанный пограничными экранов в тепловом разъединении?

Существует два метода термического разделения для разделения краевых экранов.

Написал: FORWARD Lab

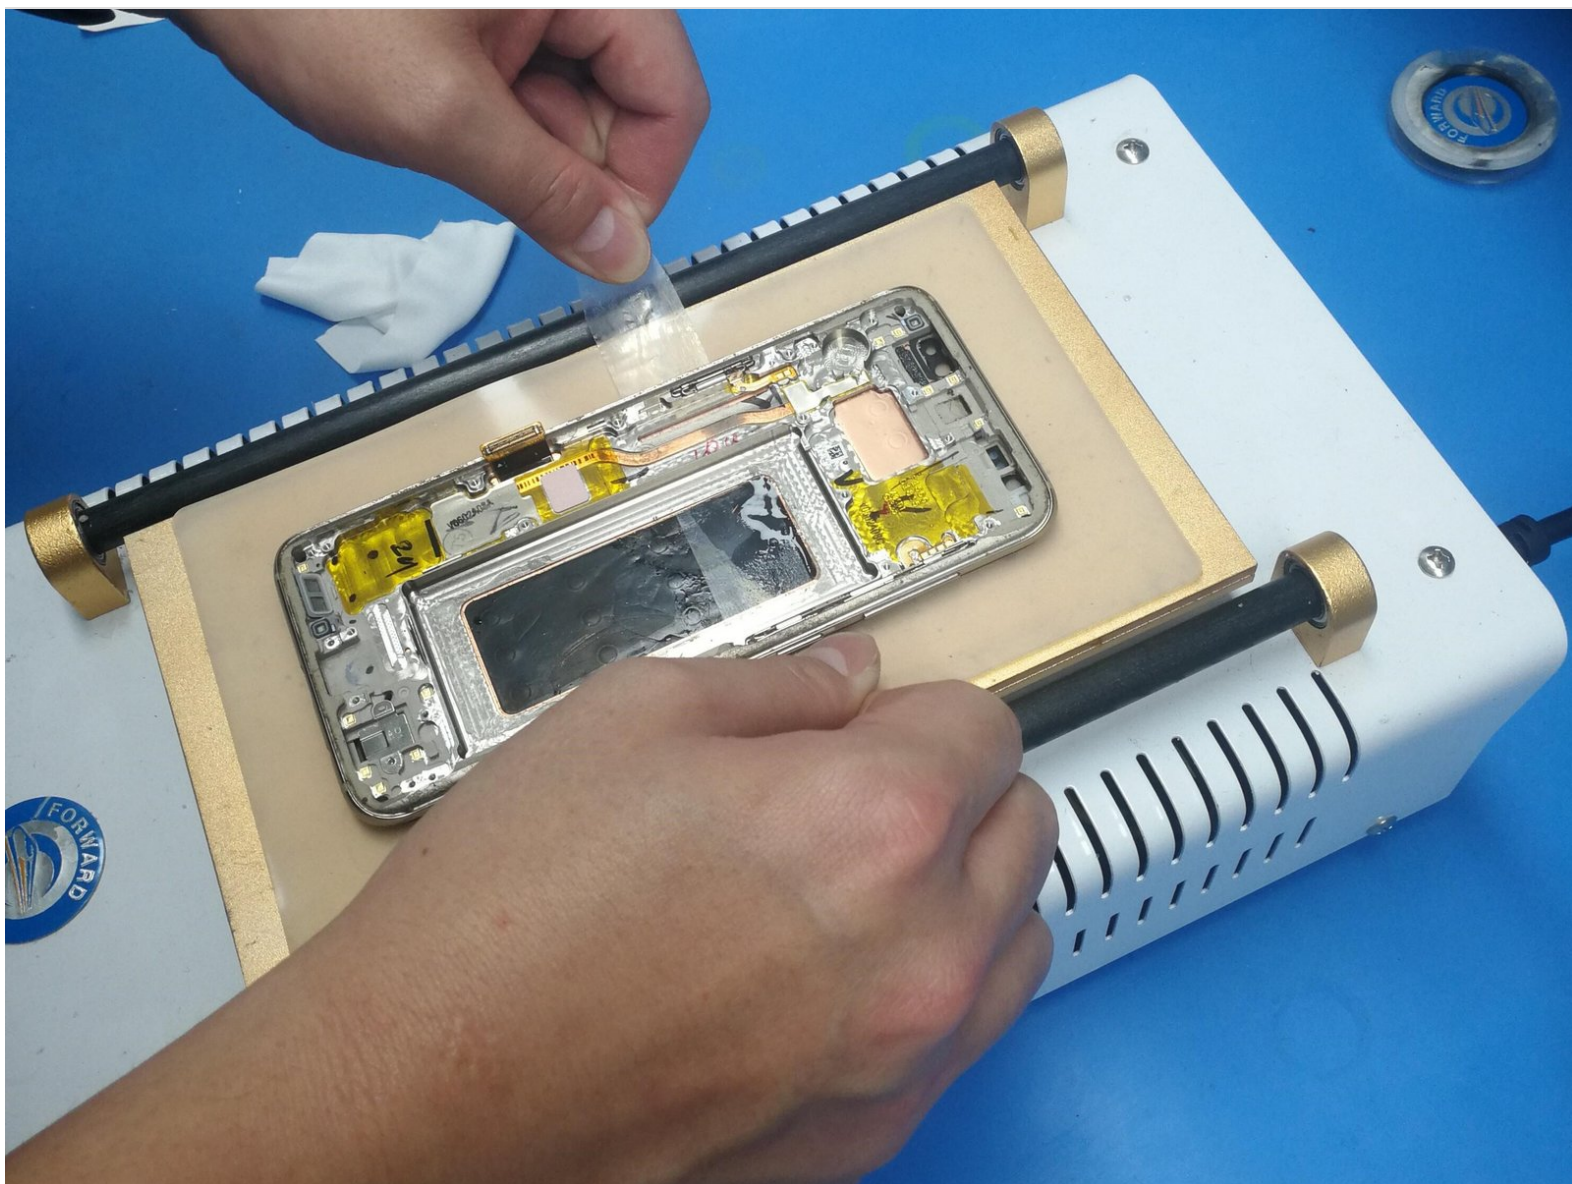

ВВЕДЕНИЕ

Что бы вы новичок или ветеран, если вы хотите, чтобы повысить вероятность успеха ремонта края экрана мобильного телефона, не стесняйтесь прийти и увидеть этот реальный материал.

Вы знаете, мы обычно используем два способа разделения краевых экранов. Одним из них является термическое разделение, и другое холодное разделение.

На этот раз давайте поговорим о том, как разбирать краевые экраны с помощью термического разделения. Так как многие люди любят использовать Samsung мобильные телефоны и взял мир штурмом его изогнутыми экранами коснуться чувства, сегодня мы будем использовать телефоны Samsung в качестве примера для обсуждения теплового разделения.

Существует два метода термического разделения для разделения краевых экранов.



Инструменты:


- Ручной вакуумный сепаратор (1)
- разделительный провод (1)
- Кусачки (1)
- Небольшое ручное режущее устройство (1)
- Краевой тепловой сепаратор (1)
- лезвие (1)



ЗАПЧАСТИ:

- ОСА ФИЛЬМ (1)


Шаг 1 — Метод А: Сначала снимите среднюю раму, а затем отделить стекло

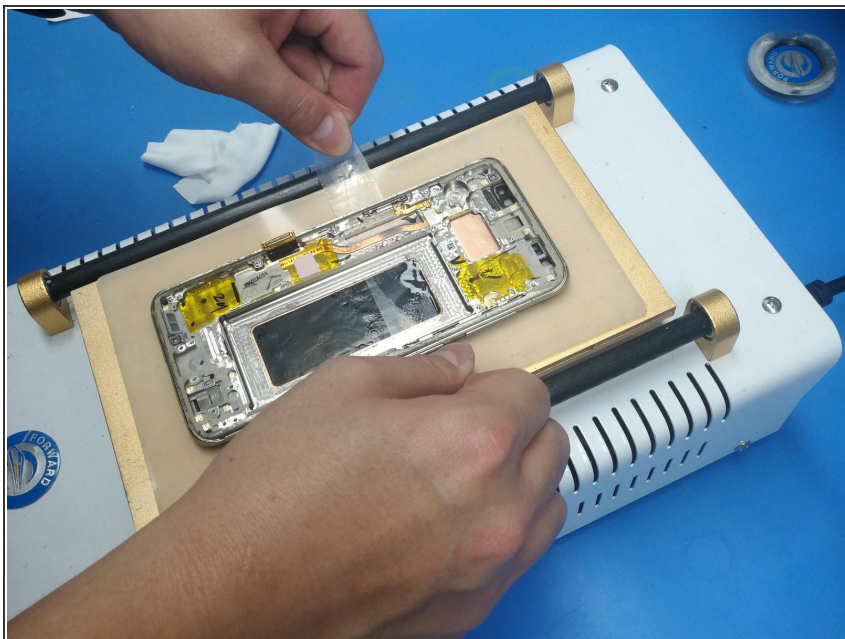

● Снятие средней рамы

- Положите экран на нагревательную платформу ручного вакуумного сепаратора. И установить температуру нагрева до 90 °C.
 - Нагрейте его около 30 секунд. Разрезать пленку ОСА на полосы и залейте жидкость для удаления клея X11 в зазор в баке аккумулятора.
 - А затем медленно протрите холодный клей через аккумуляторную батарею с помощью разрезанной полоски.
- i Теплые советы:** Обрезанную полосу следует держать вне позиций гибкого кабеля.

Шаг 2 — Метод А: Сначала снимите среднюю раму, а затем отделить стекло

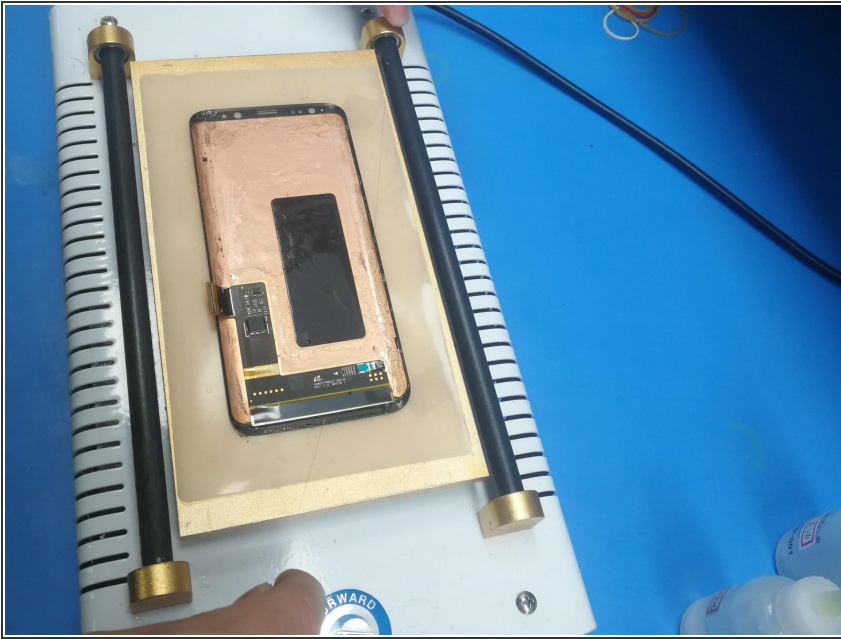

● **Стекло Разделительный**



- При отделении стекла первое, что нужно сделать, - это нанести на обе стороны стекла жидкость для удаления клея со смазкой и без повреждения ЖК-дисплея (например, X11).
- Затем сделайте небольшой зазор в одном углу где можно въехать в разделительный стальной провод с маленькой карточкой. Это позволяет избежать резок неправильного слоя.

ⓘ **Теплые советы: 1.**

Разделительная стальная проволока должна быть 0,4 мм или менее. 2. При разделении угол, образованный стальной проволокой и длинной стороной стекла, не должен превышать 30 градусов. Это позволит избежать повреждения поляризованного света.

- ★ **Инструменты, необходимые для метода А:** Ручной вакуумный сепаратор, разделительная стальная проволока 0,4 мм или менее, ОСА пленка (малая карта), жидкость для удаления клея X11, Кусачки

Шаг 3 — Метод Б: Отделить стекло сначала, а затем удалить середину кадра

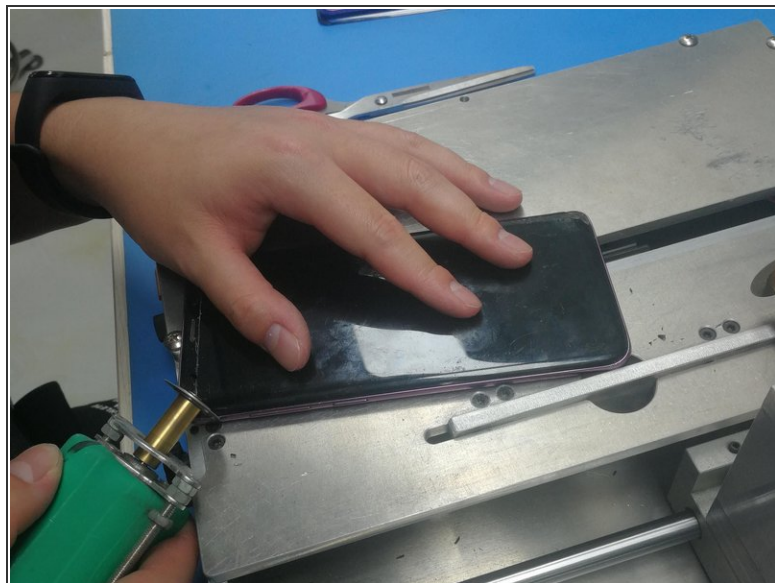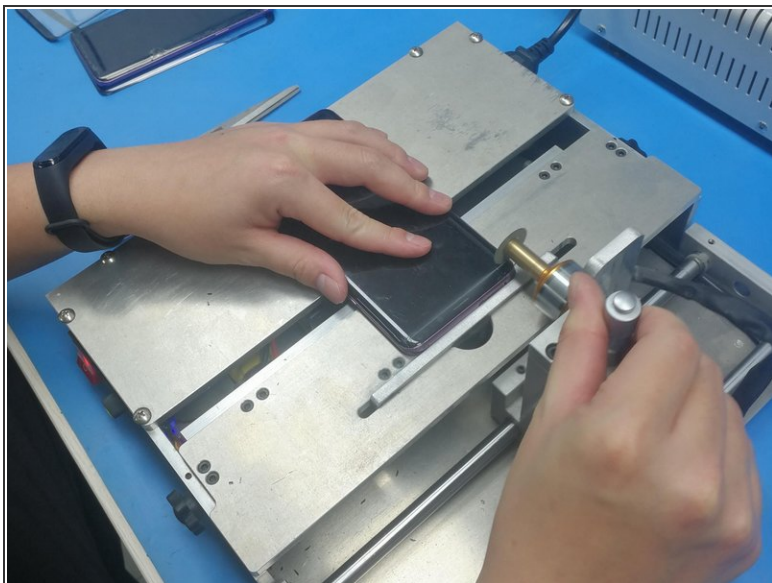


● резка

- Если вы хотите отделить стекло заранее, вы должны использовать автомат для резки. Отрезанные части экрана в верхней части. С помощью небольшой ручной резак, чтобы сократить две небольшие зазоры в верхнем углу экрана.

i Теплые советы: При вырезании небольшого зазора не режьте его напрямую. Только аккуратно измельчите стекло. Затем поместите экран на нагревательной платформе края сепаратора. Температура нагрева установлена на 110 °C. После этого, падение клея для удаления жидкости X11 и удалить SMASH стекла с лезвием.

Шаг 4 — Метод Б: Отделить стекло сначала, а затем удалить середину кадра

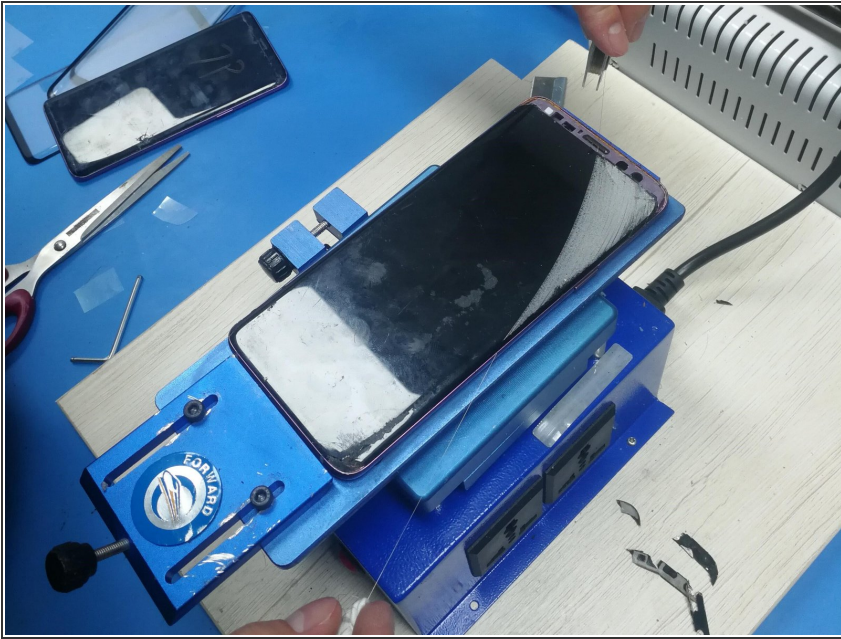

● **Стекло Разделительный**


- До разделения, использовать лезвие, чтобы капнуть немного клея для удаления жидкости X11 с обеих сторон экрана и сделать несколько штрихов.

i Теплые советы: Лезвие не может быть продлено слишком далеко, чтобы избежать царапин на ЖК-дисплее.

- При разделении угол, образованный стальной проволокой и длинной стороной стекла, не должен превышать 30 градусов, и попеременно разделяйте две стороны. Средняя часть может быть отделена параллельно, но обе стороны стекла должны быть разделены во-первых.

i Теплые советы: Когда разделение стальной проволоки не может войти в том месте, где разбивается стекло, сначала ослабьте разделительную стальную проволоку, затем прижмите стальную проволоку лезвием. Вы обнаружите, что стальной провод может легко войти, пока вы тянете его.

Шаг 5 — Метод Б: Отделить стекло сначала, а затем удалить середину кадра

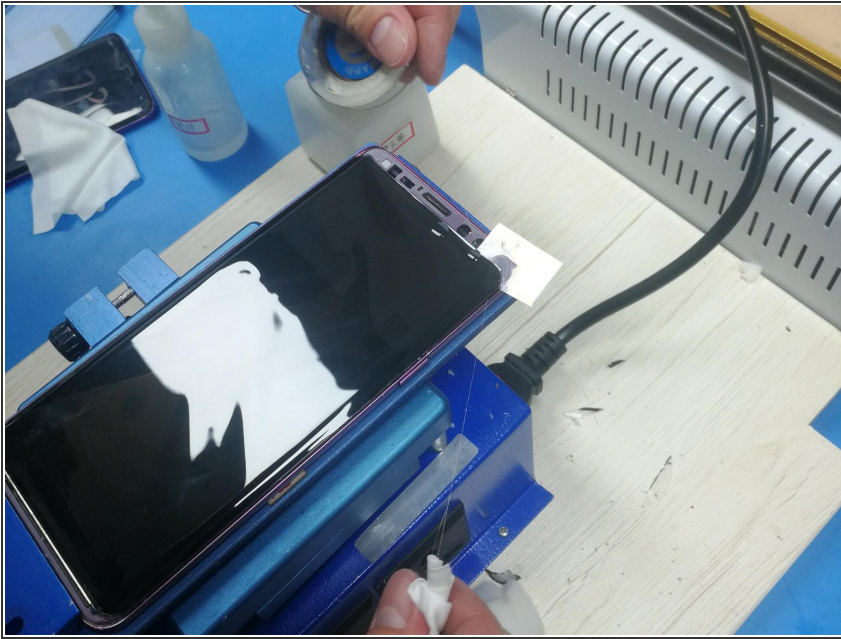

- **Снятие средней рамы**
- Скrap разрыва с небольшой картой на верхнем углу дисплея. Пожалуйста, не берите маленькую карточку прочь.
- Стальная проволока разделения идет в из-под маленькой карточкой. Отделите среднюю рамку от ЖК-дисплея разделительной стальной проволокой. Отделите полностью там, где нет гибких кабелей.
- При обнаружении положения гибкого кабеля используйте карту, чтобы окунуть немного жидкости для удаления клея X11 и медленно соскрести холодный клей.

★ **Инструменты, необходимые для метода В:** Небольшое ручное режущее устройство, Краевой тепловой сепаратор, разделительная стальная проволока, лезвие, ОСА пленка (малая карта), Жидкость для удаления клея X11, ножницы

Это методы и навыки для разделения краевых экранов с помощью термического разделения. Независимо от того, какой метод вы используете, вы можете пригвоздить его до тех пор, как вы полны пациента и уверенно.