



Réinsertion ou remplacement des pieds en caoutchouc du Magic Trackpad

Comment remplacer les pieds en caoutchouc du Magic Trackpad.

Rédigé par: revher



INTRODUCTION

Le côté « magique » du Magic Trackpad est sa capacité de cliquer physiquement alors qu'il ne semble pas qu'il y ait la moindre pièce mobile.

Le secret du clic du Magic Trackpad réside dans les petits pieds en caoutchouc apparemment anodins en dessous. Ce ne sont pas de bêtes pieds en caoutchouc qui empêchent de glisser, et ça n'est pas du bête caoutchouc non plus. Le caoutchouc qui dépasse en dessous est en fait une petite couche fine qui recouvre un pied en plastique rigide.

Le pied doit être rigide. Lorsque vous cliquez la surface en appuyant dessus, le petit pied en caoutchouc/plastique est en fait la seule partie qui « *ne bouge pas* ».

Le tutoriel explique comment réinsérer un (ou les deux) pieds en caoutchouc du Magic Trackpad.

OUTILS:


- [iFixit Opening Tools](#) (1)

Étape 1 — Pieds en caoutchouc




- Dévissez le cache recouvrant les piles dans le sens contraire des aiguilles d'une montre avec un tournevis à tête plate, une pièce de monnaie, un outil en plastique ou même un ongle.

Étape 2

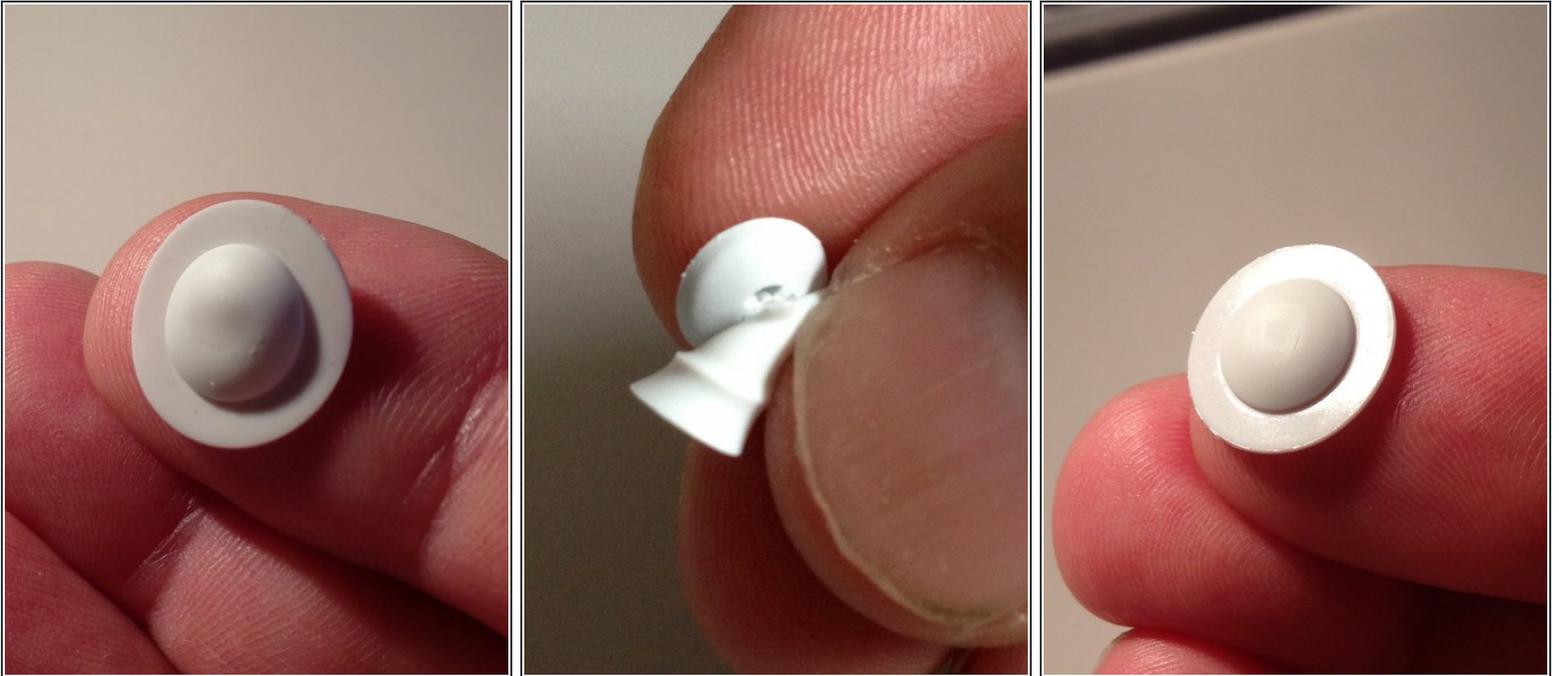

- i** La pièce en caoutchouc est composée de deux parties : une partie rigide en plastique et une couche souple en caoutchouc.
- i** La forme du pied peut ne pas être parfaitement sphérique comme sur la photo. Cela peut arriver si une portion de la couche en silicone est sortie de son logement. Elle redeviendra sphérique une fois remise en place.

Étape 3

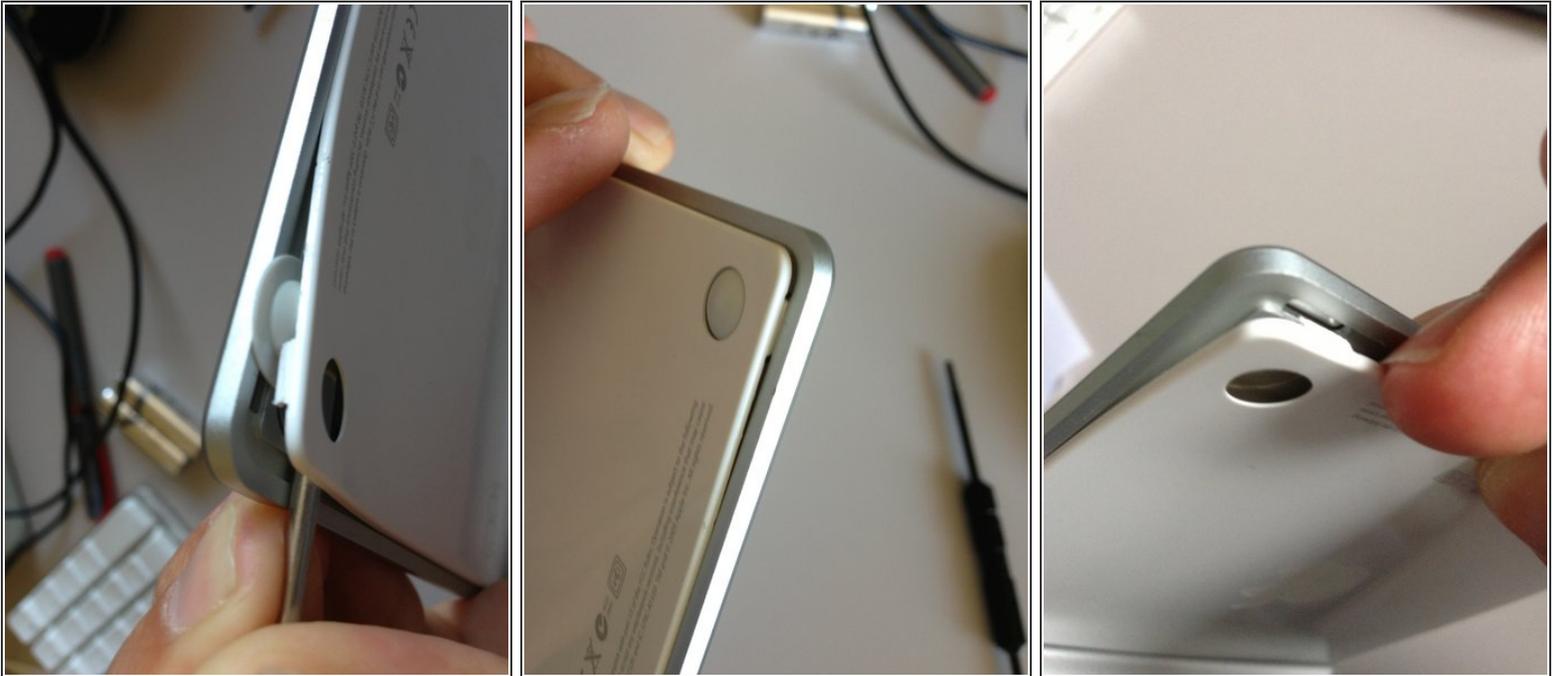

- Avec une spatule ou un petit tournevis à tête plate, séparez délicatement la couche de plastique de la base en métal en haut, près de l'ouverture pour le pied manquant.
 - Soulevez délicatement le coin juste suffisamment pour insérer le pied.
 - Faites glisser le pied en caoutchouc pour le remettre en place.
 - Appuyez délicatement la base en métal et le dessous en plastique. (Ils devraient se remboîter.)
 - Faites cliquer le trackpad pour tester.
 - Réinsérez les piles et revissez le cache.
- i** Un pied peut ressortir, par exemple si vous faites glisser une feuille en papier en dessous. Répétez ces étapes si nécessaire pour le remettre en place.

Étape 4



- Si vous voulez retirer tout le cache en plastique, il vaut mieux commencer par en haut.
 - ⚠ Ouvrir par le haut réduit les risques de casser les clips du bas.
 - ⓘ Le cache est attaché au trackpad avec une colle à base de caoutchouc sur une grille en plastique et quatre clips en bas.
- Prenez votre temps pour ouvrir lentement le cache en plastique en commençant par le haut.