


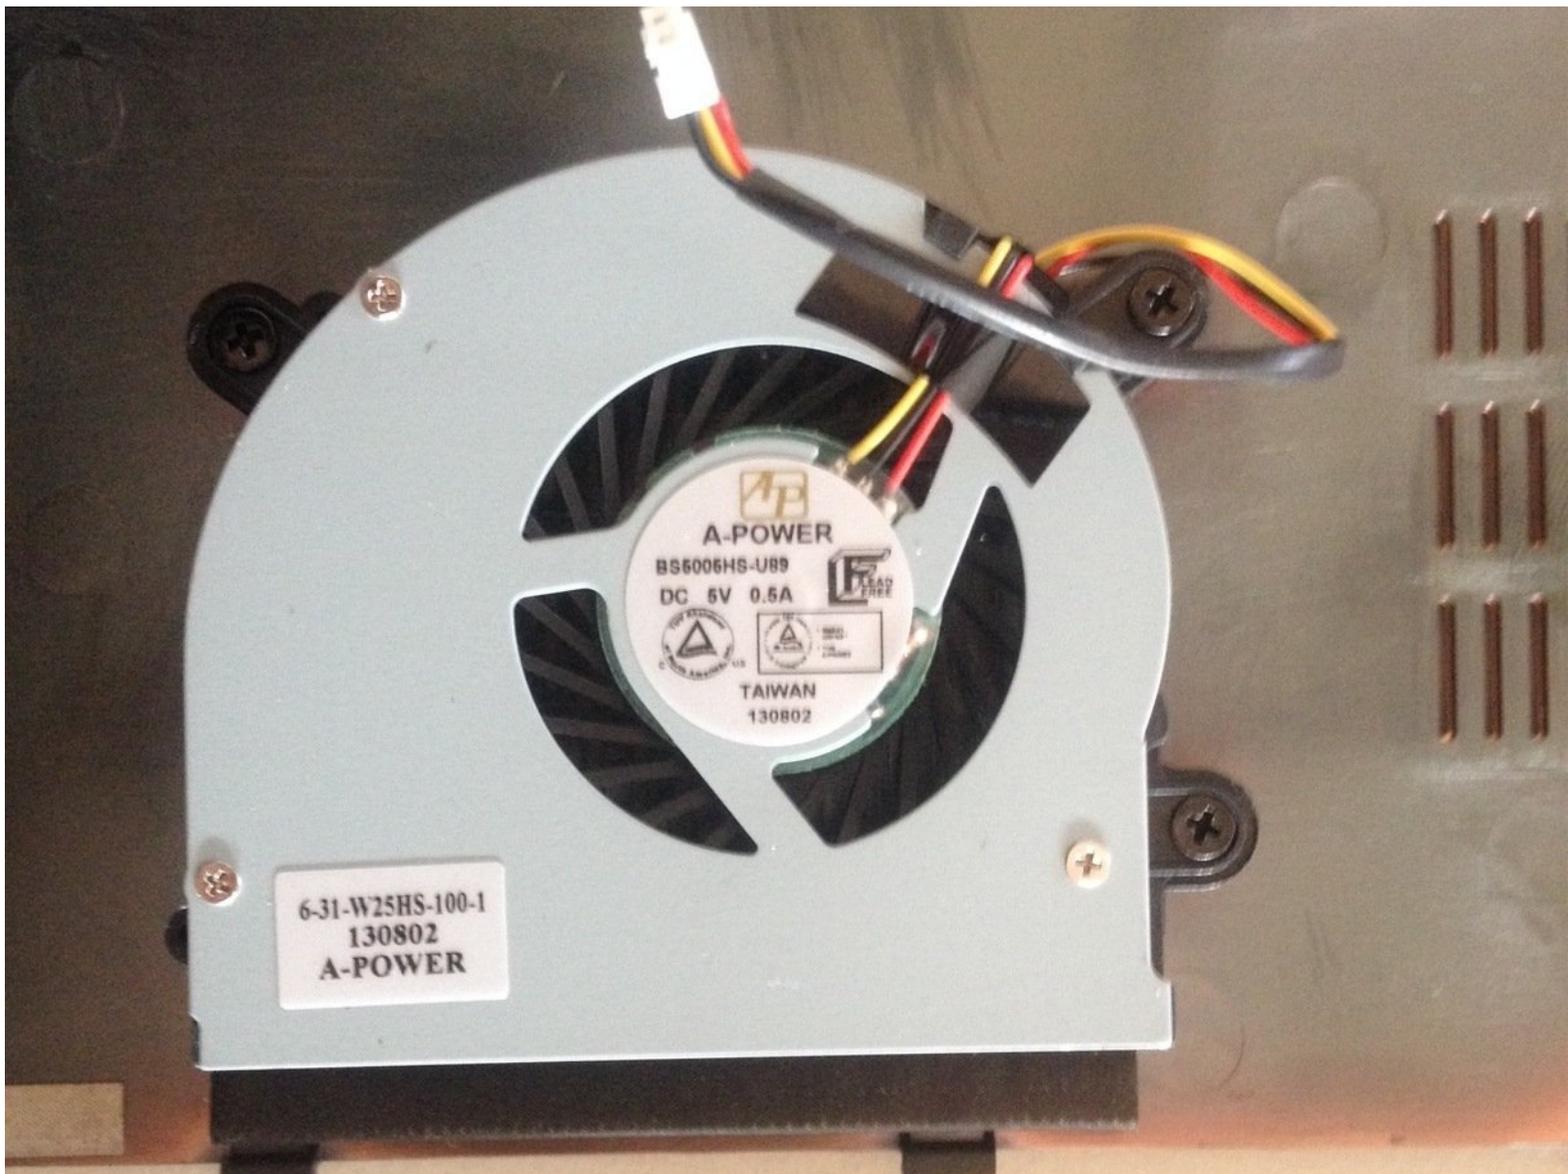


Auswechslung des why! W253EU Ventilator

Ventilator freilegen entweder um ihn zu säubern oder auszuwechseln.

Geschrieben von: Felice Suglia




Schritt 1 — Akku

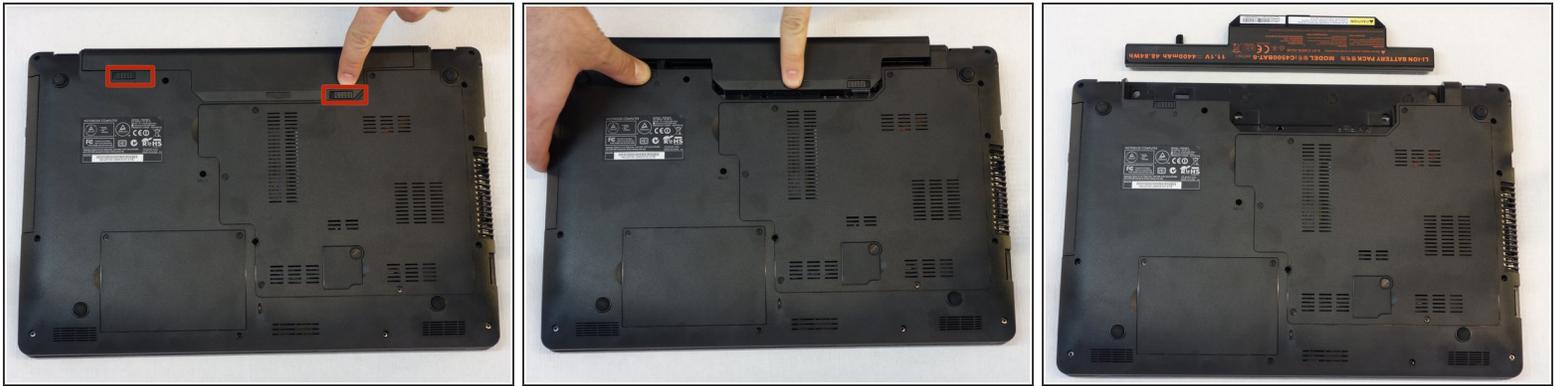


- Rechner ausschalten.
- ⓘ Vor jedem Handgriff ist es wichtig mit dem Ausbau des Akkumulators zu beginnen.
- Schieber in Position entriegelt bringen, Akku ausbauen.

Schritt 2 — Zugriff zu RAM-Speicher und CPU

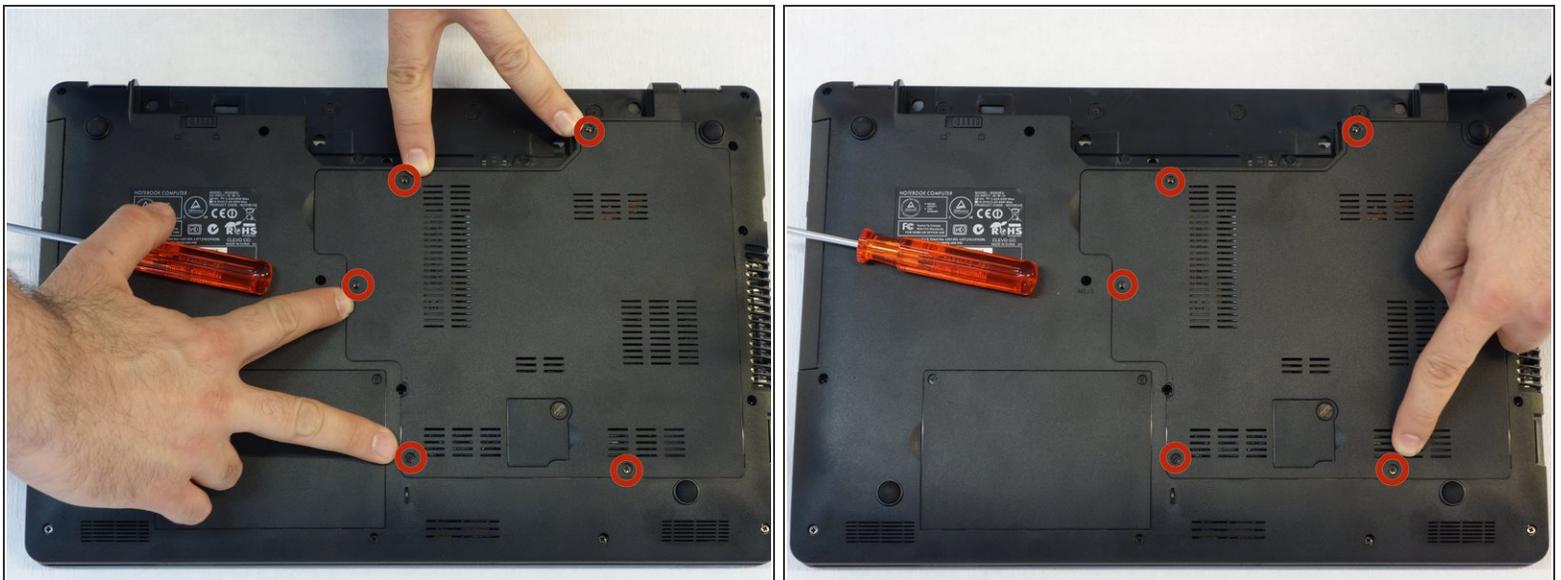


- Mit dem Schraubenzieher Philips #1, schraube die 5 Befestigungsschrauben der Abdeckung los.

Schritt 3

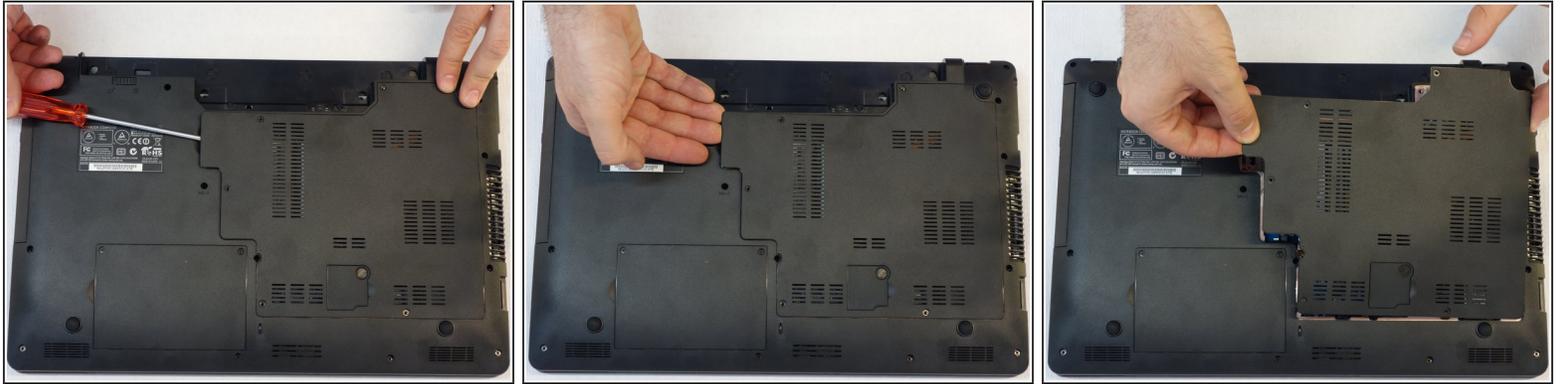



- Schraubenzieher um einige Millimeter unter die Abdeckung schieben damit diese dann mit den Finger angefasst werden kann.
- Abdeckung nun sorgfältig heben.
- Achtung! Ventillatorkabel trennen damit die Abdeckung vollständig entfernt werden kann (siehe nächsten Schritt).

Schritt 4

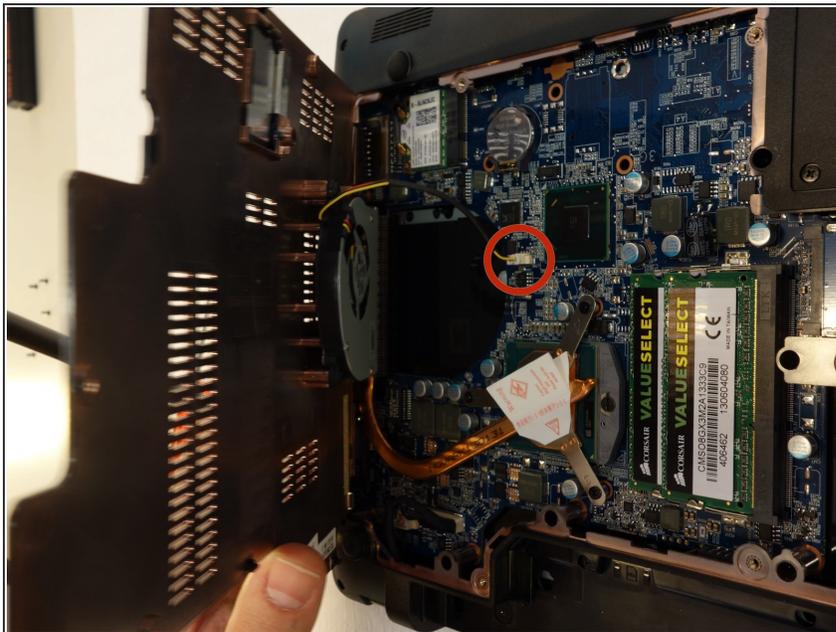

- Da der Ventilator unter der Abdeckung befestigt ist, muss sein Spannungsversorgungskabel zuerst getrennt werden damit die Abdeckung dann vollständig entfernt werden kann.

Schritt 5 — Ventilator

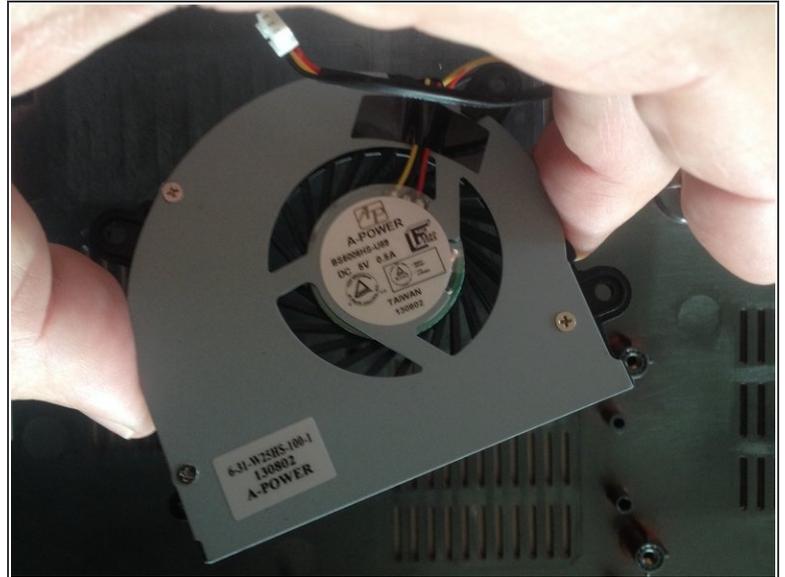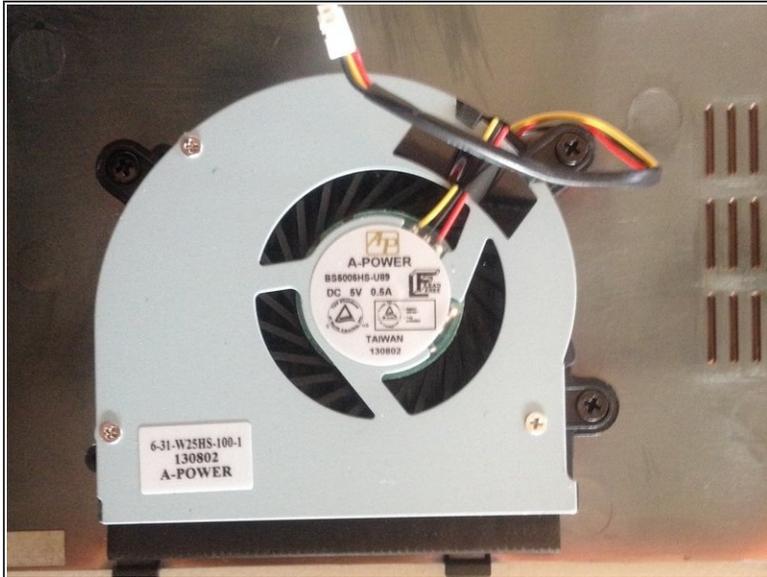

- Löse die 3 Schrauben die den Ventilator am Boden des Grätes befestigen mit dem Philips Schraubenzieher.

Um die Maschine wieder zusammen zu bauen, oben aufgeführte Instruktionen in umgekehrter Reihenfolge ausführen.