




Réparer un trou sur un wader Patagonia

Apprenez à réparer un trou ou une fente sur votre wader.

Rédigé par: Brittany McCrigler

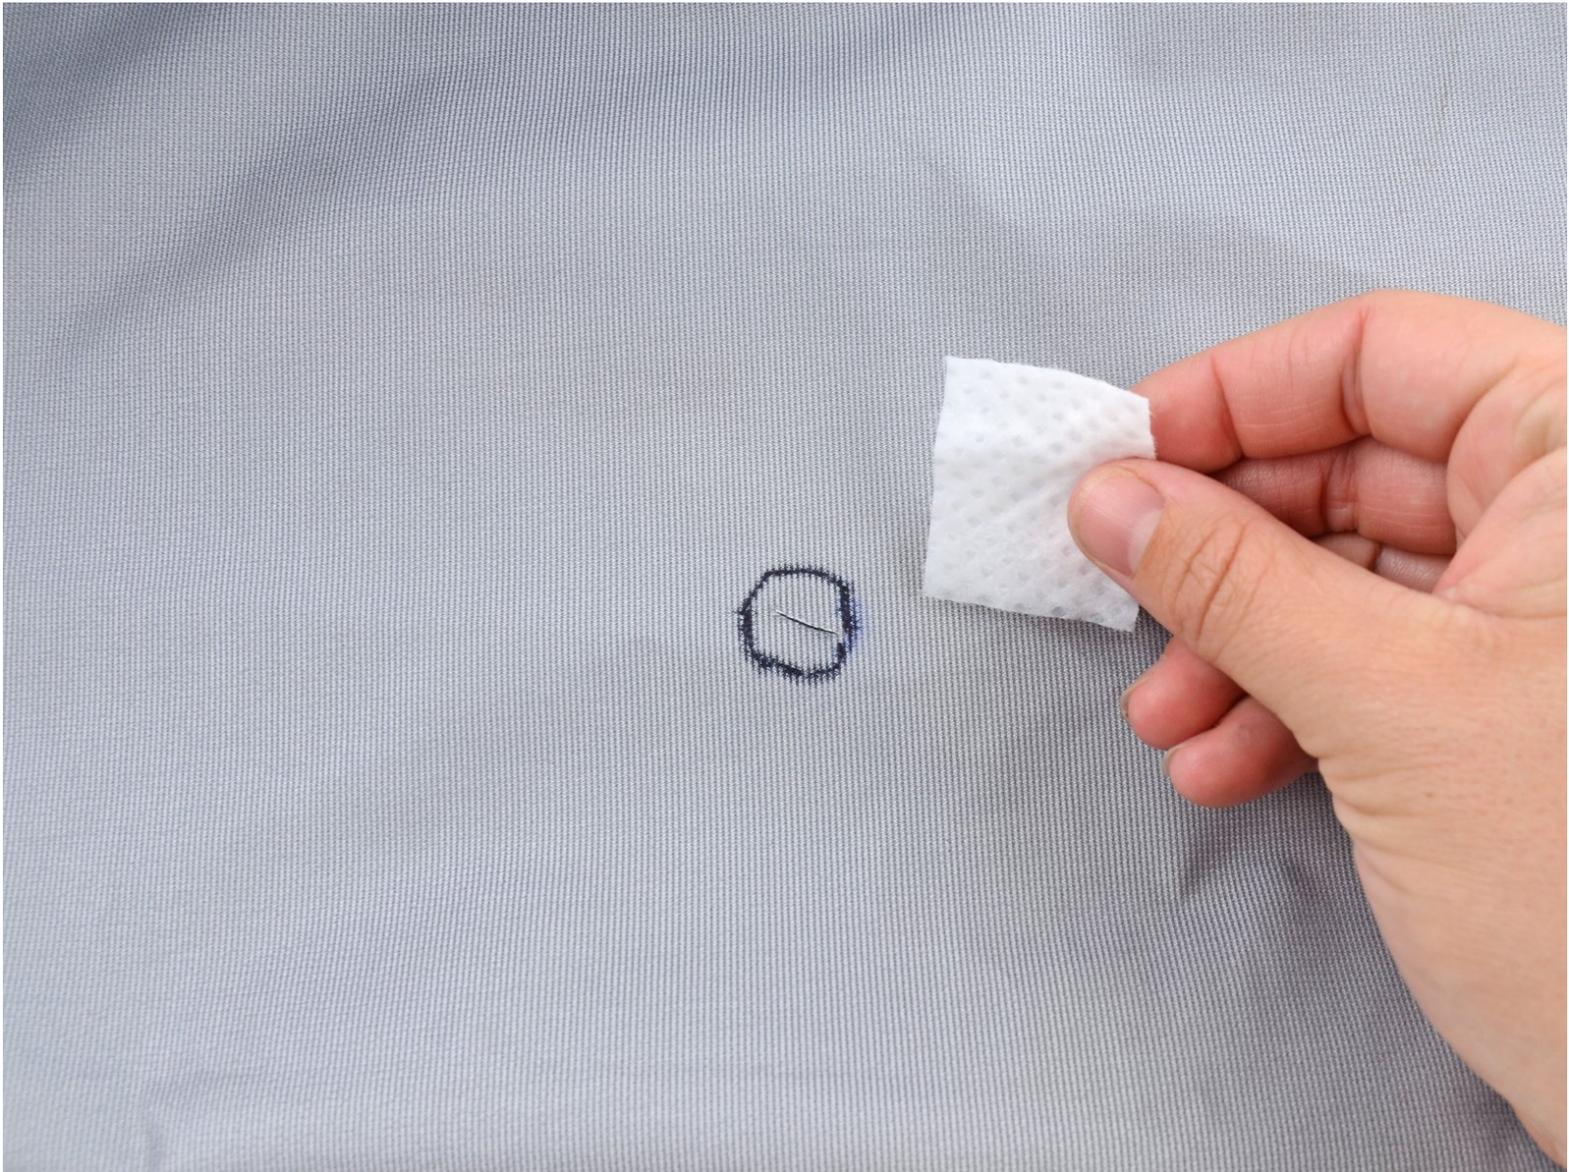

INTRODUCTION

Par définition, un wader ne doit pas laisser entrer l'eau ! Si le vôtre a un trou, vous pouvez non seulement le réparer facilement, mais aussi vous vanter (légitimement !) de vos talents de réparateur. Suivez simplement nos instructions pour faire une réparation quasi invisible.

OUTILS:

- [Garden Hose](#) (1)
 - [Patagonia Wader Repair Kit](#) (1)
 - [Ladder](#) (1)
 - [Small Paintbrush](#) (1)
 - [Sharpie](#) (1)
-

Étape 1 — Tester un Wader Patagonia pour une fente



- Installez l'échelle à un endroit où vous pourrez faire couler de l'eau sans problème. Veillez à ce qu'elle soit bien stable.
- Retournez le wader sur l'envers.
- Accrochez-le sur l'échelle.

Étape 2



- Introduisez le tuyau dans le wader.
- Faites descendre le tuyau dans une des jambes.

Étape 3



- Ouvrez l'eau et commencez à remplir le wader.

⚠ Soyez prudent, le volume d'eau peut faire tomber l'échelle. Si nécessaire, lestez-la à l'arrière pour éviter qu'elle ne bascule.

Étape 4



- Cherchez la ou les zones percées, et entourez-les au marqueur permanent.
- Faites la même chose pour l'autre jambe.
- Videz toute l'eau et laissez complètement sécher votre wader avant de continuer.

Étape 5 — Réparer un trou sur un wader Patagonia




- Passez un peu d'alcool sur chaque cercle que vous avez fait au marqueur, afin de bien nettoyer la zone.
- Attendez que l'alcool se soit complètement évaporé.

Étape 6



- Mettez un peu de colle sur une des zones que vous avez marquées.
- ⓘ Vous devez mettre une quantité de colle suffisante pour couvrir un carré de 2,5 cm de côté environ.

Étape 7

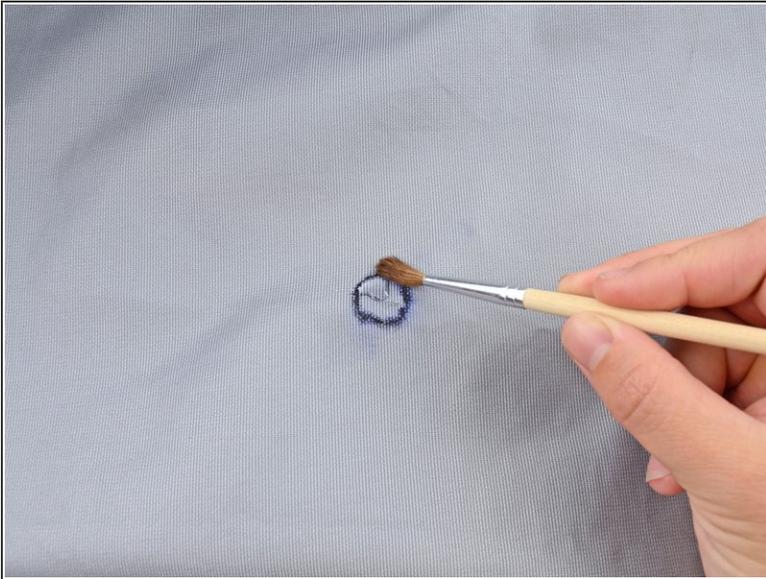

- Étalez uniformément la colle en couche mince, à l'aide du pinceau.

Étape 8



- Tournez votre pinceau à 90° et étalez la colle uniformément sur toute la zone.

Étape 9



- Appliquez le film sur la surface que vous venez d'encoller.
- Lissez le film du doigt, en chassant les bulles d'air.
- Ne touchez plus à votre wader pendant 12 heures.

Étape 10



- Décollez le film.

À la place du trou, vous avez maintenant une zone intacte, invisible et étanche. Procédez de la même façon pour réparer les autres trous que vous avez marqués.