



PlayStation Move モーションコントローラ

PlayStation Move モーションコントローラの簡易分解マニュアルです。

作成者: mcwiggan



はじめに

PlayStation Move モーションコントローラの簡易分解マニュアルです。

 ツール:

- #0 プラスネジ ドライバー (1)
- iFixit開口ツール (1)

手順 1 — PlayStation Move モーションコントローラ




- PlayStation Move モーションコントローラ

手順 2



- 背面の4本のネジ (握り部分とトリガー上部) を外します。

手順 3

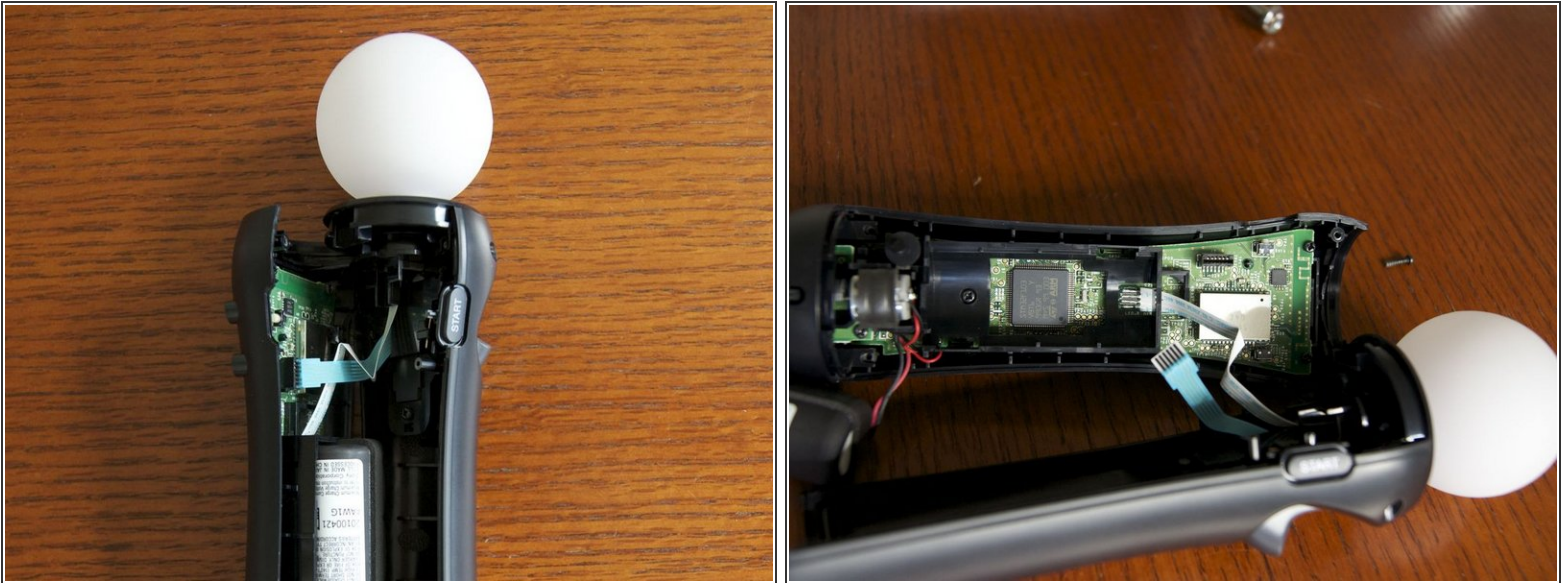

- 開けると、2本のリボンケーブルが確認できます。
- 一本は、トリガーボタンに接続されており、取り外し可能です。
- スフィア（光る球）のケーブルははんだ付けされています。

手順 4




- スフィアのカバーとLEDモジュールは取外しできます。

手順 5






- バッテリーは容易に取外しできます。基板側にコネクタがあります。
- バッテリー:1セル1380mAh 3.7V
- ソニーPart:LIS1441

手順 6

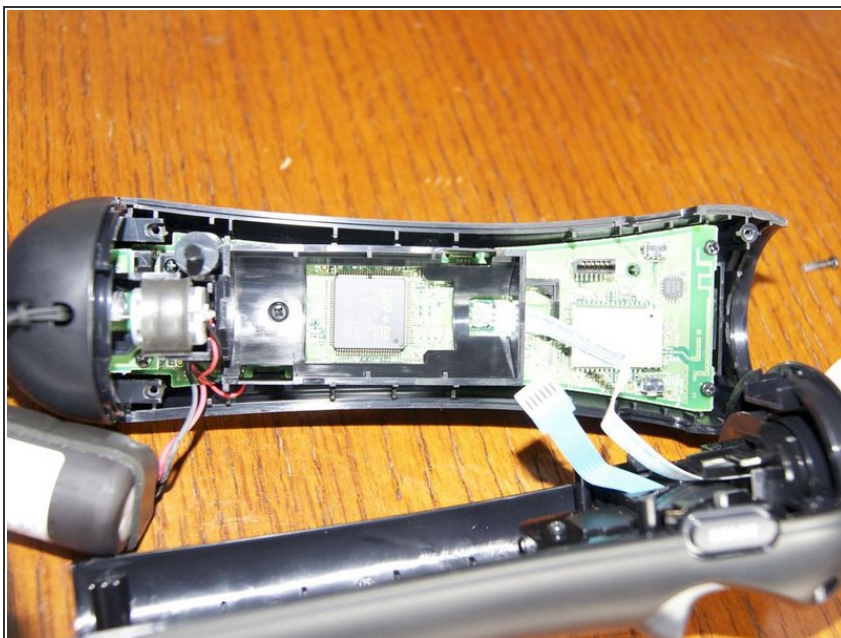

- 1本ネジを外し、内側のプラスチックパーツを外すと、ロジックボードが露出します。
- 上2本、下1本ネジを外すと、ロジックボードが取り外せます。

手順 7

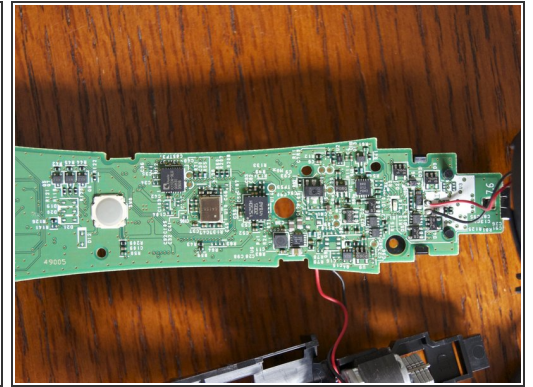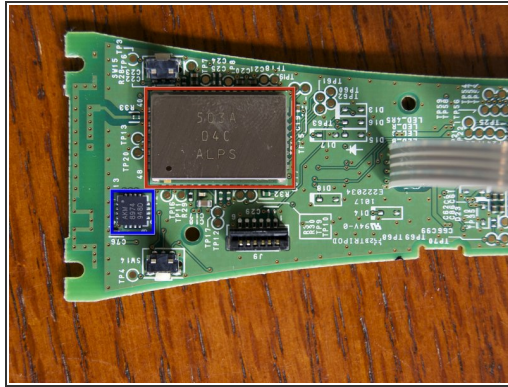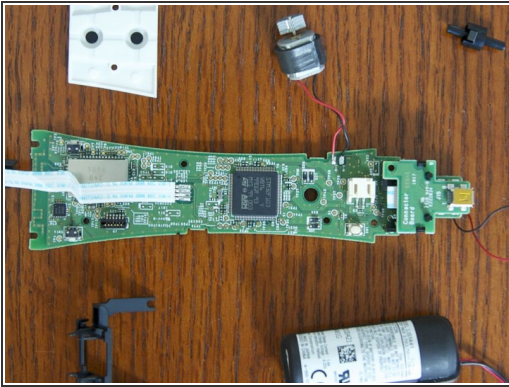

- ロジックボード
- チップのアップ画像
- 503A 04c ALPS - 無線モジュール
- AKM8974948D - MEMS ジャイロ스코プ