



# why! W650SZ Remplacement du ventilateur

Démontage du ventilateur pour nettoyage ou remplacement.

Written By: Felice Suglia



## INTRODUCTION

Démontage du ventilateur pour nettoyage ou remplacement.



### TOOLS:

- [Phillips #0 Screwdriver](#) (1)



### PARTS:

- [Pièces détachées pour W650SZ CH](#) (1)
- [Pièces détachées pour W650SZ EU](#) (1)

## Step 1 — la batterie



- Déverrouiller le loquet de fixation de la batterie.
- Déverrouiller le verrou de fixation de la batterie situé à gauche.
- Retirer le bloc accumulateur de son logement.

## Step 2 — why! W650SZ Accès aux principaux composants




- À l'aide du tournevis Philips #0, dévisser les 2 vis du capot inférieur.
- On peut maintenant retirer le couvercle.

### Step 3 — Remplacement du ventilateur



- Commencez par repérer le ventilateur.
- Puis déconnectez le câble d'alimentation de celui-ci.
- Finalement dévissez les trois visses qui maintiennent ce- dernier en place.

### Step 4

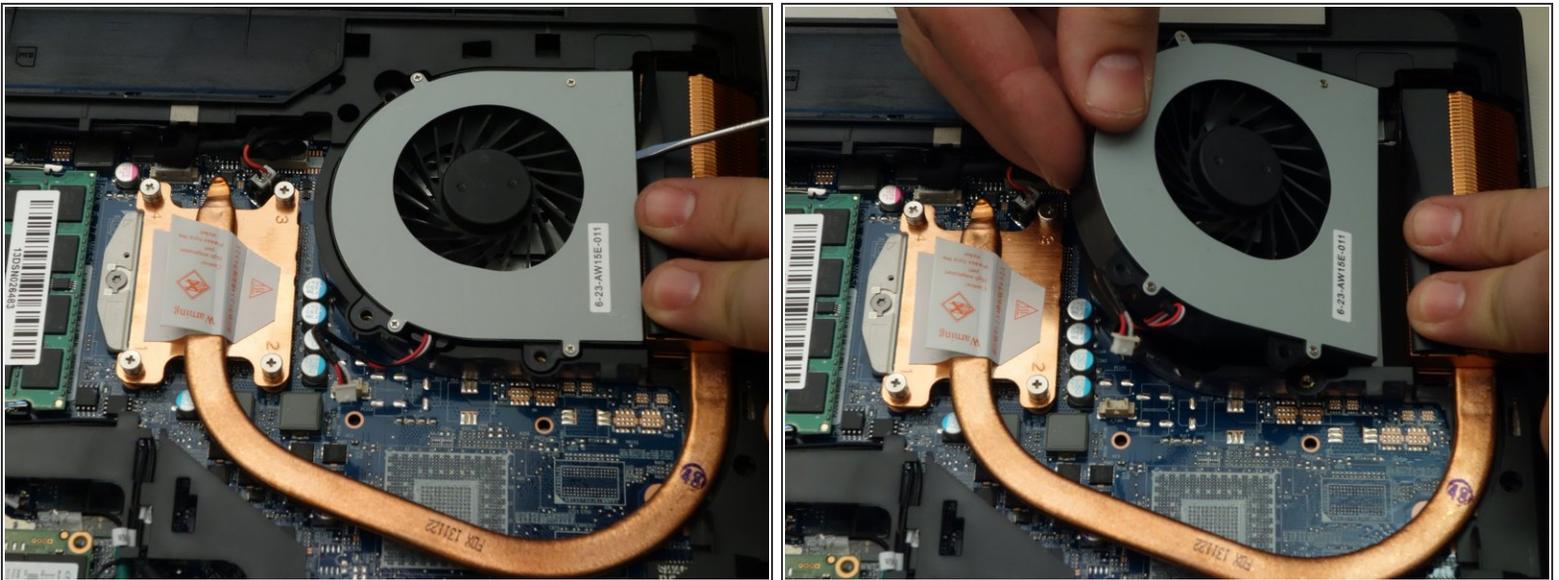

- Utilisez maintenant un tourne-vis pour soulever légèrement le ventilateur.
- Finalement dégazez le ventilateur en le soulevant.

Pour remonter l'appareil, suivez les instructions ci-dessus dans l'ordre inverse.

This document was generated on 2021-03-23 10:21:11 AM (MST).

