




# Reemplazo de disco duro Dell OptiPlex GX260

Esta guía le mostrará cómo quitar el disco duro.

Escrito por: Kevin Schapansky

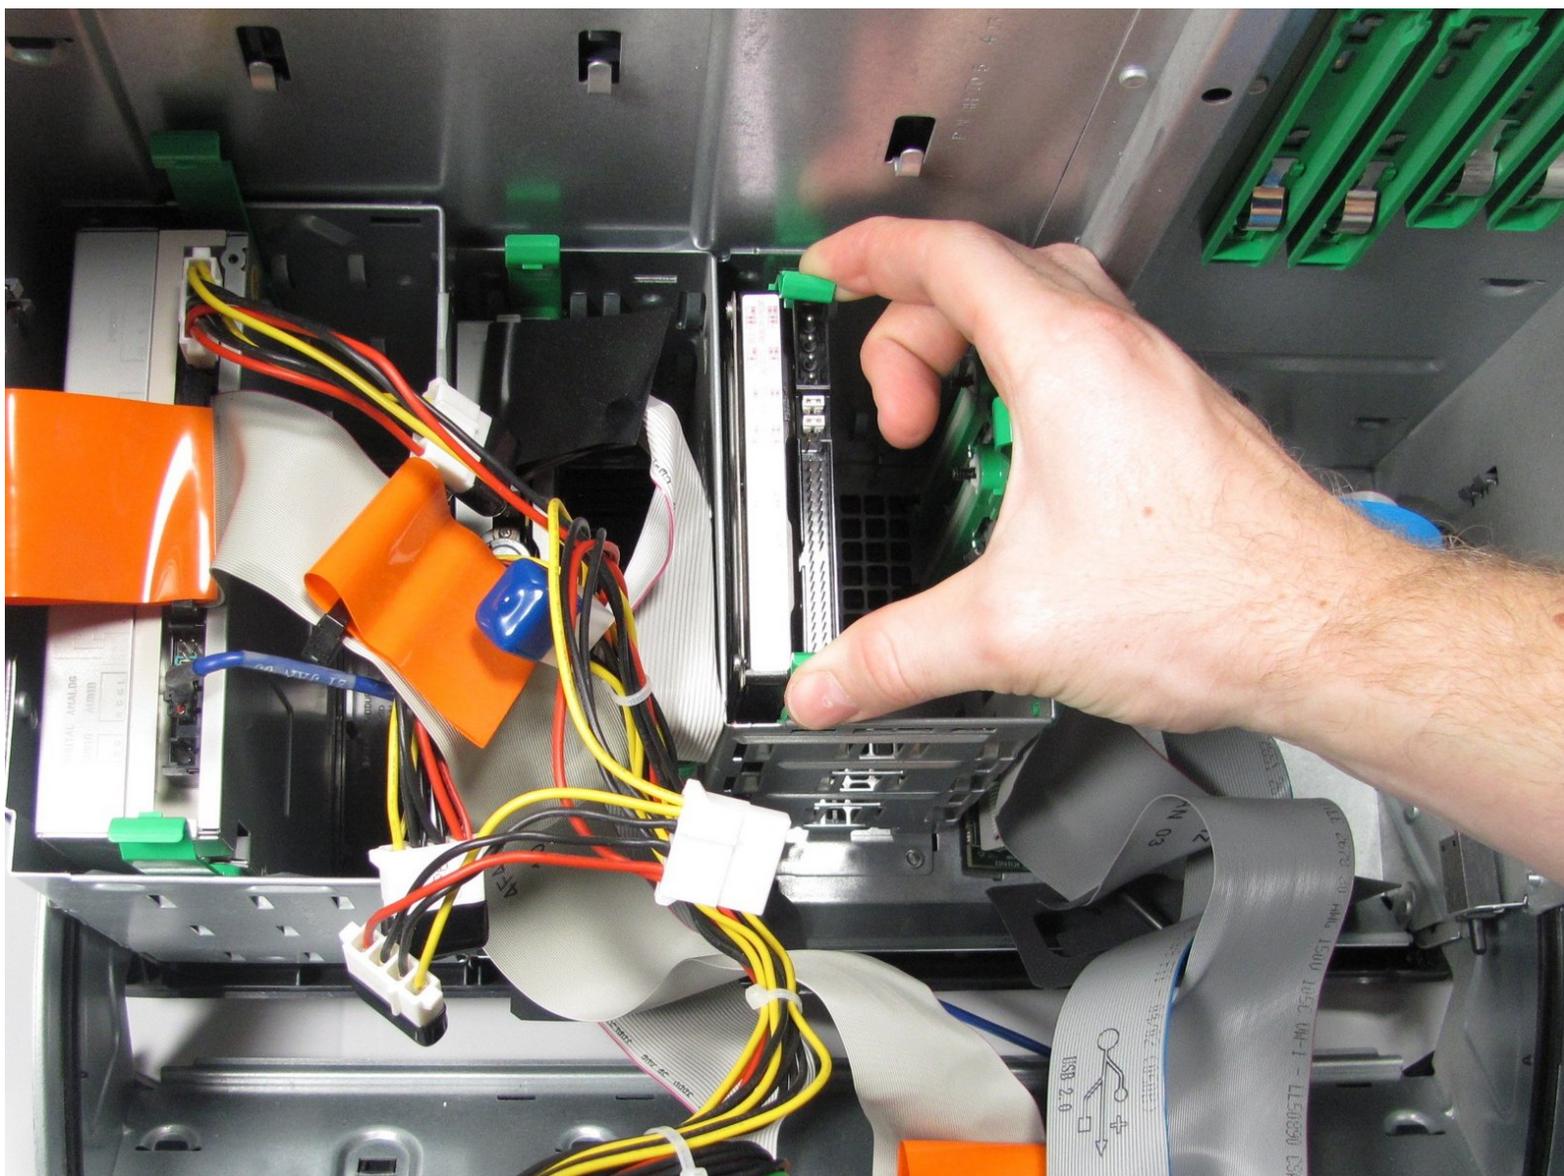



## **PARTES:**


- 2 TB SATA Desktop Hard Drive (1)
- 1 TB 7200 RPM 3.5" Hard Drive (1)
- 750 GB Hybrid Seagate Hard Drive (New) (1)

## Paso 1 — Caso




- Coloque la Dell OptiPlex GX260 sobre una superficie limpia y plana con la parte posterior hacia usted.
  - Empuje los botones de forma ovalada ubicados en la parte superior e inferior de la PC simultáneamente y levante la caja hacia arriba.
- i** Nota: Es posible que se requiera un poco de fuerza para presionar los botones ovales para abrir la carcasa de la PC.

## Paso 2 — Disco Duro

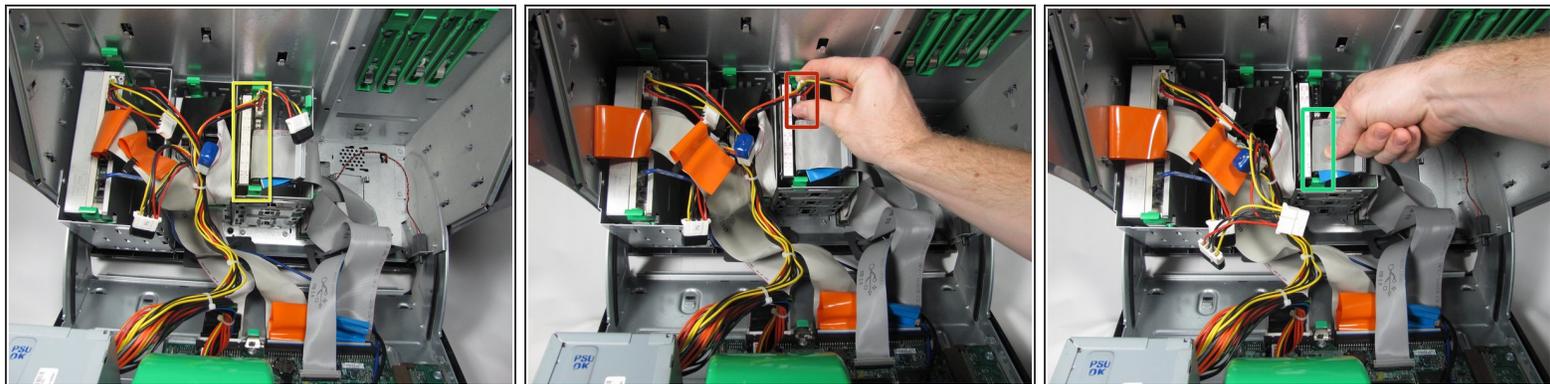

- Identifica el disco duro en el estuche.
- ⓘ Si hay más de un disco duro instalado, el proceso es el mismo para cada disco duro.
- Retire el cable de alimentación del disco duro apretando las pestañas laterales y tirando suavemente.
- Retire el cable IDE del disco duro tirando suavemente del cable plano.

## Paso 3

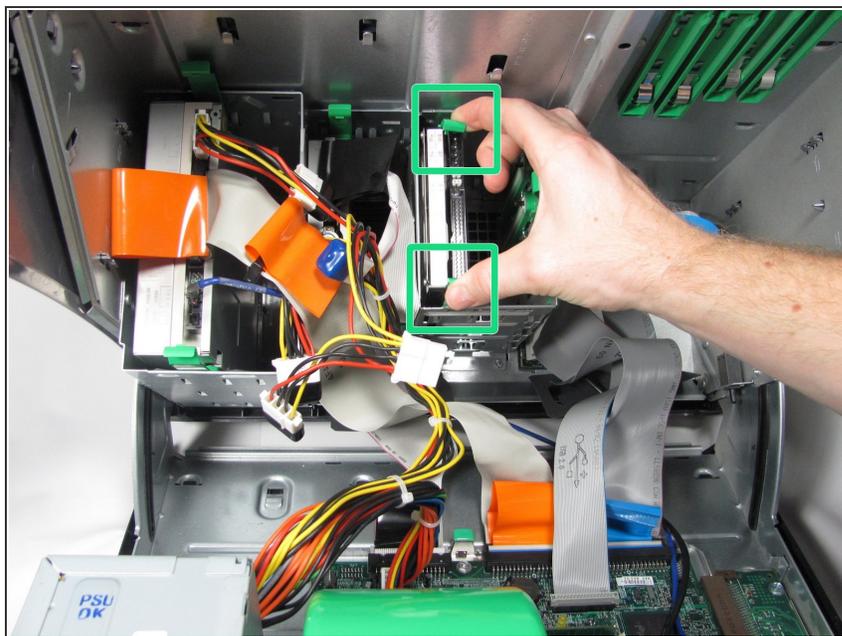

- Pellizca las dos pestañas verdes hacia adentro para liberar el disco duro y levántalo.

Para volver a armar su dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso.