




Repairing LG Television Magic Remote Control AN-MR 400 Scrollrad

Scrollrad der Magic Remote reagiert nicht bzw. nur teilweise und unpräzise. VOOR
NEDERLANDERS KAN DE REPARATIE OOK SLIMMER WORDEN UITGEVOERD [Zie inleiding]

Written By: schdeffan

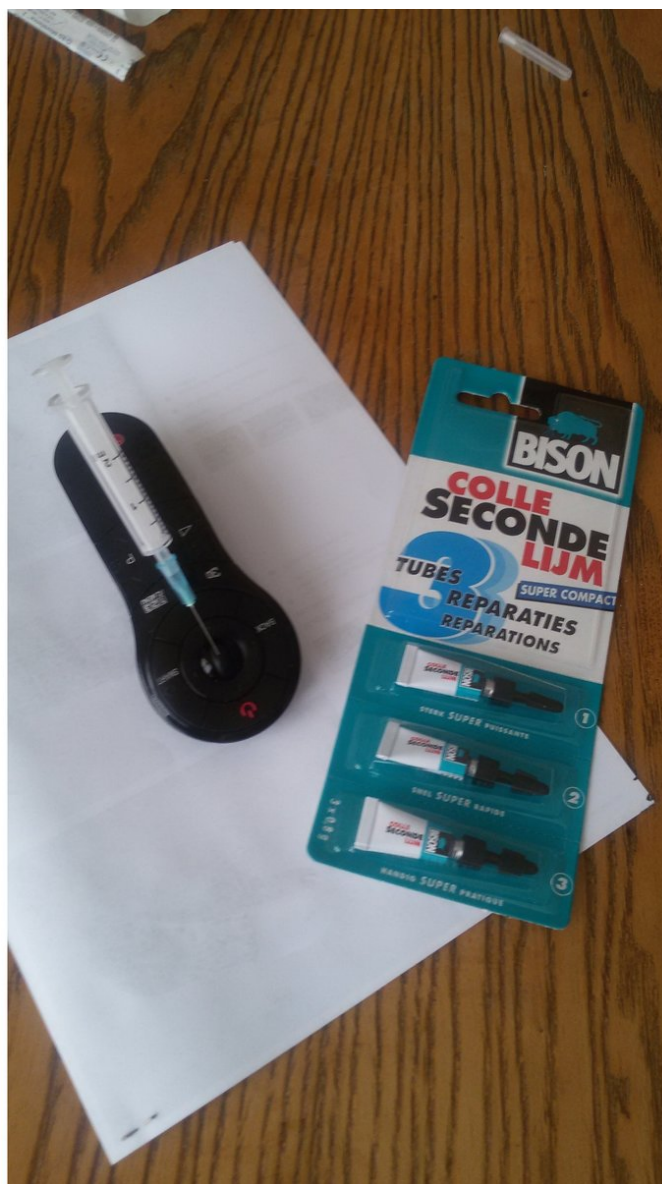

INTRODUCTION

DEZE REPARATIE KAN OOK ZONDER SLOOPWERK:

Met een injectie-spuit van circa € 0,50 en waterdunne secondelijm kan de reparatie veel eenvoudiger, hechter en veiliger worden uitgevoerd.

1. prik de naald door de alu-afsluiting van de tube en zuig de naald vol lijm.
2. prik de naald (binnen één minuut) op drie à vier gelijkmatige afstanden schuin door het zachte rubber tot je op de hardplastic binnen-as krast en pers elke 'prik' een klein beetje lijm uit de naald.
- 3 laat de Magic RC 10 minuten drogen en klaar is Kees-Bert. (Lopen meester).



TOOLS:


- [Schlitzschraubendreher . . . maar een injectiespuit kan ook!](#) (1)
 - [Sekundenkleber](#) (1)
-

Step 1 — Repairing LG Television Magic Remote Control AN-MR 400 Scrollrad



- SCROLL-WIEL repareren zonder démontage en montage:

Step 2

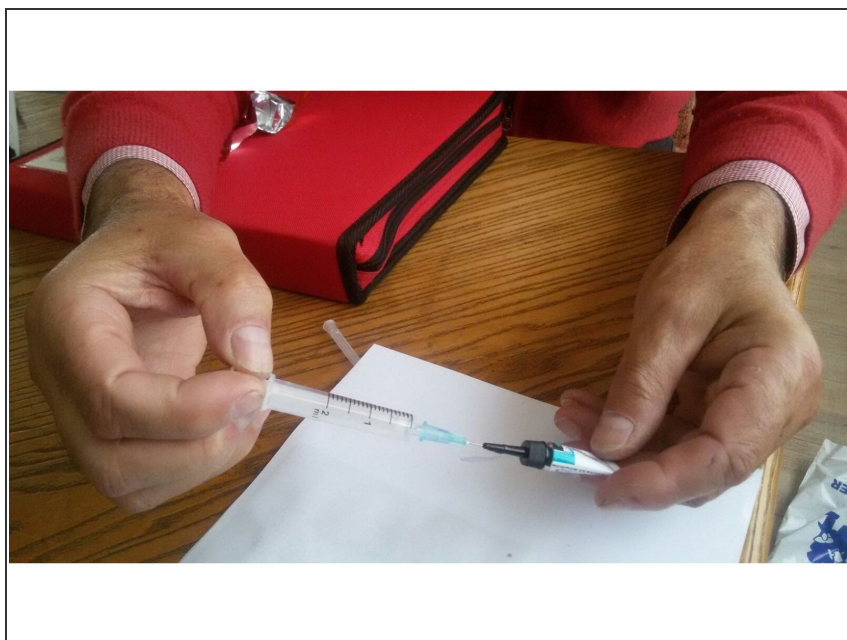

- Prik de injectienaald door de ALU-afdichting en zuig de waterdunne secundelijm in de naald

Step 3



- Prik de naald onder een hoek van 30 graden door het zachte rubber, tot het hardplastic kernwiel wordt 'bekrast'.
- Spuit binnen 1 minuut op 3 à 4 gelijkmatige afstanden een vleugje lijm tussen rubber en harde kern.

Step 4




- Na 3 à 4 injecties de naald verwijderen uit het zachte rubber en 10 minuten wachten op hechting van de secundelijm, waarna de Magic Remote Control weer kan worden gebruikt. Tijdens de droogfase heb je mooi tijd om de naald & injectiespuit te reinigen voor hergebruik door een mogelijk bevriende junkie. Klaar is Kees-Bert & LOPEN MEESTER !

Step 5 — Tasten entfernen





- Lautstärke- und Programm-Tasten entfernen

Step 6 — Gehäusedeckel und Platine ausbauen

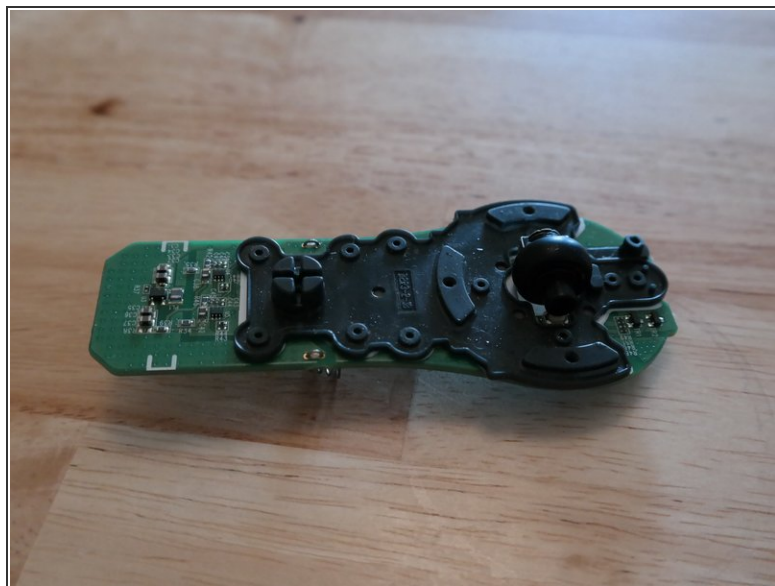

- Gehäusedeckel vorsichtig ausclippen, vorsichtig an den Seiten bei den Programm- und Lautstärketasten
- Platine herausnehmen

Step 7 — Scrollrad ausbauen und fixieren

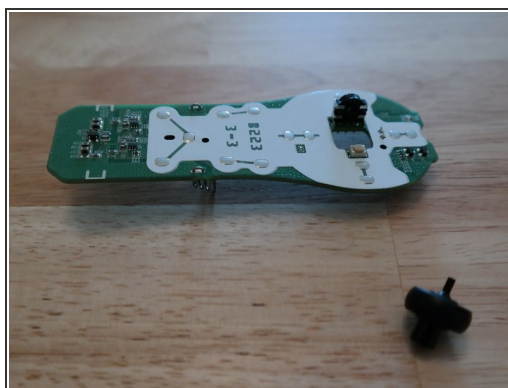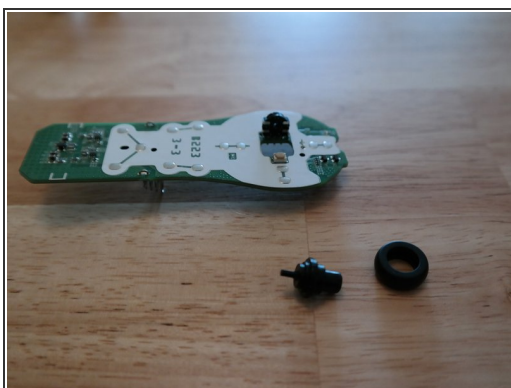

- Welle mit Scrollrad ausbauen
- Gummi mit Sekundenkleber auf der Welle fixieren

To reassemble your device, follow these instructions in reverse order.