




HP Elitebook 840 G1 Akku austauschen

Austausch des Akkus am HP Elitebook 840 G1

Geschrieben von: Ashley Williams

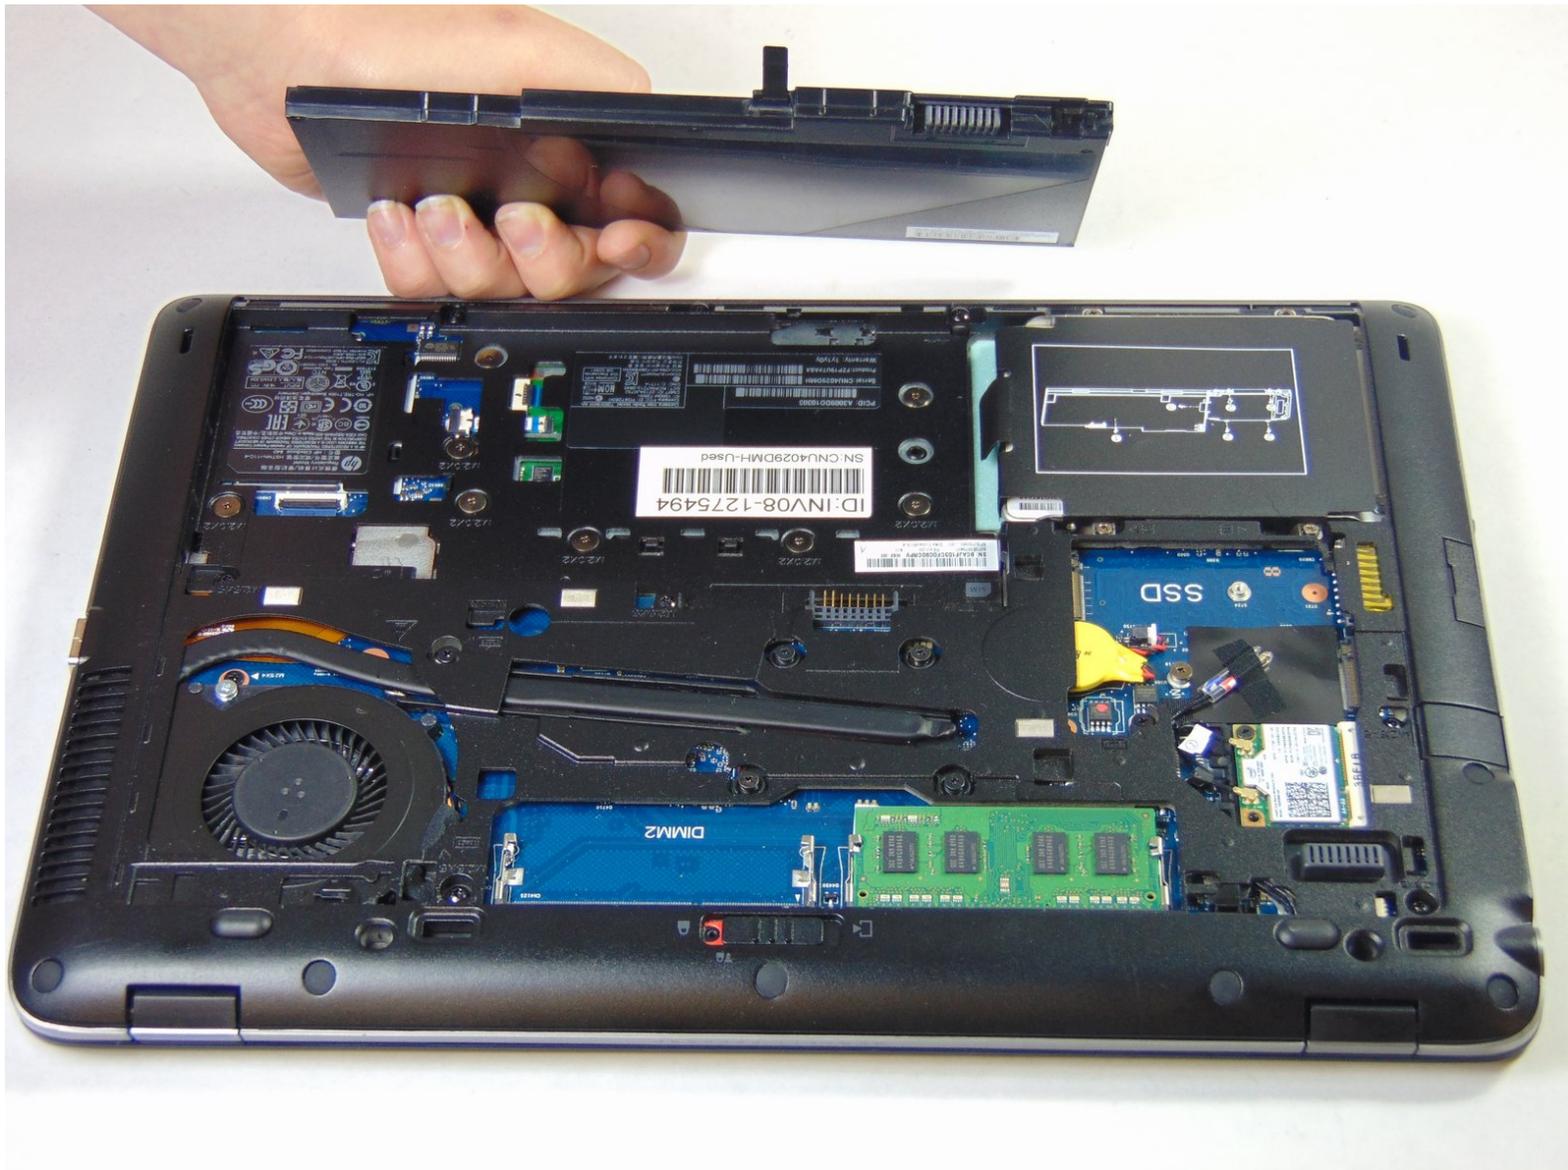

EINLEITUNG

Diese Anleitung zeigt dir, wie du einen schwach gewordenen Akku austauschen kannst.



WERKZEUGE:

- [Fingers](#) (1)



TEILE:


- [HP CM03 Replacement Laptop Battery](#) (1)

Schritt 1 — Akku




- ⚠ Das Gerät zu öffnen, während es eingeschaltet ist, kann zu Stromschlägen führen. Kontrolliere, ob das Gerät ausgeschaltet und vom Netz getrennt ist.
- Schiebe den Verschluss nach rechts, also vom Schloßsymbol weg.
- Schiebe die Abdeckung von der Verriegelung weg und nimm sie ab.

Schritt 2

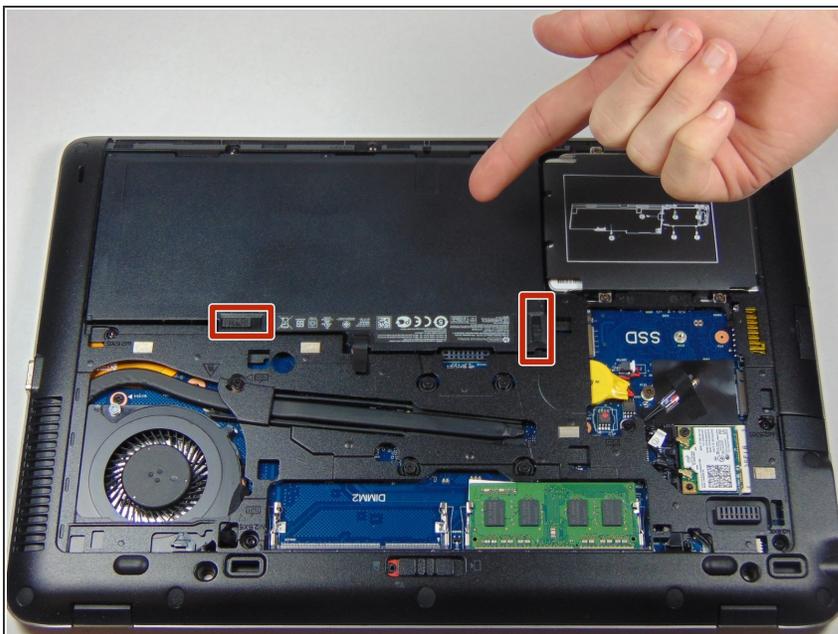

- Unter der Abdeckung siehst du den Akku und die beiden Rasten, die ihn festhalten.
- Beide Rasten müssen zurückgezogen werden, eine von ihnen steht unter der Spannung einer Feder. Du musst sie beim Ausbau des Akkus festhalten.

Schritt 3

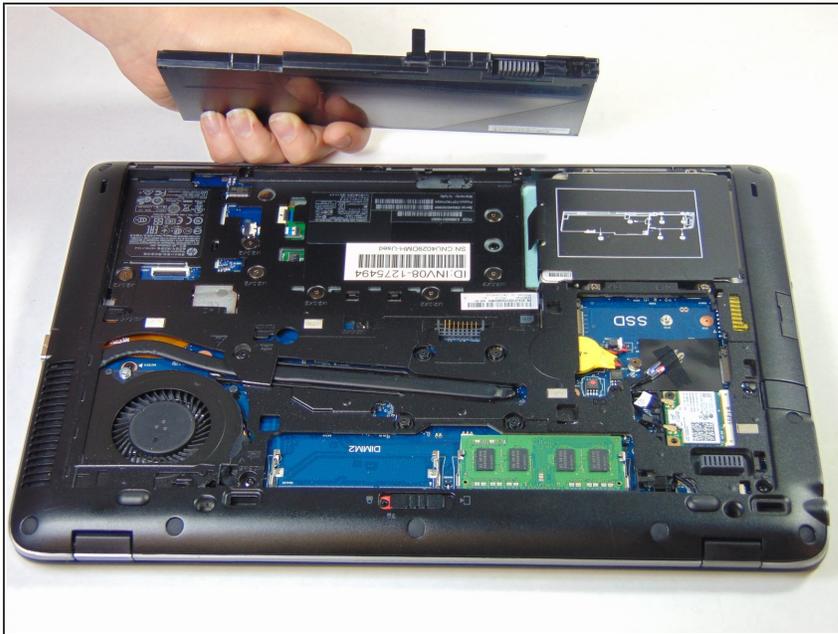

- Der Ausbau des Akkus sollte dann sehr einfach gehen.

Um dein Gerät wieder zusammensetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.