



MacBook Pro 15" Core 2 Duo Modelos A1226 y A1260

Reemplazar RAM

Quitar algunos tornillos eliminará esta parte y...

Escrito por: Walter Galan



INTRODUCCIÓN

Quitar algunos tornillos eliminará esta parte y permitirá el acceso a tu RAM.


HERRAMIENTAS:

[Phillips #00 Screwdriver](#) (1)

PARTES:

[MacBook Pro 15" Memory Door](#) (1)

Paso 1 — Batería

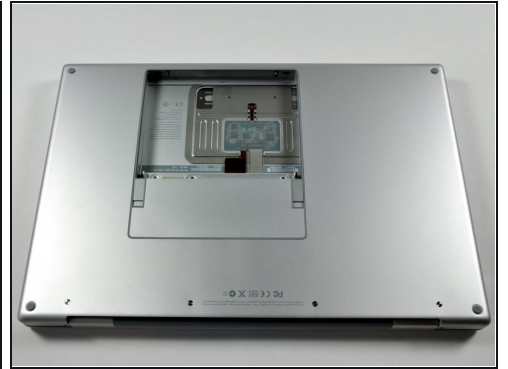

- Usa tus dedos para empujar ambas lengüetas de liberación de la batería lejos de la batería, y levanta la batería de la computadora.

Paso 2 — Tapa de la RAM



- Retira los tres tornillos idénticos Phillips de 2 mm de la puerta de la memoria.
- Levanta la puerta de la memoria lo suficiente como para agarrarla y deslizarla hacia ti, separándola de la carcasa.

Para volver a montar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.