




Замена динамика корпуса iPhone 4S Prerequisite

Написал: Walter Galan


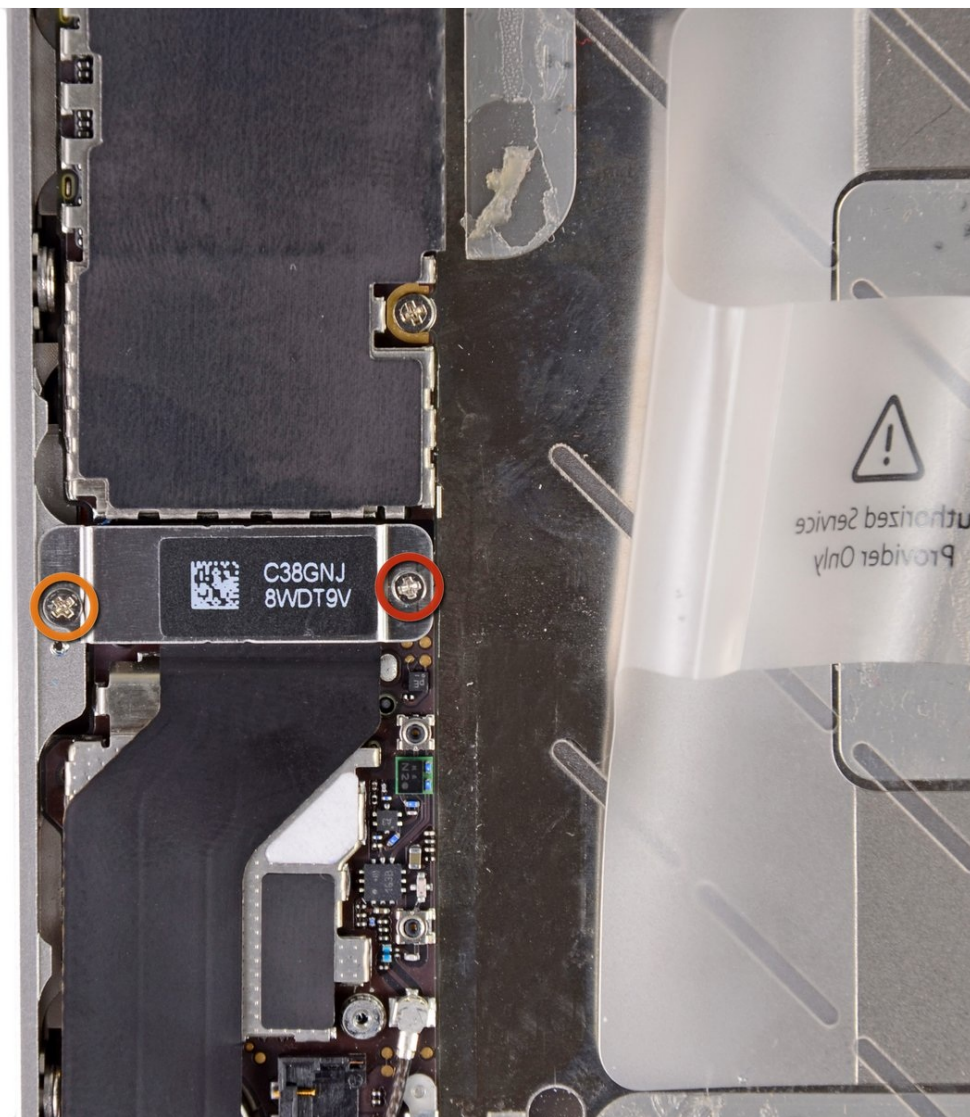


Инструменты:

Phillips #000 Screwdriver (1)

iFixit Opening Tool (1)

Шаг 1 — Корпусной динамик

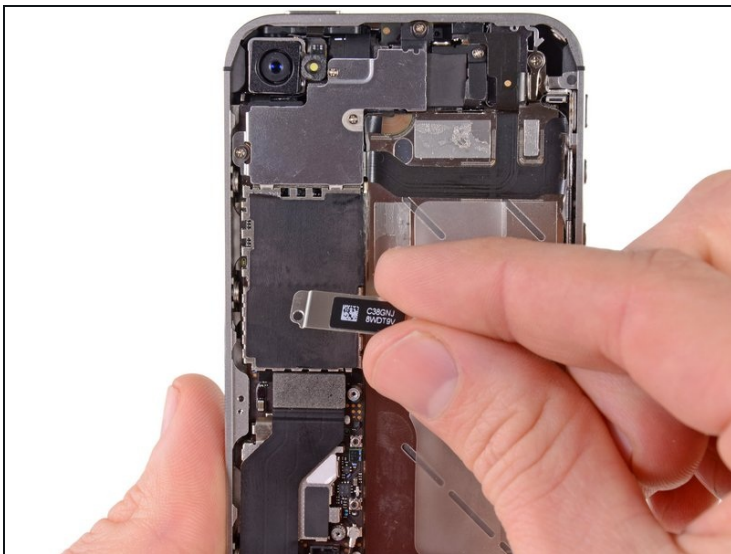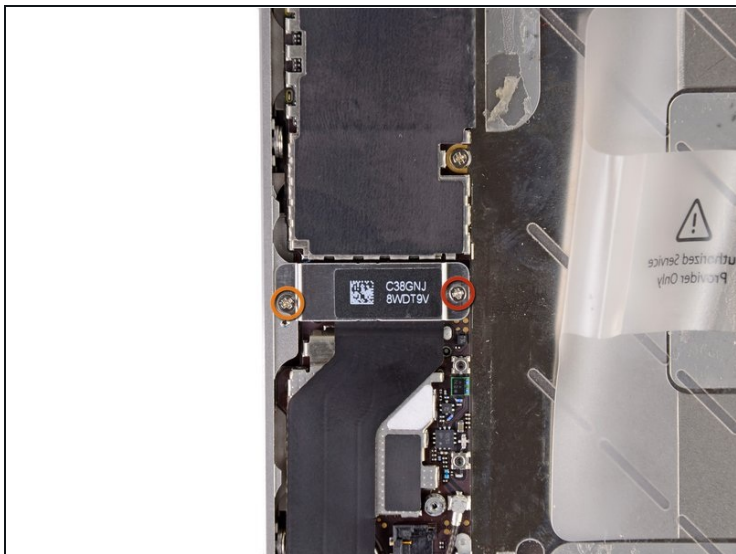


- Удаляем винты фиксатора шлейфа разъёма док-станции:
 - Один 1.5 мм Phillips(крестовой) винт
 - Один 1.2 мм Phillips(крестовой) винт
- Удаляем фиксатор шлейфа разъёма док-станции.

Шаг 2



- С помощью пластиковой лопатки поддеваем разъём шлейфа док-станции.

Шаг 3

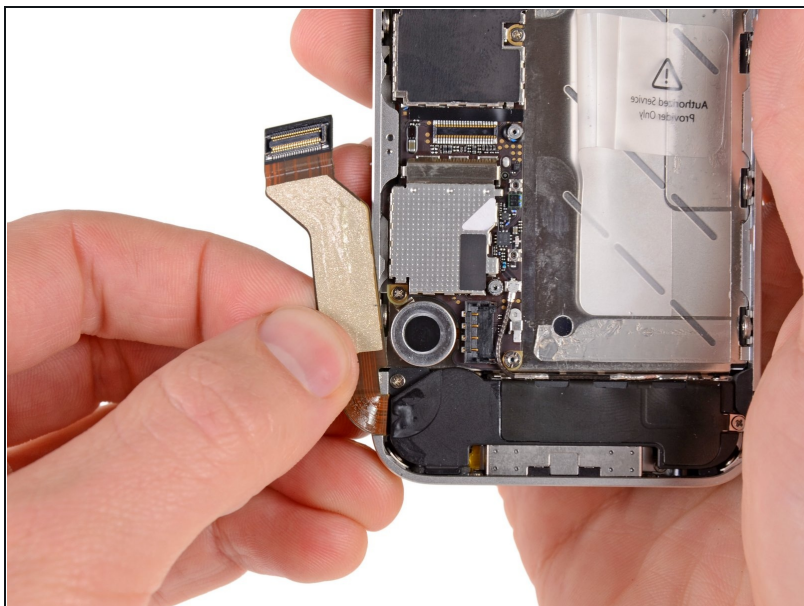

- Отклеиваем шлейф от материнской платы.

Шаг 4



- С помощью пластиковой лопатки отключите провод антенны от разъёма на материнской плате.
- Выведите провод антенны из металлических фиксаторов.

Шаг 5





- Откручиваем два 2.4 мм Phillips(крестовых) винта крепящих внешний динамик к корпусу.

Шаг 6



- Удаляем маленький черный разделитель, который был под винтом рядом с вибромоторчиком.

Шаг 7

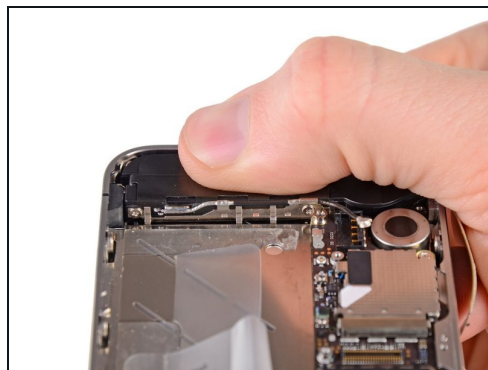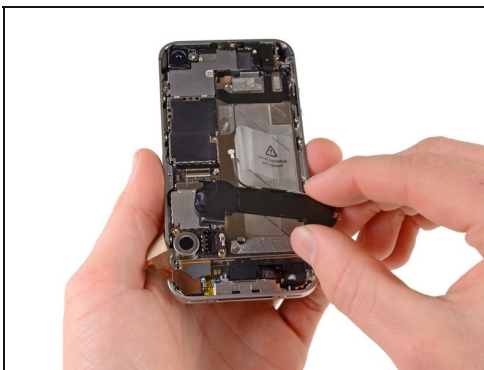

- С помощью пластиковой лопатки поднимаем внешний динамик из корпуса.
 - Удаляем внешний динамик.
- ☒ До вкручивания назад винтов крепления внешнего динамика убедитесь, что контакты заземления Wi-Fi касаются металлическую часть корпуса iPhone как показано на третьем изображении.

⚠ Перед сборкой необходимо обезжирить все металлические контакты между заземляющим контактом Wi-Fi и корпусом с помощью спирта. Жир на ваших пальцах может стать причиной плохого контакта.

To reassemble your device, follow these instructions in reverse order.