




Замена переключателя беззвучного режима iPhone 4S

Написал: Walter Galan

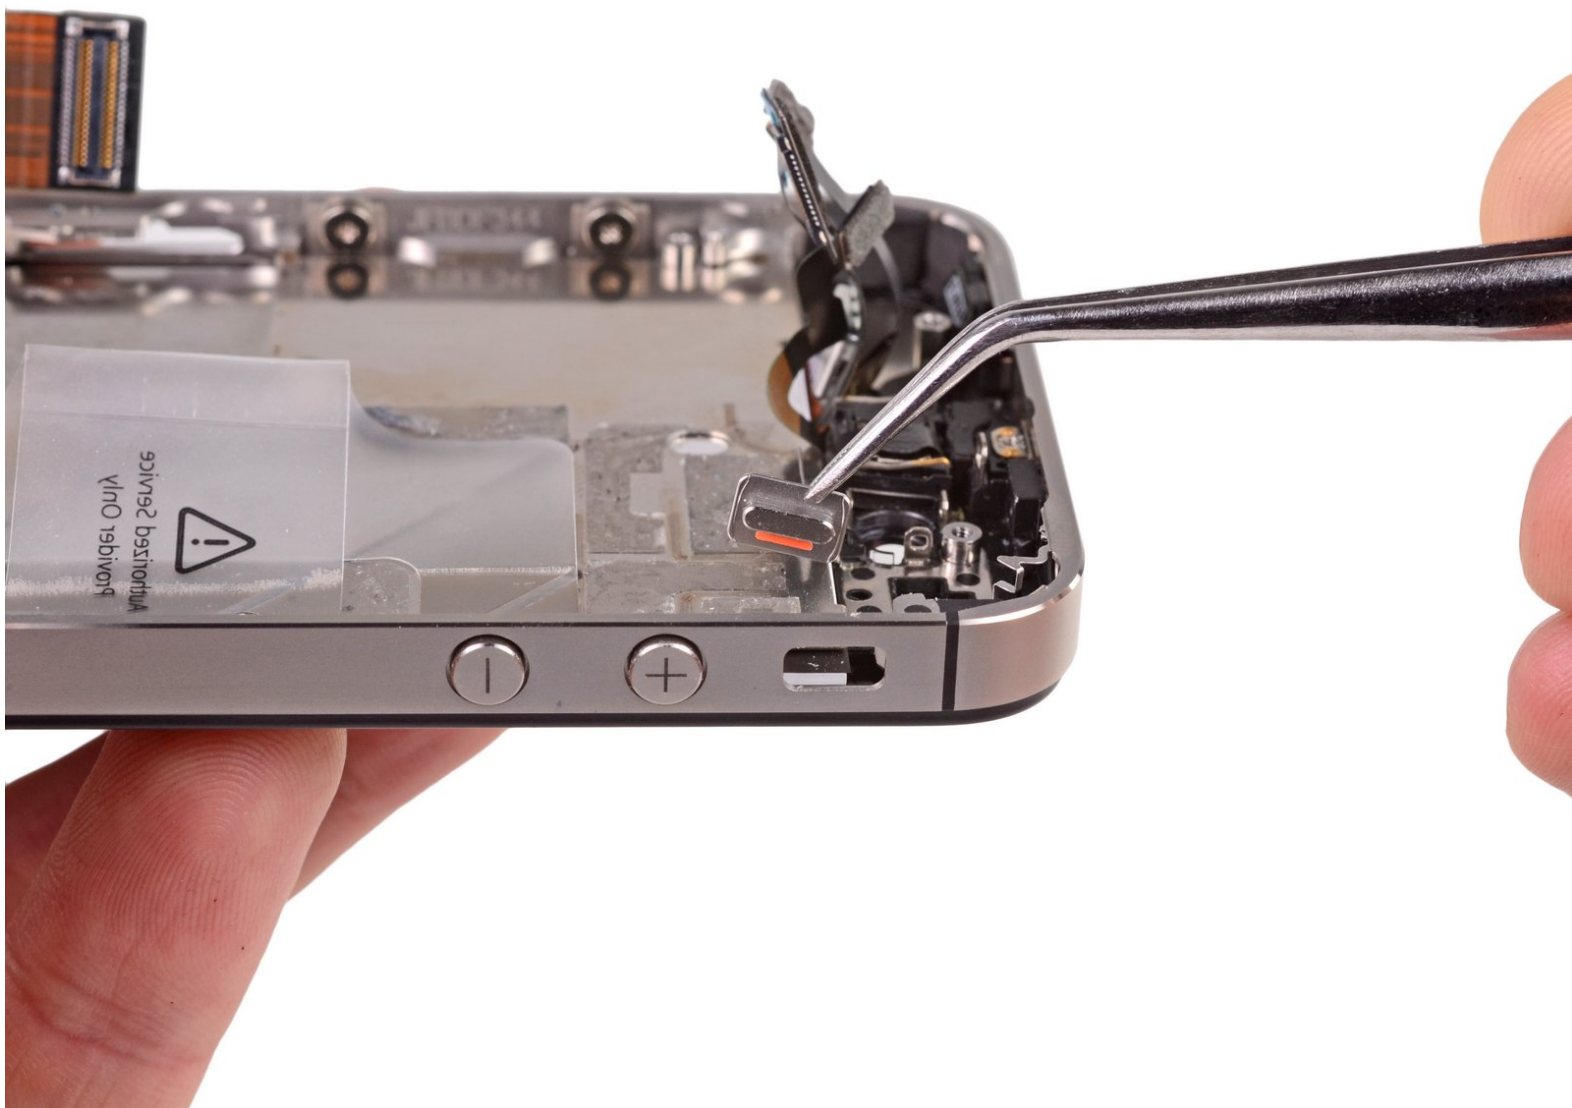



Инструменты:

- [P2 Pentalobe Screwdriver iPhone](#) (1)
- [SIM Card Eject Tool](#) (1)
- [Phillips #000 Screwdriver](#) (1)
- [iFixit Opening Tool](#) (1)
- [Tweezers](#) (1)
- [Standoff Screwdriver for iPhones](#) (1)
- [Spudger](#) (1)

Шаг 1 — Задняя панель



- ⓘ Перед разбором убедитесь что iPhone выключен и не подсоединён к зарядному устройству.
- Открутите оба 3.6 мм Pentalob-винта рядом с разъёмом.
- ⚠ Отвертку Pentalobe P2 следует использовать только один раз, так как она может сорвать винты.

Шаг 2



- Сдвиньте заднюю панель в сторону верхней грани.


- ⓘ Панель сместится примерно на 2 мм.

Шаг 3



- Потяните заднюю панель. Старайтесь не повредить пластиковые защёлки.
- Удалите заднюю панель.

Шаг 4 — Аккумулятор

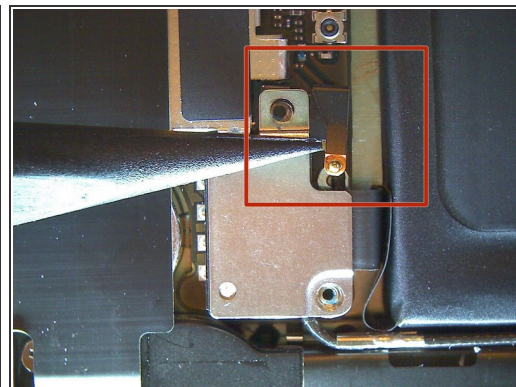

- Удалите следующие винты, крепящие шлейф аккумулятора к материнской плате:
 - Один 1,7 мм Phillips(крестовой)
 - Один 1,5 мм Phillips(крестовой)
 - Используйте пластиковый инструмент, чтобы отключить шлейф аккумулятора от устройства.
-  The battery connector comes off vertically from the logic board. Do not apply force sideways.
-  Pay attention to the pressure contact underneath the top screw of the battery connector. This may come loose while prying the battery connector from its socket.

Шаг 5



- Используйте пластиковый инструмент для отключения шлейфа аккумулятора от коннектора.

- ⚠ Когда устанавливаете шлейф назад, убедитесь что он обезжирен. Жир на ваших пальцах может стать причиной плохого контакта.
- ⚠ Обратите внимание на положение фиксатора антенны, который крепится только верхним винтом. Когда будете устанавливать шлейф назад он должен будет выровнен так, чтобы позолоченный контакт упирался в заднюю крышку.

- Будьте ОЧЕНЬ осторожны при отключении шлейфа аккумулятора. Не оторвите коннектор от материнской платы. Он держится на 4 очень маленьких точках припоя.

Шаг 6





- Вставьте пластиковую лопатку между аккумулятором и внешней рамкой в районе нижнего левого угла устройства.
- Двигаясь лопаткой вдоль правого края аккумулятора отклейте его от корпуса.

Шаг 7




- Потяните за пластиковый язычок чтобы отклеить аккумулятор.
- Удалите аккумулятор.

Шаг 8 — Разъём док-станции

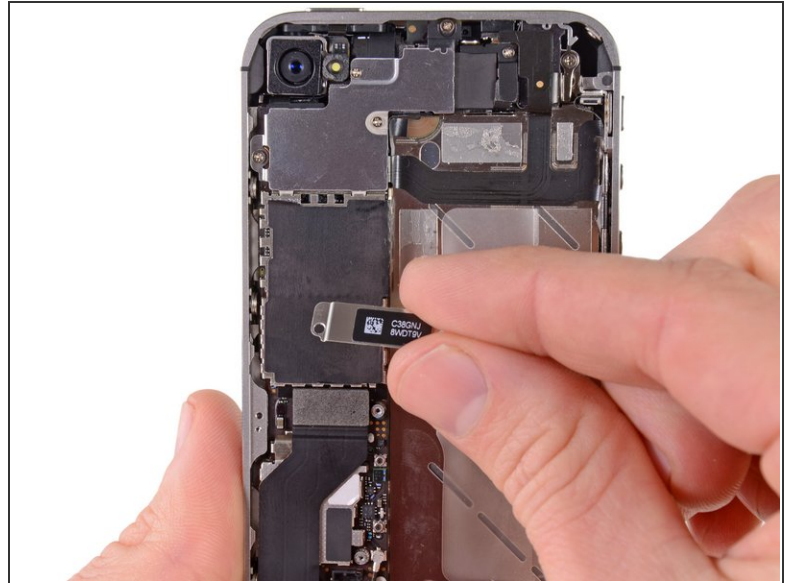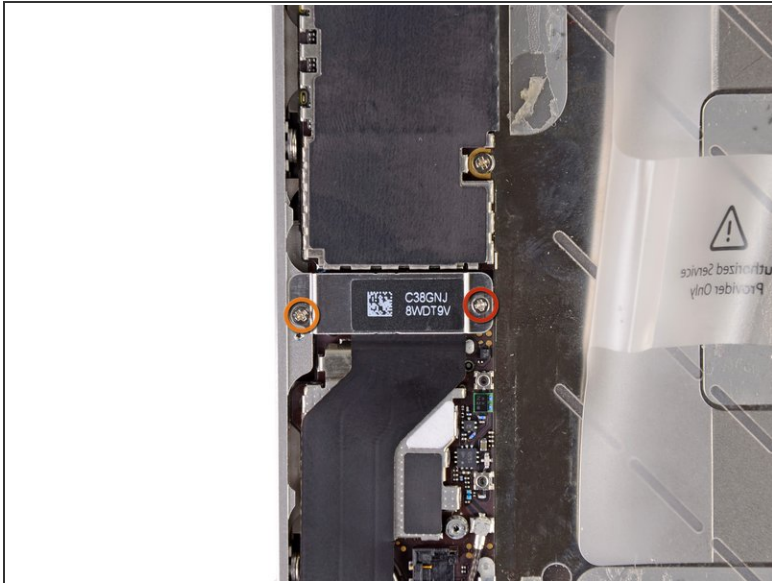

- Выкрутите винты крепления шлейфа разъёма док-станции к материнской плате:
 - Один 1.5 мм Phillips(крестовой) винт
 - Один 1.2 мм Phillips(крестовой) винт
- Удалите металлическое крепление шлейфа разъёма док-станции.

Шаг 9

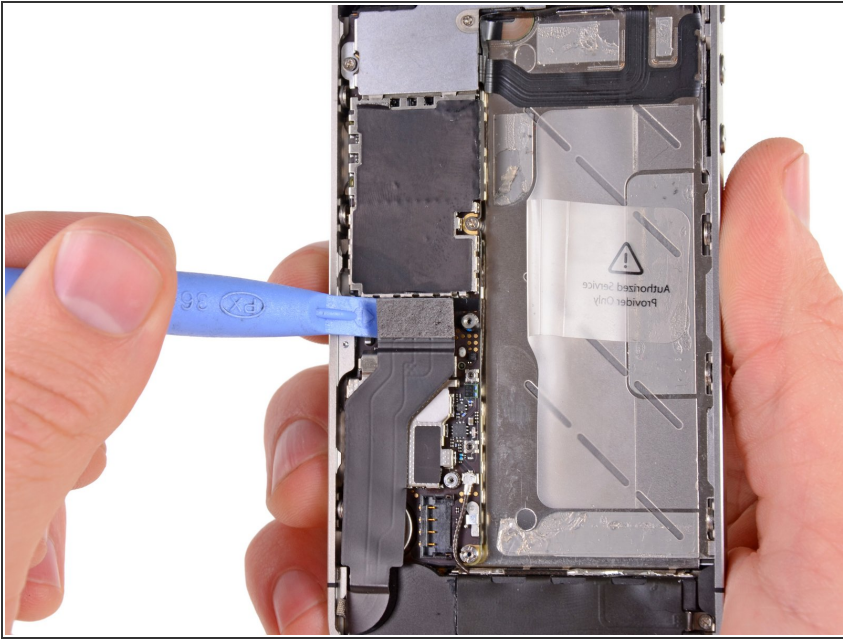

- С помощью пластиковой лопатки отключите шлейф от разъёма на материнской плате.

Шаг 10



- Отклейте шлейф разъёма док-станции от материнской платы и внешнего динамика.

Шаг 11



- С помощью пластиковой лопатки отключите провод антенны от разъёма на материнской плате.
- Выведите кабель антенны из металлических фиксаторов.


Шаг 12 — Задняя камера



⚠ Будьте осторожны с пластиковым колечком вокруг вспышки. Его легко потерять если не удалить во время разборки.


i Вы можете использовать пинцет, пластиковую лопатку или щуп для удаления пластикового колечка.

Шаг 13

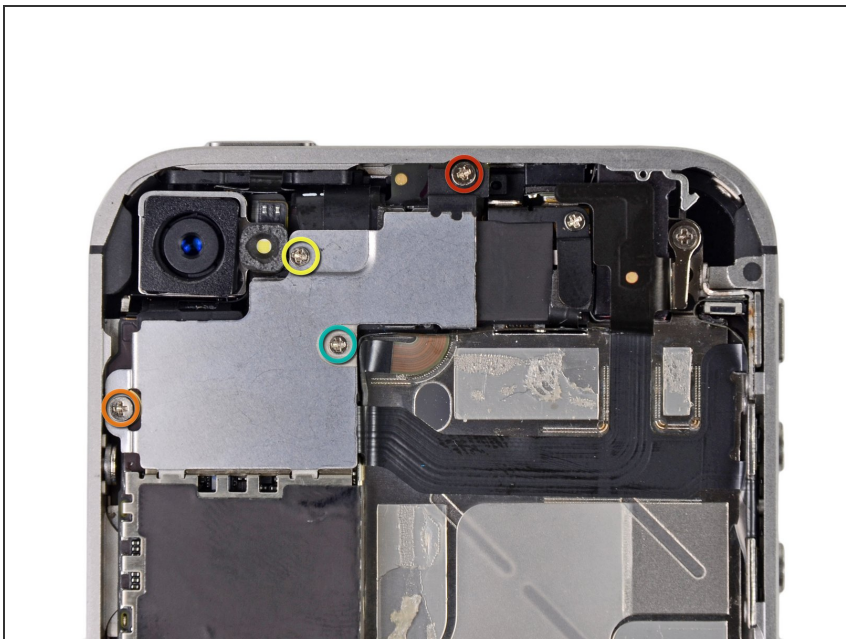


- Открутите 4 винта, держащие экранирующую крышку:
 - Один 2.7 мм Phillips(крестовой) винт
 - Один 2.6 мм Phillips(крестовой) винт
 - Один 1.3 мм Phillips(крестовой) винт
 - Один 1.2 мм Phillips(крестовой) винт

Шаг 14

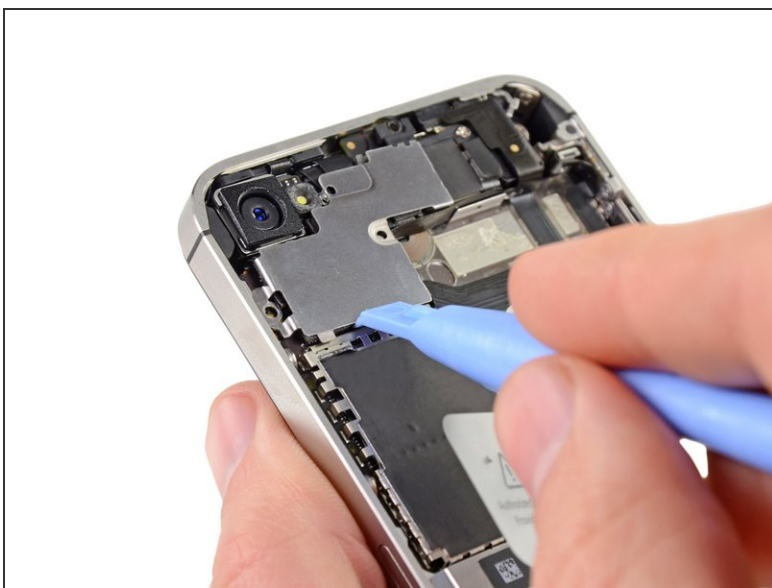

- С помощью пластиковой лопатки подденьте экранирующую крышку.
- Поднимите её за край, который ближе к верху, чтобы удалить её.

Шаг 15

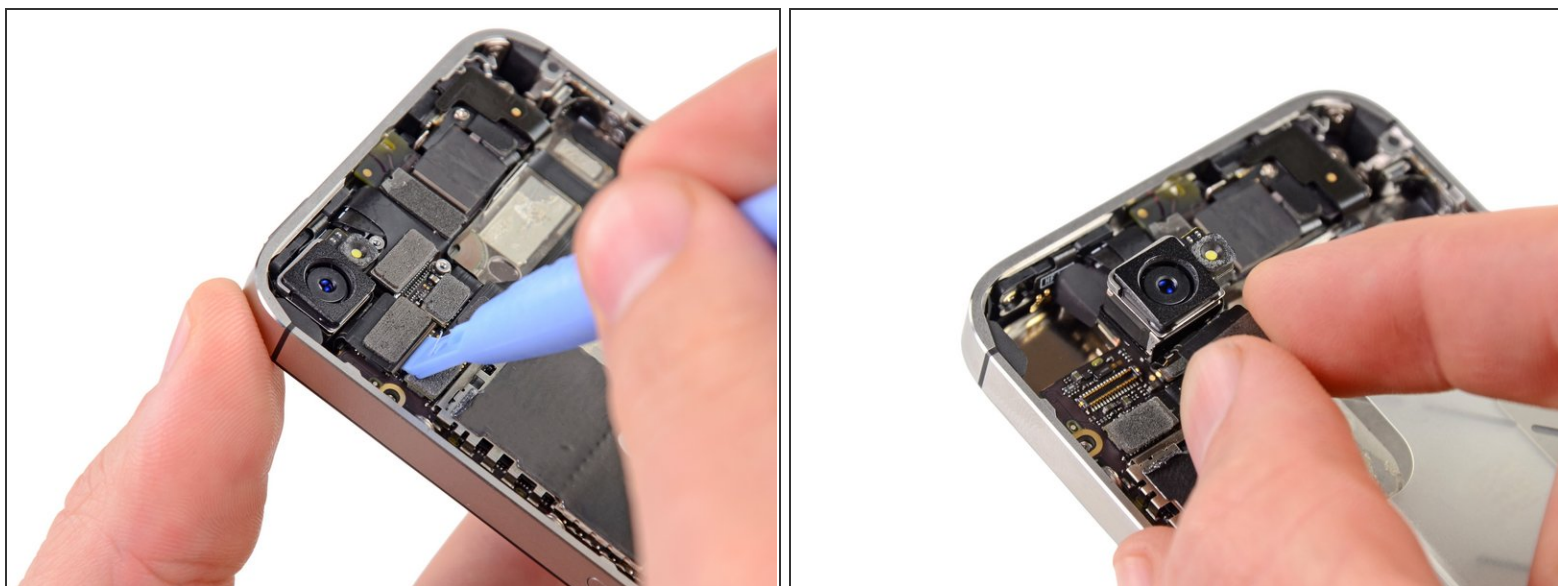


- С помощью пластиковой лопатки отсоедините шлейф камеры от разъема на материнской плате.

⚠ Будьте осторожны - не повредите компоненты на материнской плате.

- Удалите камеру.

🔧 На камере есть небольшой резиновый уплотнитель. Перед сборкой убедитесь что он установлен на место.

Шаг 16 — SIM-карта

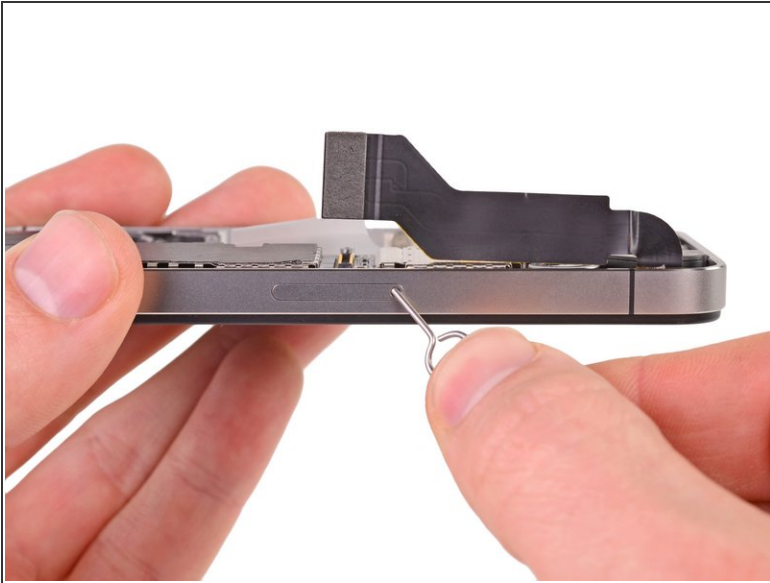


- Используйте инструмент для извлечения SIM-карты или скрепку для бумаги для того чтобы открыть лоток.

 Может понадобиться небольшое усилие.

- Удалите SIM-карту и лоток.

Шаг 17 — Материнская плата

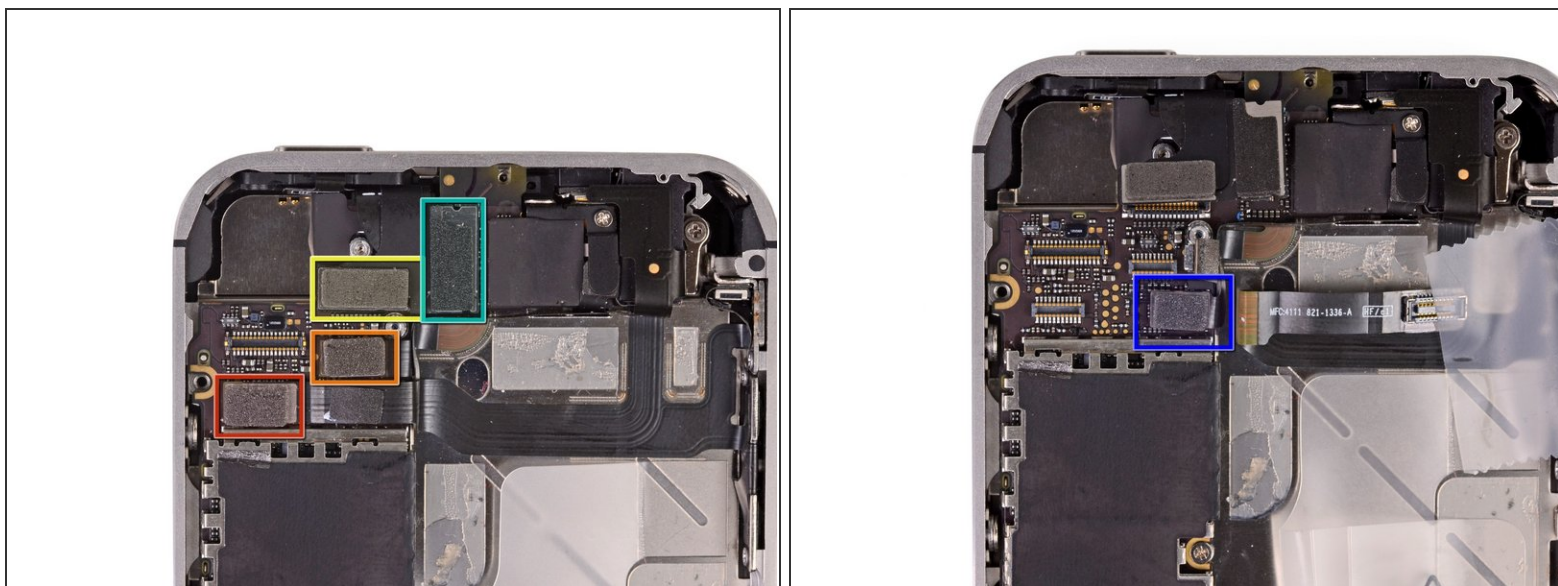


- Отключите 5 шлейфов в верхней части материнской платы в следующем порядке:
 - Шлейф наушников и кнопок громкости
 - Шлейф фронтальной камеры
 - Шлейф сенсора
 - Шлейф дисплея
 - Шлейф кнопки питания(расположен под шлейвом наушников и кнопок громкости, как показано на втором изображении).

 Для отключения используйте пластиковую лопатку, поддевая разъёмы вверх.



 Будьте осторожны - не повредите мелкие компоненты на материнской платы во время отключения шлейфов.

Шаг 18

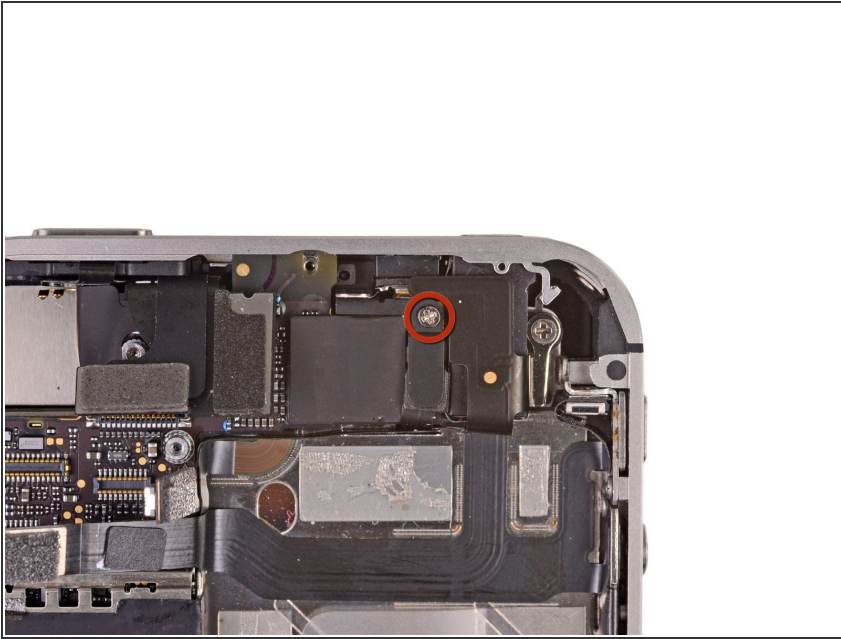

- Открутите 1.5 мм Phillips(крестовой) винт, крепящий пластинку заземления к материнской плате рядом с разъемом наушников.

Шаг 19

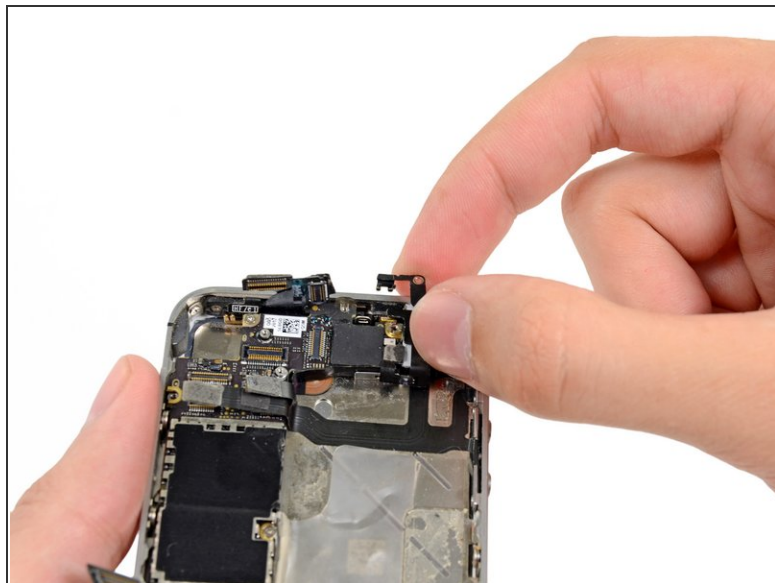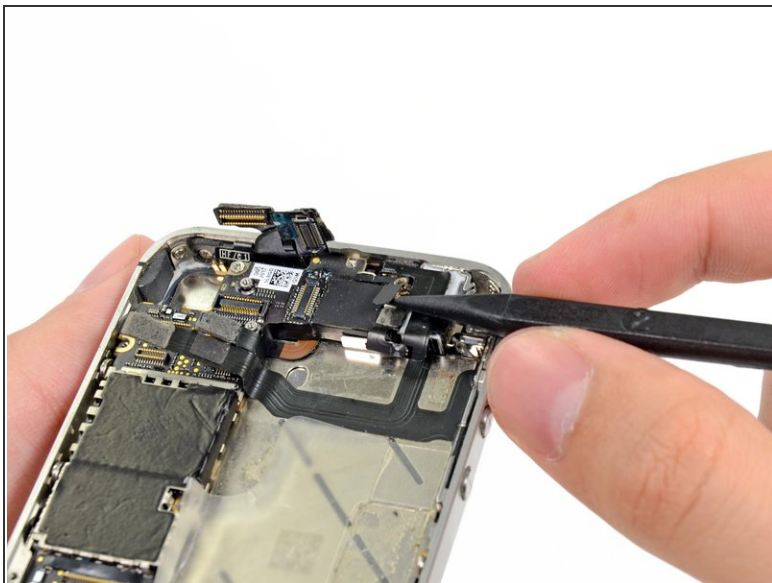

- С помощью щупа или лопатки отсоедините маленький разъём заземления от материнской платы.
- Аккуратно удалите разъём заземления.

⚠ До установки назад, убедитесь что все металлические контакты обезжирены. Жир на ваших пальцах может стать причиной плохого контакта.

Шаг 20




- С помощью маленькой плоской отвёртки открутите 4.8 мм стойку рядом с разъёмом наушников.

Шаг 21




- С помощью пластиковой лопатки отключите Wi-Fi антенну от материнской платы.

Шаг 22

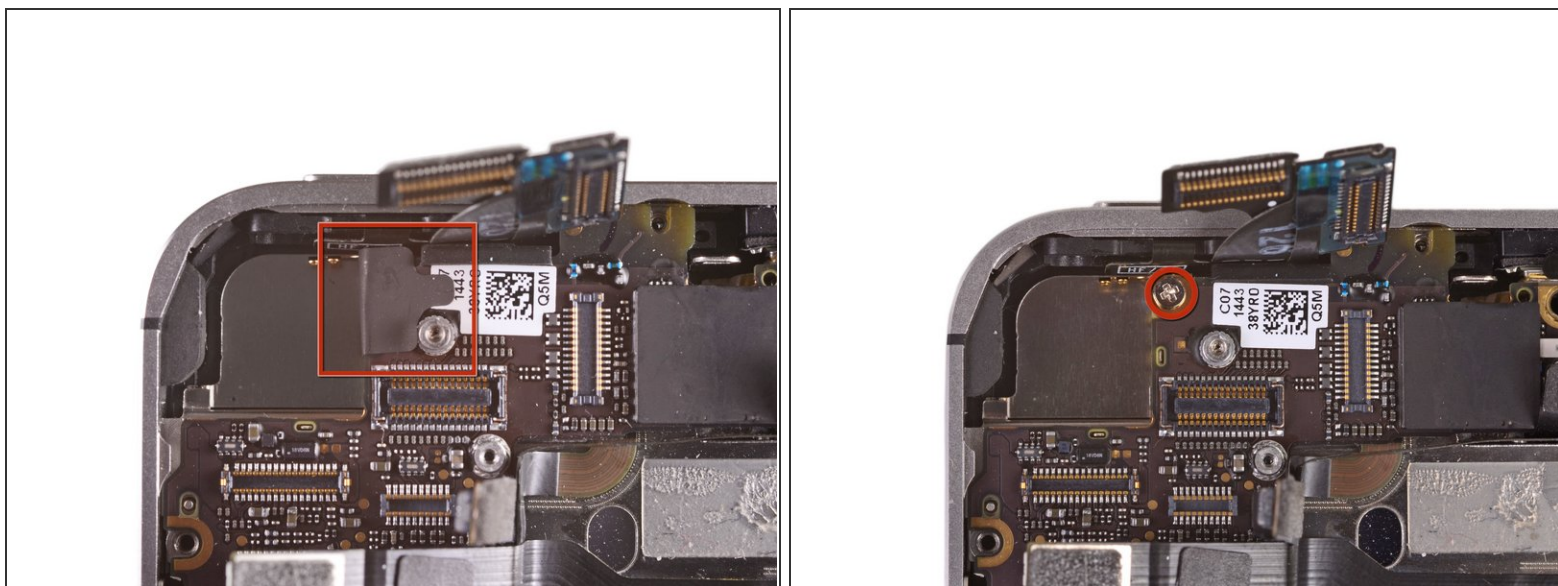

- Отклейте кусочек черной ленты скрывающей винт рядом с кнопкой питания.
 - Открутите 2.6 мм Phillips винт рядом с кнопкой питания.
- ⚠ Будьте осторожны, удаляя этот винт, а то контакт заземления установленный под платой будет выдернут вместе с ним.**
- i** Обратите внимание на маленькую резиновую прокладку под шлейфами экрана и сенсора(которые видно выше QR-кода). Эта прокладка может упасть за материнскую плату или застрять в шлейфах.

Шаг 23

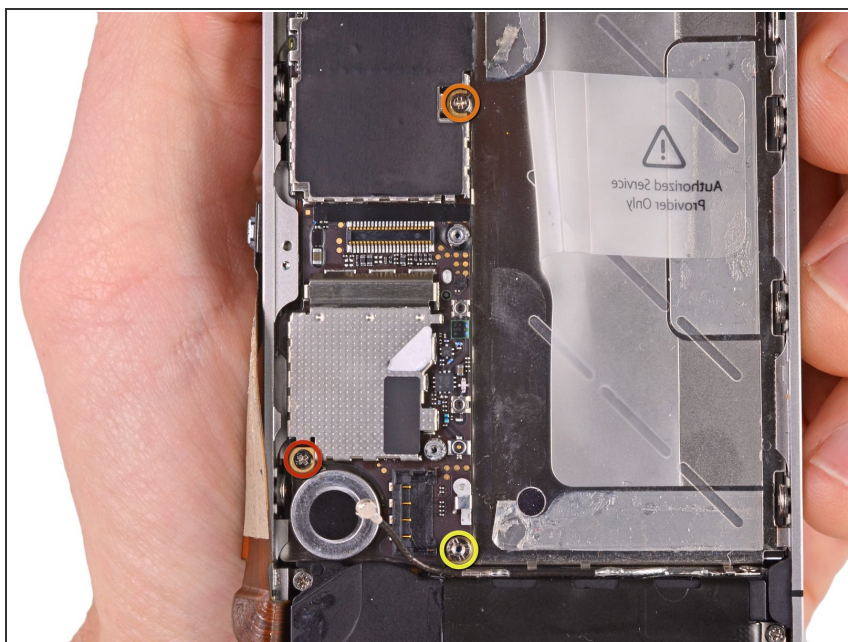

- Открутите винты крепящие материнскую плату к корпусу:
 - Один 2.5 мм Phillips(крестовой) винт рядом с вибромотором
 - Один 2.4 мм Phillips(крестовой) винт
 - Одна 3.6 мм стойка на материнской плате рядом с аккумулятором
- ⓘ Используйте маленькую плоскую отвёртку для выкручивания стойки 3.6 мм

Шаг 24




- Осторожно поднимите материнскую плату со стороны внешнего динамика и сдвиньте её по направлению к нижней грани устройства.
- Удалите материнскую плату.

⚠ До установки назад, убедитесь что все металлические контакты обезжирены. Жир на ваших пальцах может стать причиной плохого контакта.


- ★ Маленькая резиновая прокладка, которая находится на верхнем краю материнской платы защищает шлейфы огибающие материнскую плату. Она может застрять в шлейфах или упасть под материнскую плату. Посмотрите шаг 22 для более подробной информации.

Шаг 25

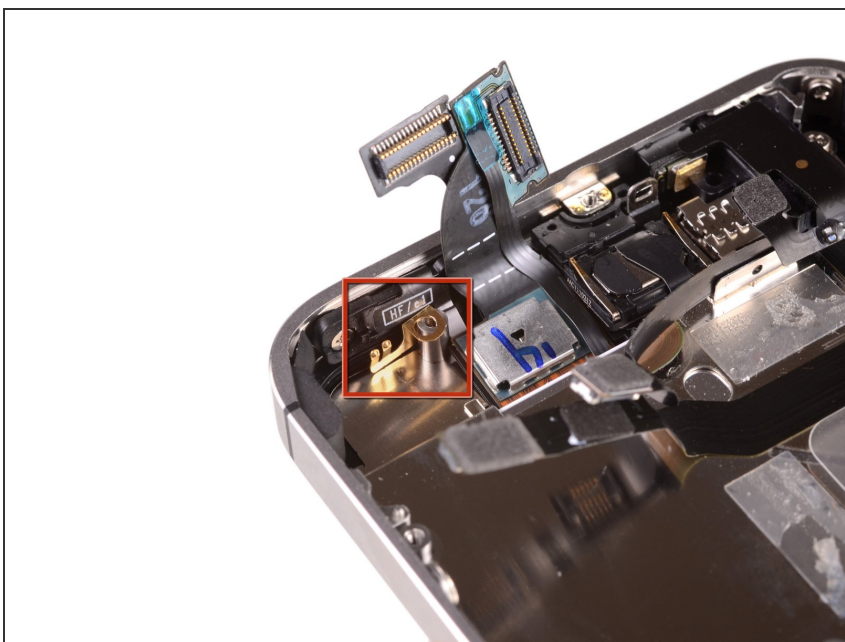

⚠ Убедитесь, что не потеряли маленький заземляющий контакт задней камеры. Этот контакт расположен наверху платы и прикручен винтом, заклеенным черной лентой.

Шаг 26 — Фронтальная камера

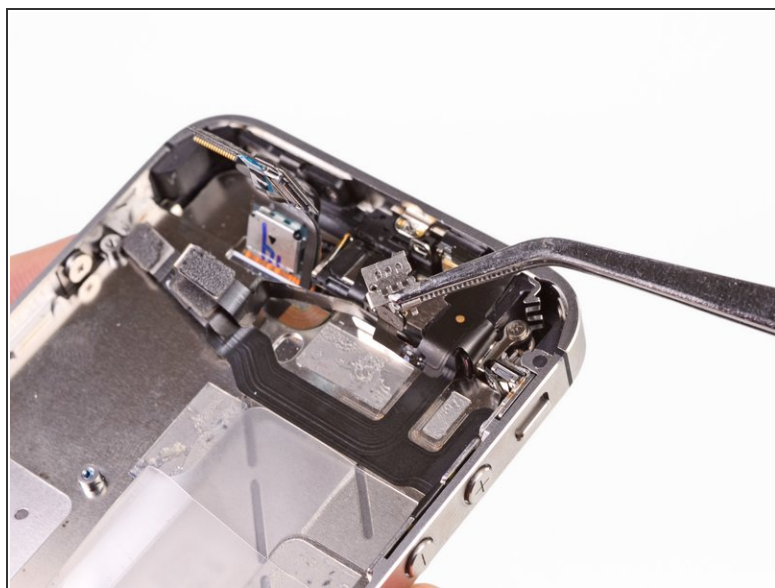


- С помощью пластиковой лопатки аккуратно отщёлкиваем фиксатор фронтальной камеры.
- Удаляем фиксатор фронтальной камеры.

Шаг 27





- Удаляем фронтальную камеру.

Шаг 28 — Верхняя антенна

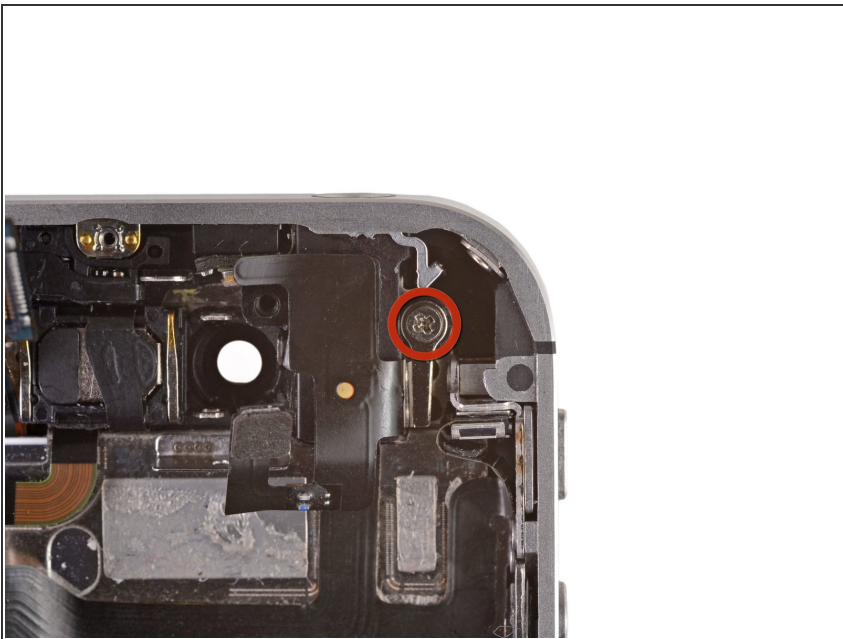

- Открутите 2.4 мм
Phillips(крестовой) винт рядом с
разъёмом наушников.



Шаг 29

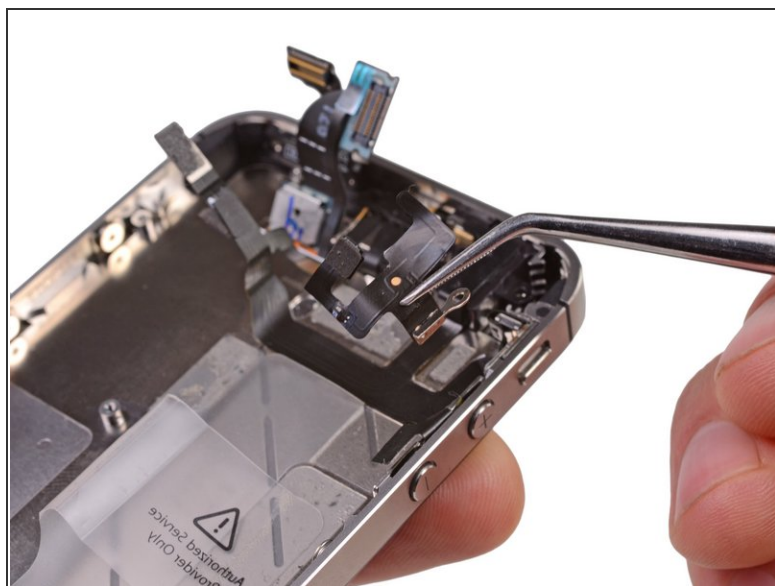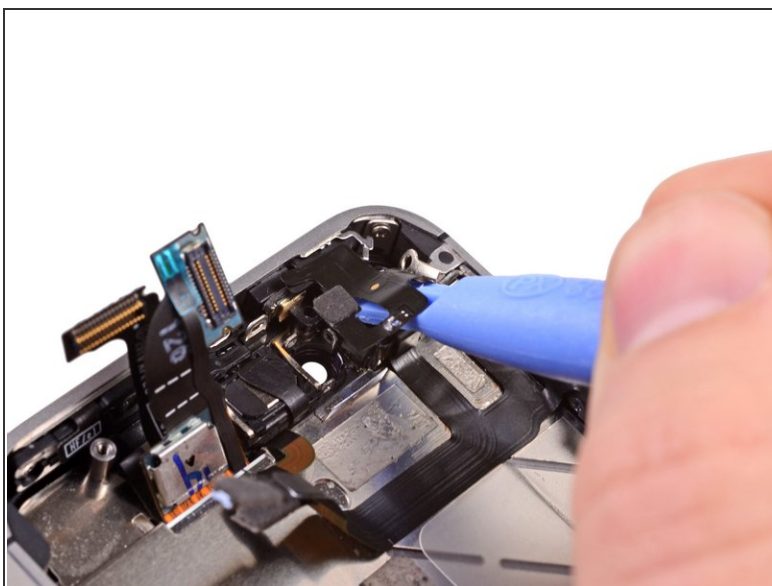

- С помощью пластиковой лопатки отклейте верхнюю антенну от разъема наушников.
- С помощью пинцета удалите верхнюю антенну из устройства.

⚠ До установки назад, убедитесь что все металлические контакты обезжирены. Жир на ваших пальцах может стать причиной плохого контакта.

Шаг 30 — Шлейф разъема наушников

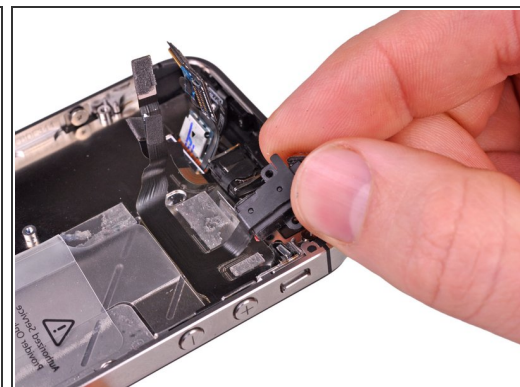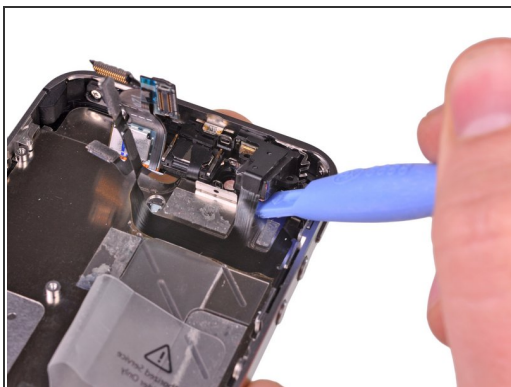


- С помощью пластиковой лопатки вытащите разъем наушников из отверстия в корпусе.
- С помощью пластиковой лопатки отклейте верхний микрофон от корпуса.
- Вытяните разъем наушников из корпуса.

Шаг 31




- Открутите 1.6 мм Phillips(крестовой) винт, крепящий верхнюю антенну к корпусу.

Шаг 32

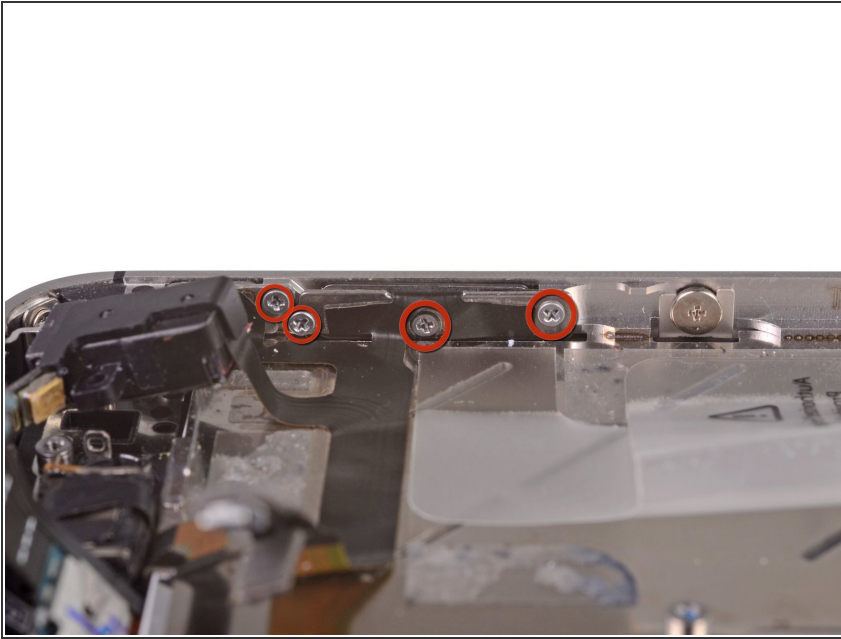

- Открутите четыре 1.5 мм Phillips(крестовых) винта, крепящих кнопки регулировки громкости и переключатель беззвучного режима.

Шаг 33

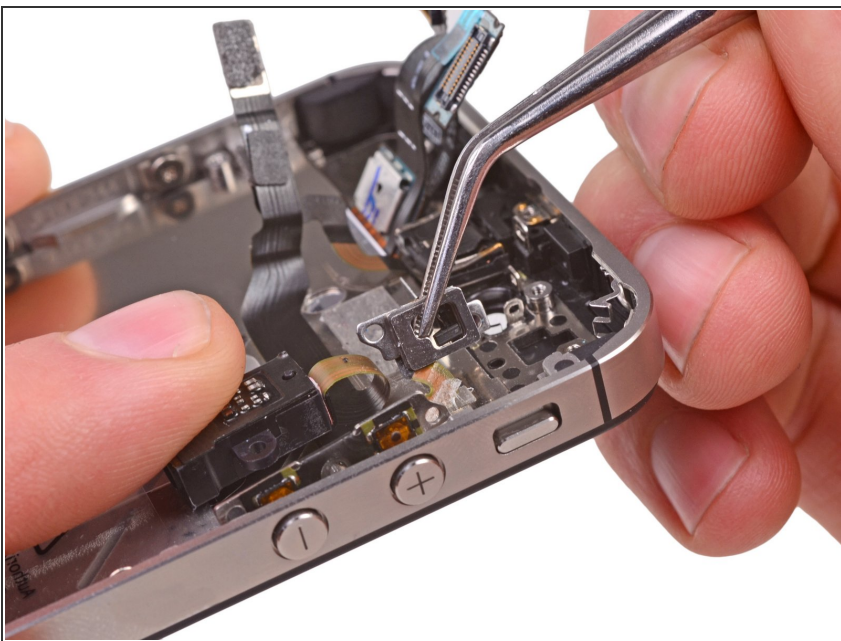

- С помощью пинцета аккуратно потяните переключатель беззвучного режима.

Шаг 34



- Аккуратно отклейте кнопки регулировки громкости и шлейф разъёма наушников от корпуса.
- Удалите шлейф разъёма наушников из устройства.

Шаг 35 — Переключатель беззвучного режима



- С помощью пинцета вытащите переключатель беззвучного режима из корпуса.
- ☒ Во время обратной сборки оранжевая метка на переключателе должна быть ближе к фронтальной стороне устройства.

To reassemble your device, follow these instructions in reverse order.