




Замена внешнего динамика iPhone 4S

Prerequisite 2

Prerequisite когда материнская плата снята

Написал: Walter Galan

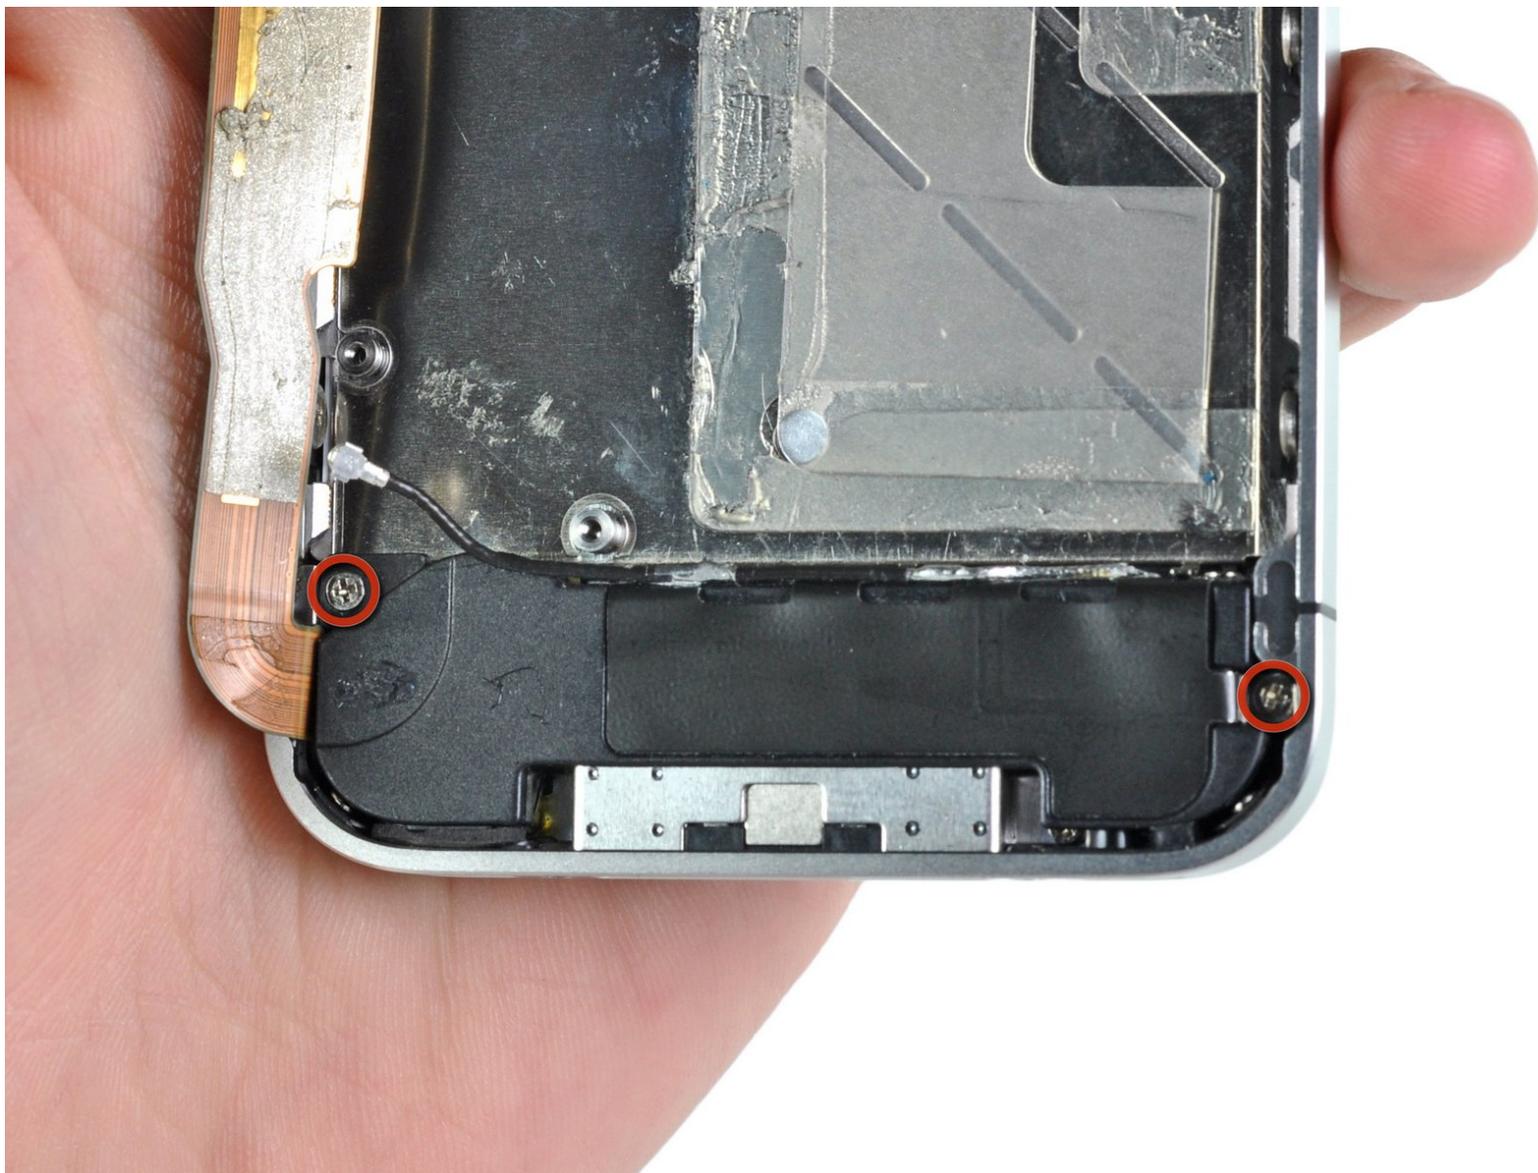



Инструменты:

- Phillips #000 Screwdriver (1)

Шаг 1 — Внешний динамик



- Открутите два 2.4 мм Phillips винта с обеих сторон внешнего динамика.

Шаг 2



- Удалите маленький пластиковый фиксатор, который был под винтом рядом с шлейфом разъёма док-станции.

Шаг 3



- Удалите внешний динамик из корпуса iPhone.

i До вкручивания назад винтов крепления внешнего динамика убедитесь, что контакты заземления Wi-Fi касаются металлическую часть корпуса iPhone как показано на втором изображении.

! До установки назад, убедитесь что все металлические контакты обезжирены. Жир на ваших пальцах может стать причиной плохого контакта.

To reassemble your device, follow these instructions in reverse order.