



Замена шлейфа кнопки питания и сенсора iPhone 4S Prerequisite

Internal prerequisite



Написал: Walter Galan



Инструменты:

- [iFixit Opening Tool](#) (1)
- [Tweezers](#) (1)


Шаг 1 — Шлейф кнопки питания и сенсора

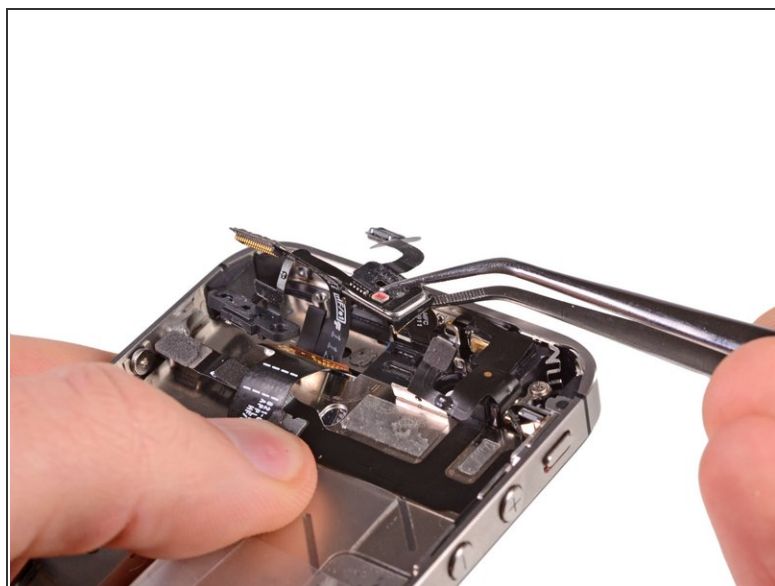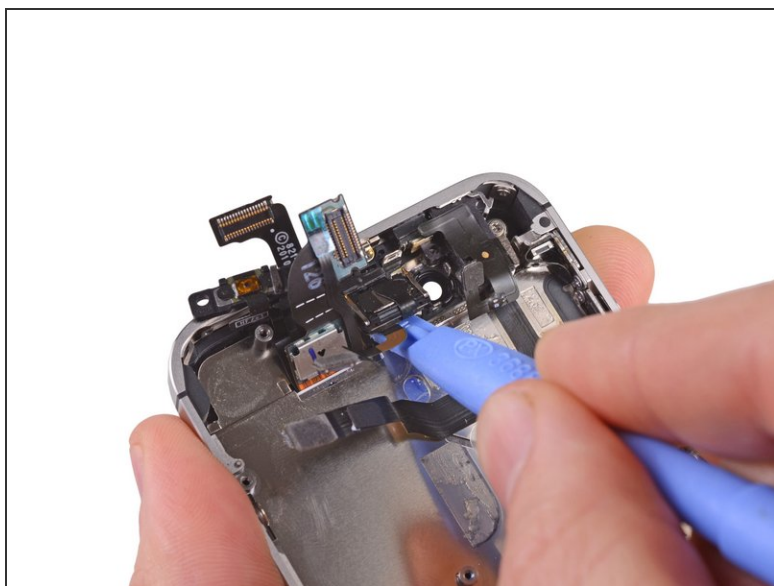

- С помощью пластиковой лопатки отклейте ушной динамик от корпуса. Обратите внимание что шлейф кнопки питания также приклеен к корпусу.
- С помощью пинцета разверните динамик от прорези в корпусе.


⚠ Не отклеивайте ушной динамик до тех пор, пока шлейф прикреплен к устройству.

Шаг 2

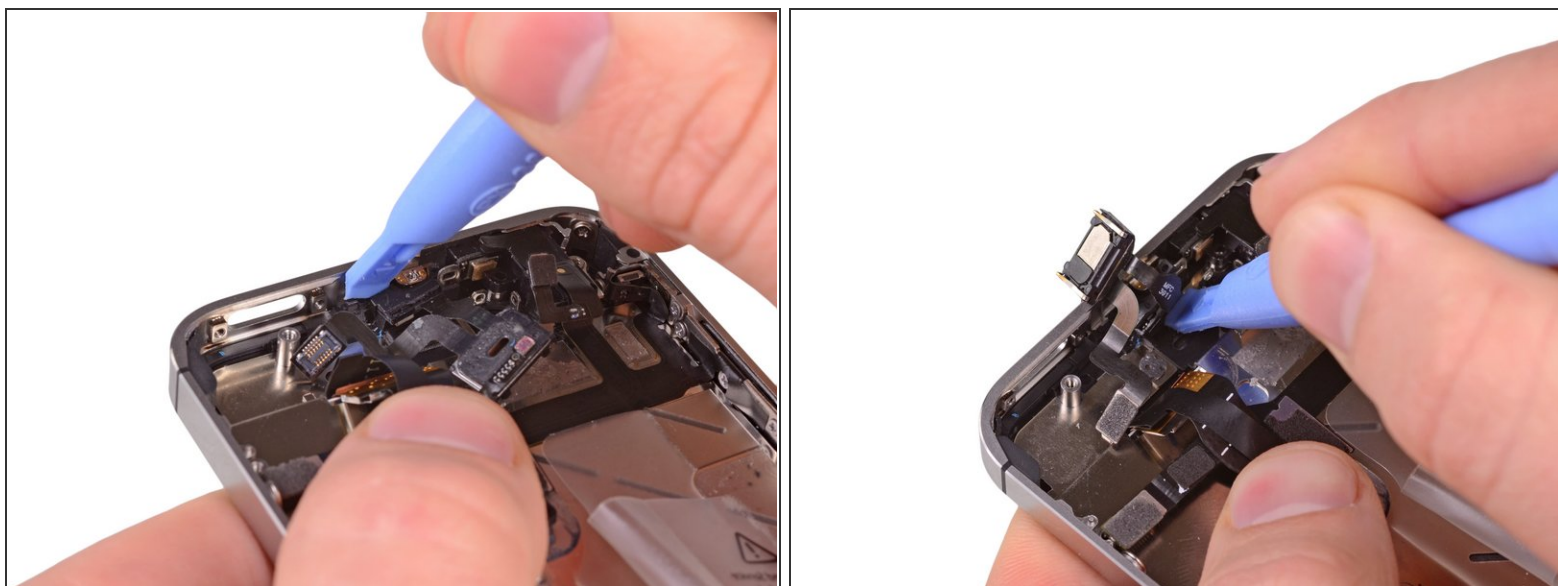

- С помощью пластиковой лопатки отклейте датчик освещённости(приближения) от корпуса.
- Аккуратно поднимите датчик от корпуса.

Шаг 3

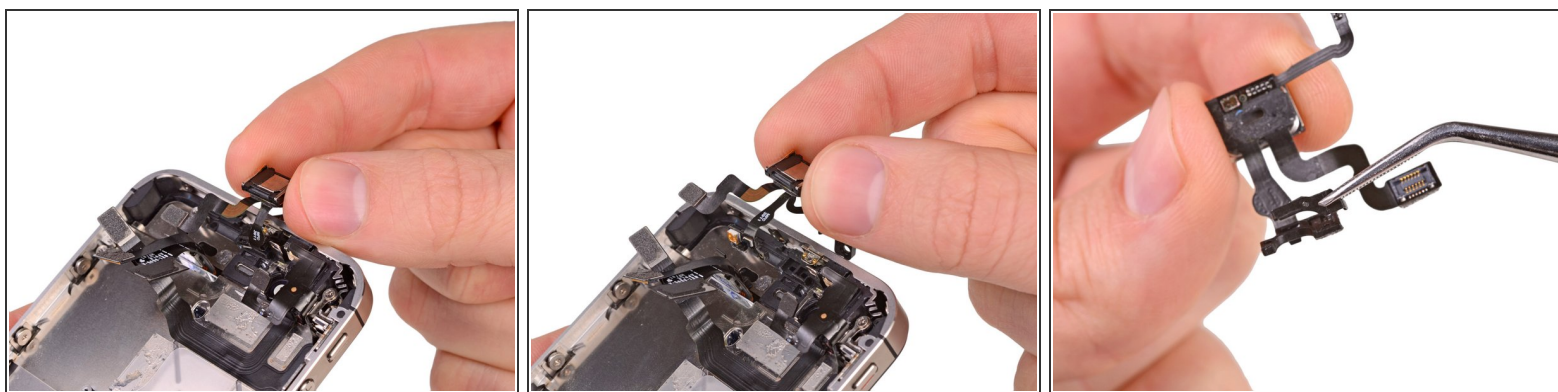

- Поднимите и удалите шлейф кнопки питания и сенсора из устройства.

⚠ Убедитесь, что не потеряли маленький фиксатор, расположенный на датчики освещенности(приближения).

To reassemble your device, follow these instructions in reverse order.