



# Citizen Ecodrive Watch Akku austauschen

Die Ecodrive Watch hat einen Akku eingebaut....

Geschrieben von: Billy Tat



## EINLEITUNG

Die Ecodrive Watch hat einen Akku eingebaut. Nach langem Gebrauch hält er seine Ladung nicht mehr lange genug. Es ist sicher günstiger den Akku zu wechseln, als eine neue Uhr zu kaufen. Diese Anleitung zeigt, wie du einen Batteriewechsel an einer Citizen Ecodrive Uhr ordnungsgemäß durchführst.


### WERKZEUGE:

[SIM Card Eject Tool](#) (1)  
[Watch wrench](#) (1)

### ERSATZTEILE:


[Citizen Ecodrive Watch Battery](#) (1)

## Schritt 1 — Citizen Ecodrive Akku

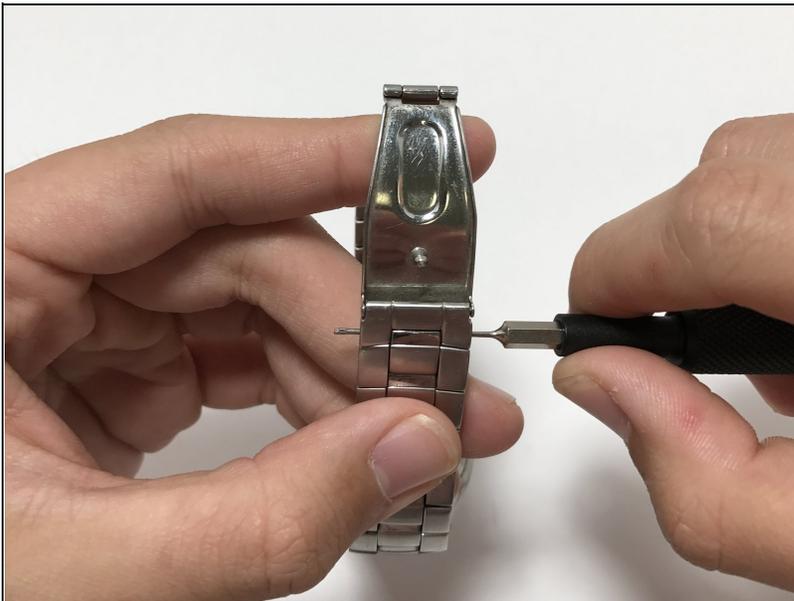

- Drücke den Stift am Armband heraus um leichter Zugang zum Rückdeckel der Uhr zu bekommen.

## Schritt 2

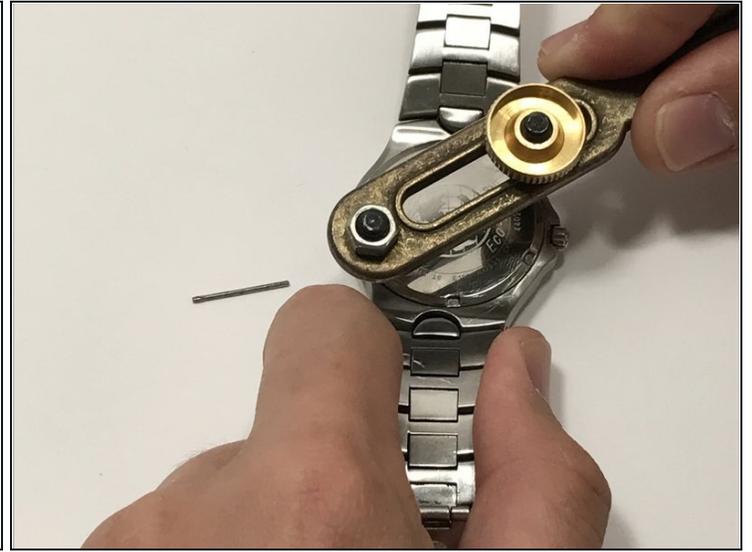

- Mit einem speziellen einstellbaren Werkzeug kannst du den Rückdeckel der Uhr aufschrauben.

## Schritt 3



- Hebe den Akku, der wie eine gewöhnliche Knopfzelle aussieht, mit einem geeigneten Werkzeug aus der Uhr.

## Schritt 4



- Ersetze den Akku.
- Achte darauf, dass der positive Anschluss nach oben zeigt.
- Die messingfarbene Anschlussfahne am Akku muss in die entsprechende Vertiefung passen.

## Schritt 5



- Benutze ein Presswerkzeug, um den Boden wieder einzudrücken. (Dieses Werkzeug ist zusammen mit verschiedenen Scheiben recht günstig zu kaufen).
- Wähle die Scheiben genau passend für die Vorder- und Rückseite aus. Bringe die Scheibe für die Vorderseite unten an der Presse an, die für die Rückseite oben.
- Lege die Uhr mit dem Zifferblatt nach unten ein. Richte die Dichtung - falls vorhanden - passend aus und lege die Uhr wieder ein.
- Drücke die Presse langsam zusammen, bis es klickt. Bei manchen Uhren klickt es nicht, schaue genau nach.

## Schritt 6



- Ziehe die Krone für dreißig Sekunden heraus um die Uhr zurück zu setzen.

---

Um dein Gerät wieder zusammen zu setzen folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.