



HP Chromebook 11 G4 Tastatur austauschen

Austausch der Tastatur am HP Chromebook 11 G4.

Geschrieben von: Jair Herrera



EINLEITUNG

Der Ausbau der Tastatur ist der erste Schritt, wenn du an die inneren Bauteile des Chromebooks gelangen willst. Diese Anleitung zeigt dir, wie das geht.



WERKZEUGE:

- [Phillips #1 Screwdriver](#) (1)
- [Spudger](#) (1)



TEILE:

- [HP Chromebook 11 G3/G4 Palmrest Keyboard Assembly](#) (1)

Schritt 1 — Tastatur



- Lege das Chromebook so hin, dass die Gummifüße auf der Unterseite nach oben gucken.

Schritt 2



- Schiebe das flache Ende des Spudgers unter die Gummifüße in der oberen rechten und linken Ecke.
 - Löse die Gummifüße ab, darunter wird eine Schraube sichtbar.
- ⚠** Die Gummifüße sind sehr stark verklebt. Zuviel Kraft kann sie beschädigen.

Dieses Dokument wurde am 2020-11-19 08:36:37 PM (MST) erstellt.

Schritt 3



- Entferne die elf 6mm Kreuzschlitzschrauben #1.

Schritt 4



- Drehe das Chromebook um und öffne den Deckel.

Schritt 5





- Setze das flache Ende des Spudgers zwischen dem Gehäuseunterteil und dem Gehäuse Oberteil ein.
- Schiebe den Spudger entlang der Naht. Drücke dabei nach unten, so dass sich die beiden Teile trennen.
- ⓘ Beim Ablösen solltest du Knackgeräusche hören.
- ⓘ Wenn der Spudger stecken bleibt, dann schiebe ihn einfach ein Stück zurück und dann wieder weiter vorwärts.

Schritt 6



- Hebe das Unterteil der Tastatur so an, dass du die Komponenten darunter sehen kannst

Schritt 7

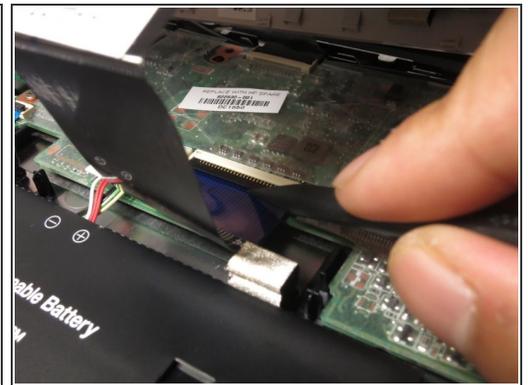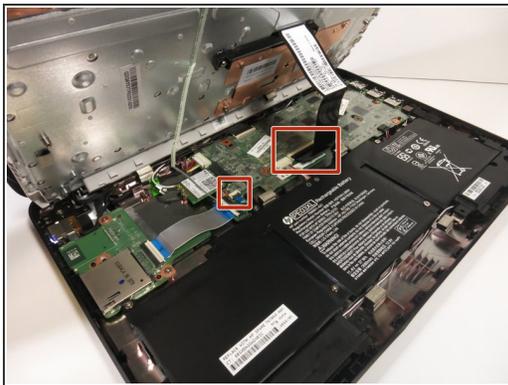

- Klappe die beiden schwarzen Laschen an den zwei ZIF-Verbindern auf der Hauptplatine hoch.
- Schiebe die beiden Flachbandkabel vorsichtig aus ihren Anschlüssen auf der Hauptplatine heraus und trenne sie ab.

Schritt 8



- Hebe die Tastatureinheit vom Gerät ab und entferne sie.

Um dein Gerät wieder zusammenbauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.