




Dexter UP20 Scie Circulaire sans fil Protection inférieure Replacement

Rédigé par: Slava Korchmar

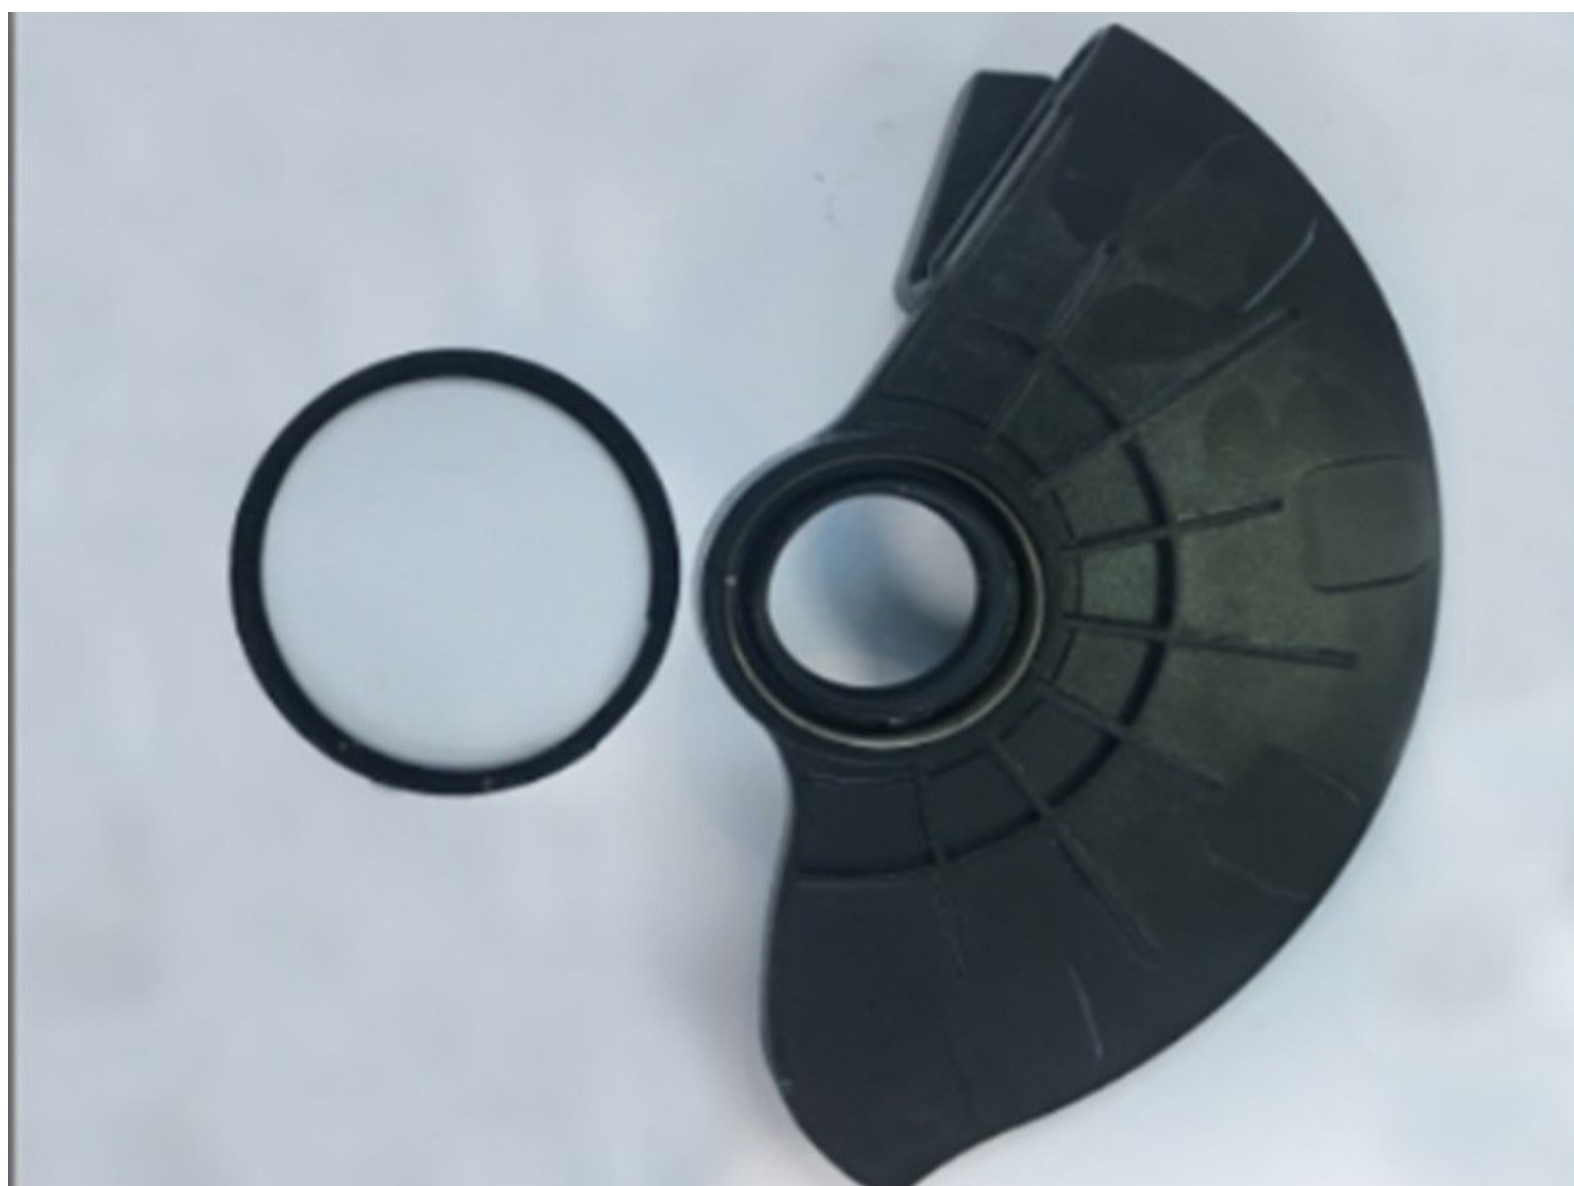




OUTILS:


- [Cutter Dexter](#) (1)
-

Étape 1 — Brides de fixation

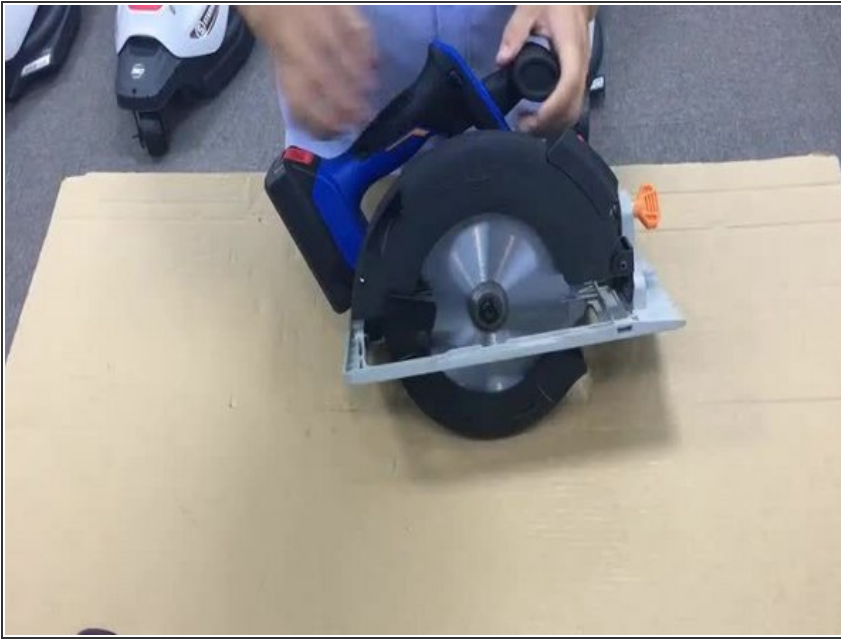


- Enlevez la batterie de la [scie circulaire](#). Tournez la clé pour détacher la bride externe.

Étape 2

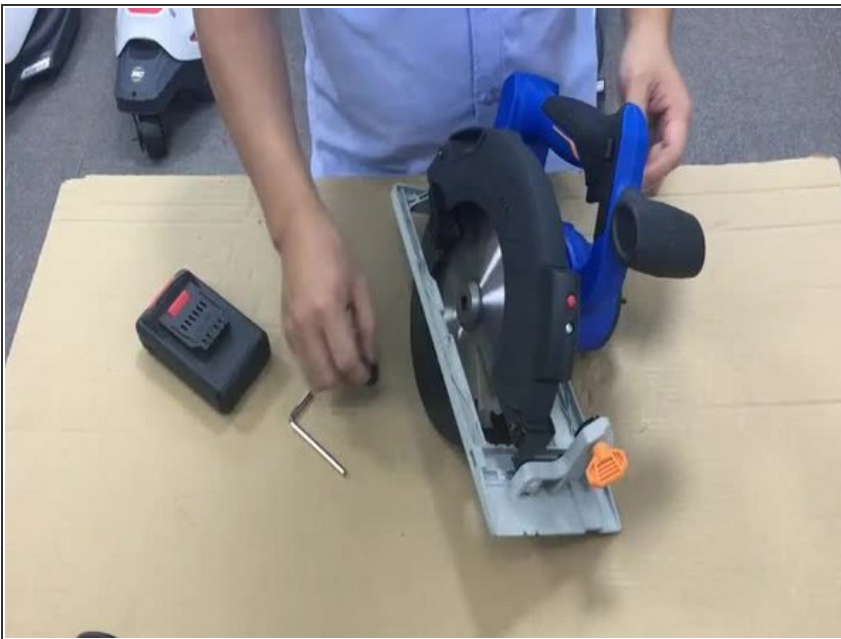

- Enlevez la lame et la bride interne.

Étape 3 — Protection inférieure

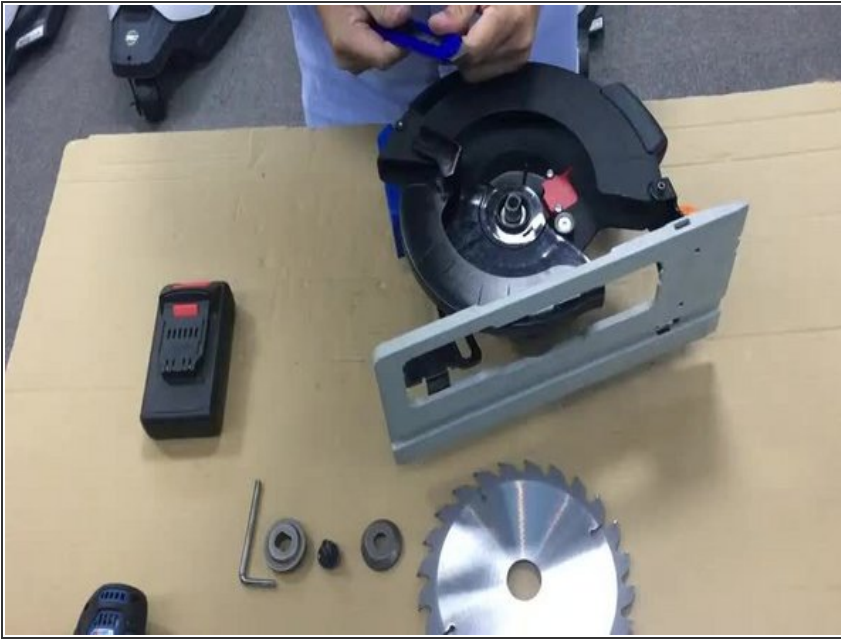

- Enlevez le ressort de tension. Enlevez la vis de la protection inférieure.

Étape 4



- Enlevez la protection inférieure de l'appareil.

Pour réassembler votre appareil, suivez les instructions dans l'ordre inverse.